


ČÁST 4: INSTALAČNÍ POKYNY

Před prvním použitím spotřebiče

Odstraňte vnější a vnitřní obal, důkladně otřete vnějšek měkkým suchým hadříkem a vnitřek vlhkou, vyždímanou utěrkou.

Před připojením vašeho spotřebiče ke zdroji napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku vašeho spotřebiče odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Jiné napětí může spotřebič poškodit. Spotřebič musí být uzemněn. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou nastat v důsledku používání bez uzemnění.

Zobrazení požadavků na prostor

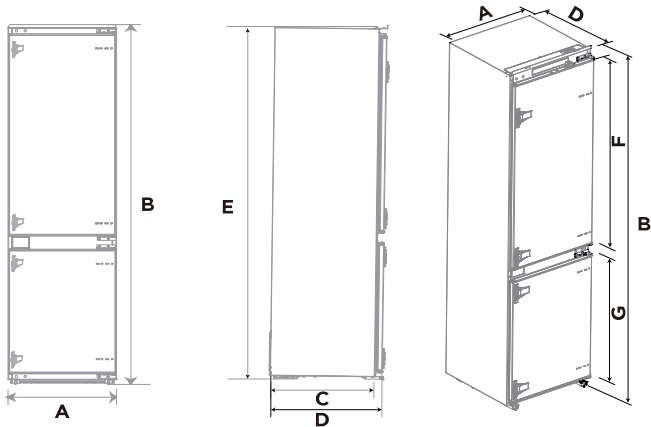

A	B	C	D	E	F	G
540	1785	510	550	1770	992	620,5

Upozornění: Všechny rozměry jsou v mm

Teplota okolí

V závislosti na klimatické třídě je tento spotřebič určen k používání při teplotě okolí, jak je uvedeno v následující tabulce.
Produkt nemusí správně fungovat při teplotách mimo specifický rozsah.
Klimatickou třídu naleznete na štítku produktu.

Klimatická třída	Teplota okolí
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C


Máte-li jakékoli pochybnosti o instalaci, obraťte se prosím na prodejce, na náš zákaznický servis nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

 UPOZORNĚNÍ


Chladicí výkon a spotřebu energie spotřebiče může ovlivnit teplota okolí, četnost otevírání dveří spotřebiče a umístění spotřebiče. Doporučujeme dle potřeby upravit nastavení teploty.

ČÁST 5: INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍŇKY

- Kroky:**
1. Požadavky na velikost skřínky.

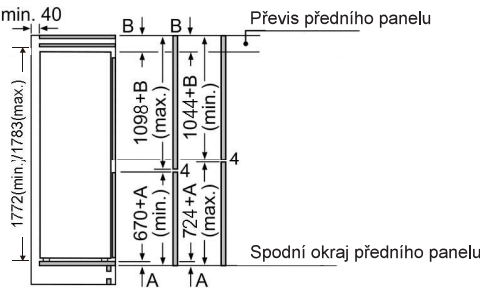

Uvedené jednotkové rozměry dveří platí pro mezeru mezi dveřmi 4 mm
rozměry v mm

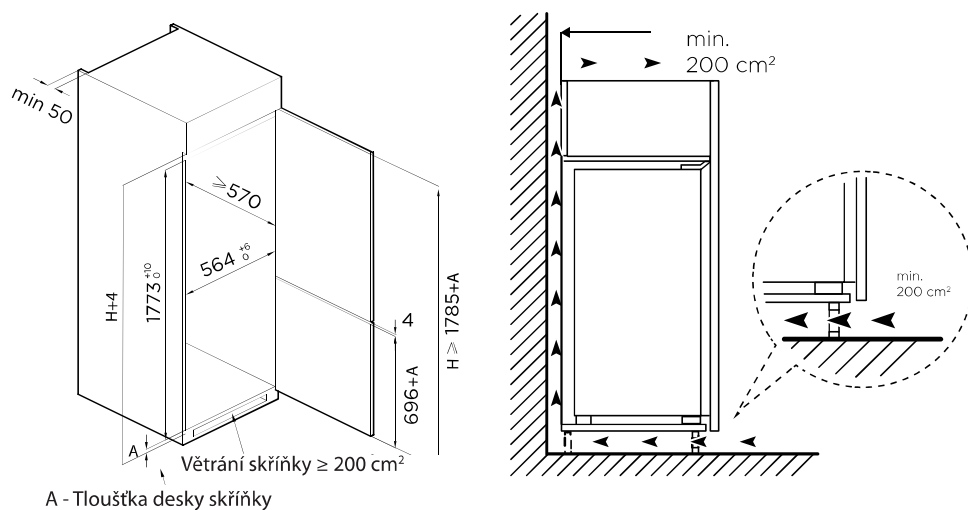

2. Zatlačte spotřebič do skříňky a upravte jej tak, aby se okraj horní přihrádky zcela dotýkal horního okraje skříňky.
3. Koncový háček podpěrné nožičky by se měl zcela dotýkat spodní hrany skříňky.

