

Pračka

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PLDSI 147 A BLP

PLDI 148 A BLP

PLDI 149 A BLP

PLDI 1410 A BLP

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	2
PŘEHLED SPOTŘEBIČE	7
INSTALACE	8
Potřebné nářadí	8
Vybalení spotřebiče.....	8
Výběr vhodného místa.....	8
Odstranění přepravních šroubů.....	9
Vyrovnání spotřebiče.....	9
Připojení přívodní hadice	11
Připojení vypouštěcí hadice	12
Připojení napájení.....	12
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE.....	13
Třídění oblečení	13
Vložení pracího prostředku	14
Praní	15
Ovládací panel.....	16
Tabulka programů.....	18
Tabulka nastavení pracích programů	19
Používání dalších funkcí.....	20
Nouzové odemknutí dveří.....	20
Funkce pokračování	20
Funkce paměti.....	20
Ochrana proti nevyvážení.....	20
ÚDRŽBA	21
Vyčištění vnitřního bubnu	21
Čištění povrchu	21
Vyčištění filtru (sítka) vstupního ventilu.....	22
Vyčištění zásobníku na prací prostředky	22
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	23
DODATEK	25
Vysvětlení péče o tkaniny na štítku	25
Varování k elektrickému připojení	25
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOTŘEBIČI	26

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZOR

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE, DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

- POKUD JE POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL, MUSÍ HO VYMĚNIT VÝROBCE, SERVISNÍ STŘEDISKO NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.
- JE POTŘEBA POUŽIT NOVÉ HADICE DODÁVANÉ S MYČKOU, STARÉ HADICE OPĚTOVNĚ NEPOUŽÍVEJTE.
- TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K POUŽÍVÁNÍ OSOBAMI (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI, NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, NEBO NEBYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE ZODPOVĚDNOU OSOBOU ZA JEJICH BEZPEČNOST. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOZOREM, ABY SE ZABEZPEČILO, ŽE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO JSOU POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ MOŽNÝM RIZIKŮM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.

- KOBEREC NESMÍ PŘEKÁŽET VĚTRACÍMI OTVORŮM V ZÁKLADNĚ SPOTŘEBIČE.
- DĚTI MLADŠÍ 3 LET DRŽTE MIMO DOSAH SPOTŘEBIČE, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOZOREM.
- TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI A V PODOBNÉM PROSTŘEDÍ:
 - V KUCHYŇSKÝCH PROSTORECH PRO ZAMĚSTNANCE, V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A PODOBNÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ;
 - VE FARMÁŘSKÝCH DOMECH
 - KLIENTY V HOTELECH, MOTELECH A PODOBNÉM PROSTŘEDÍ REZIDENČNÍHO TYPU; NOCLEH SE SNÍDANÍ;
 - V PROSTORECH PRO SPOLEČNÉ VYUŽITÍ V BYTOVÝCH DOMECH NEBO PRÁDELNÁCH.
- DBEJTE NA TO, ABY NAPÁJECÍ NAPĚTÍ A FREKVENCE VE VAŠÍ ZÁSUVCE BYLY STEJNÉ JAKO NA PRAČCE.
- PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI MUSÍ BÝT ZÁSTRČKA
- NAPÁJECÍHO KABELU ZASUNUTÁ DO UZEMNĚNÉ ZÁSUVKY. PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE A UJISTĚTE SE, ŽE JE ZÁSUVKA SPRÁVNÁ A SPOLEHLIVĚ UZEMNĚNÁ.
- NEPOUŽÍVEJTE ZÁSUVKU SE JMENOVITÝM PROUDEM MENŠÍM NEŽ MÁ PRAČKA.
- PRAČKU NEPOUŽÍVEJTE, POKUD NĚKTERÉ JEJÍ ČÁSTI CHYBÍ NEBO JSOU ZLOMENÉ.
- NIKDY NEVYTAHUJTE ZÁSTRČKU MOKRÝMA RUKAMA.
- OPOTŘEBOVANÝ NAPÁJECÍ KABEL, UVOLNĚNÉ ZÁSTRČKY/ NAPÁJECÍ ZÁSUVKY OKAMŽITĚ VYMĚŇTE.
- PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO JAKOUKOLIV OPRAVOU PRAČKU ODPOJTE.

- PŘED OTEVŘENÍM DVÍŘEK ZKONTROLUJTE, ZDA JE VODA Z BUBNU VYPUŠTĚNA. NEOTVÍREJTE DVÍŘKA, POKUD VIDÍTE VODU.
- SKLENĚNÁ DVÍŘKA MOHOU BÝT BĚHEM PROVOZU VELMI HORKÁ. BĚHEM PROVOZU DRŽTE DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD PRAČKY.
- UJISTĚTE SE, ŽE VODOVODNÍ A ELEKTRICKÉ ROZVODY PŘIPOJIL KVALIFIKOVANÝ TECHNIK V SOULADU S POKYNI VÝROBCE A MÍSTNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY.
- PŘED PROVOZEM TOHOTO SPOTŘEBIČE MUSÍTE ODSTRANIT VŠECHNY OBALY A PŘEPRAVNÍ ŠROUBY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE MŮŽE PRAČKA PŘI PRANÍ PRÁDLA VÁŽNĚ POŠKODIT.
- NEPOUŽÍVEJTE K ČIŠTĚNÍ HOŘLAVÁ A VÝBUŠNÁ NEBO TOXICKÁ ROZPOUŠTĚDLA. NA PRANÍ NEPOUŽÍVEJTE BENZIN, ALKOHOL ANI PODOBNÉ TEKUTINY. POUŽÍVEJTE POUZE PRACÍ PROSTŘEDKY VHODNÉ PRO PRANÍ V PRAČCE.
- DÁVEJTE SI POZOR, ABYSTE SE NEOPAŘILI VYPOUŠTĚNOU HORKOU VODOU Z PRAČKY.
- NIKDY NEODPOJUJTE PRAČKU OD ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY TAHÁNÍM ZA NAPÁJECÍ KABEL. VŽDY PEVNĚ UCHOPTĚ ZÁSTRČKU A VYTÁHNĚTE JI ZE ZÁSUVKY.
- POKUD JE SPOTŘEBIČ PO ŽIVOTNOSTI, DOPORUČUJEME ODSTRANIT DVÍŘKA A ODŘÍZNOUT PŘÍVODNÍ KABEL.
- OBALOVÉ MATERIÁLY MOHOU BÝT PRO DĚTI NEBEZPEČNÉ. VŠECHNY OBALOVÉ MATERIÁLY (PLASTOVÉ SÁČKY, PĚNY ATD.) UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

- NESTOUPEJTE ANI SI NESEDEJTE NA HORNÍ KRYT SPOTŘEBIČE.
- DOMÁCÍ ZVÍŘATA A DĚTI MOHOU VLÉZT DO SPOTŘEBIČE. PŘED KAŽDÝM PRANÍM ZKONTROLUJTE VNITŘEK SPOTŘEBIČE.
- NEOPIREJTE SE O DVÍŘKA PRAČKY.

DŮLEŽITÉ RADY



- TATO PRAČKA NENÍ URČENA PRO ZABUDOVÁNÍ.
- TATO PRAČKA JE URČENA POUZE K POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VŠECHNY KAPSY PRÁZDNÉ. OSTRÉ A PEVNÉ PŘEDMĚTY, JAK JSOU MINCE, BROŽE, HŘEBÍKY, ŠROUBY NEBO KAMENY ATD. MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ PRAČKY.
- PO UKONČENÍ PRANÍ NEZAPOMEŇTE ODPOJIT VODU A NAPÁJENÍ.
- PRAČKA NESMÍ BÝT INSTALOVÁNA V KOUPELNĚ NEBO VE VELMI VLHKÝCH MÍSTNOSTECH ANI V MÍSTNOSTECH S VÝBUŠNÝMI NEBO LEPTAVÝMI PLYNY.
- PŘED PRVNÍM PRANÍM PRÁDLA MUSÍ BÝT SPUŠTĚN JEDEN CYKLUS BEZ OBLEČENÍ.
- NEOPRAVUJTE ANI NEVYMĚŇUJTE ŽÁDNOU ČÁST PRAČKY, POKUD VÁM TO VÝSLOVNĚ NEDOPORUČUJÍ POKYNY PRO UŽIVATELE A POKUD NEMÁTE NA TUTO OPRAVU ZNALOSTI ANI ZRUČNOSTI.
- JE ZAKÁZÁNO PRÁT KOBERCE A PODPRSENKY S OCELOVÝM DRÁTEM.
- BĚHEM PRANÍ NIKDY NEDOLÉVEJTE VODU MANUÁLNĚ.

- PO DOKONČENÍ PROGRAMU PRANÍ VŽDY POČKEJTE DVĚ MINUTY, DOKUD SE NEOTEVŘOU DVÍŘKA.
- PŘI PŘEMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE JE POTŘEBNÉ NEJDŘÍVE VYPUSTIT NAHROMADĚNOU VODU. SE SPOTŘEBIČEM MANIPULUJTE OPATRNĚ. BĚHEM ZVEDÁNÍ NIKDY NEDRŽTE SPOTŘEBIČ ZA VYČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI. DVEŘE SPOTŘEBIČE NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JAK RUKOJEŤ.
- PRAČKA S JEDNODUCHÝM PŘÍVODNÍM VENTILEM SE PŘIPOJÍ K PŘÍVODU STUDENÉ VODY. PRAČKA S DVOJITÝMI PŘÍVODNÍMI VENTILY SE PŘIPOJÍ K PŘÍVODU TEPLÉ A STUDENÉ VODY.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

PŘEHLED SPOTŘEBIČE

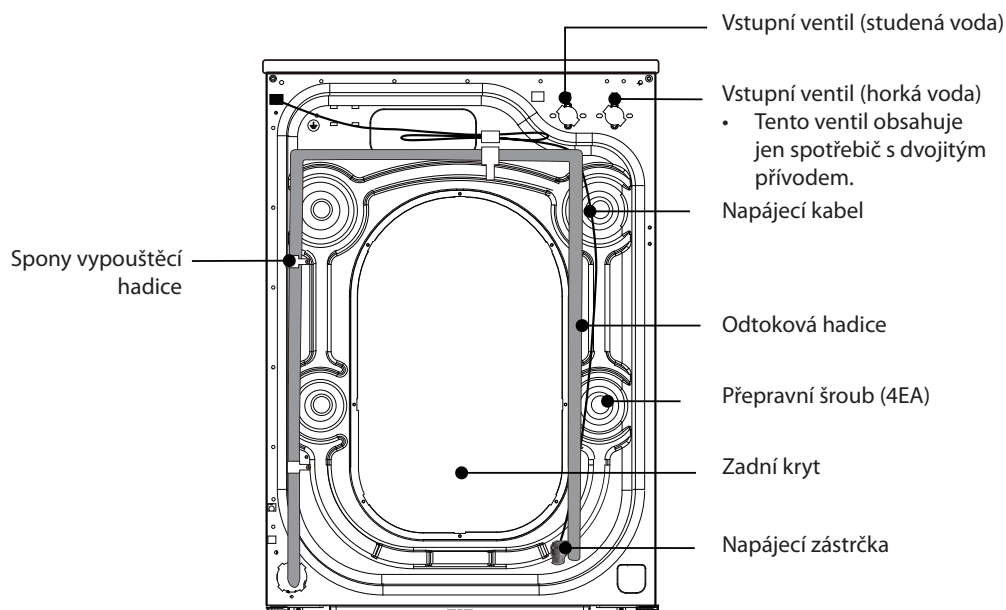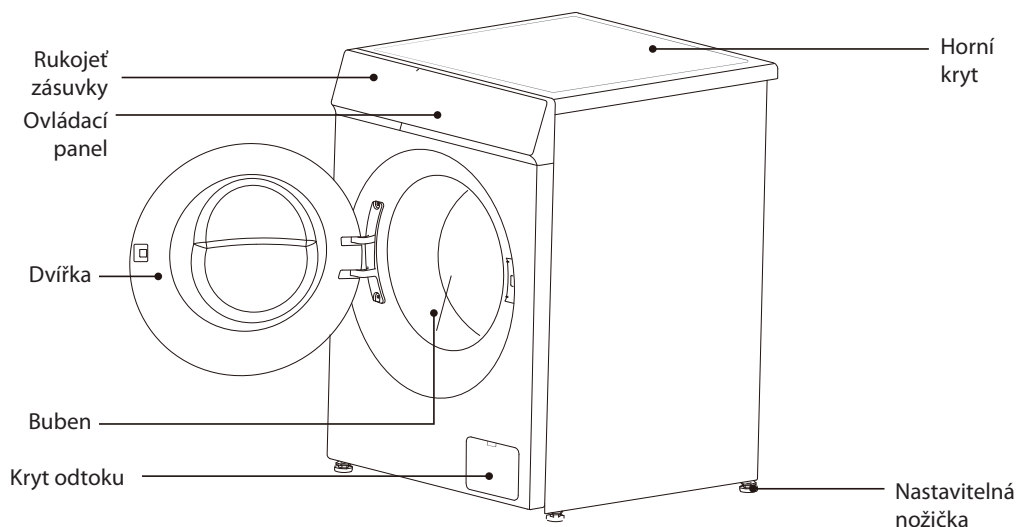

INSTALACE

POZNÁMKA:

Doporučujeme, aby vaši novou pračku nainstaloval kvalifikovaný technik. Pokud máte pocit, že máte dovednosti k nainstalování pračky, před instalací si pozorně přečtete pokyny k instalaci.

Potřebné nářadí


Při instalaci pračky vám pomůže následující nářadí:

- Nůžky
- Kleště
- Standardní šroubovák
- Rukavice
- Klíč

Vybalení spotřebiče

Pračku vybalte a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejímu poškození. Také se ujistěte, že vám byly dodány všechny položky (znázorněny níže). Dojde-li k jakémukoli poškození pračky během přepravy, nebo pokud některá položka chybí nebo je poškozena, ihned kontaktujte prodejce.

* **Pokud pračka nemá dvojitý přívod, pračka nemá horkou přívodní hadici.**

Přívodní hadice (připojte k přívodu studené vody)	Přívodní hadice na teplou vodu (připojte k přívodu teplé vody)	Kryt otvoru (4EA) (používá se k vyplnění otvorů po přepravních šroubech)	Držák vypouštěcí hadice (používá se na konec vypouštěcí hadice)	Klíč (1. Používá se k nastavení spodní části spotřebiče. 2. Odstraní jím přepravní šroub na zadní straně spotřebiče)
				

Výběr vhodného místa


Před instalací pračky je třeba zvolit vhodné místo:

- Povrch musí být pevný, suchý a rovný (není-li rovný, vyrovnejte spotřebič pomocí „nastavitelných nožiček“).
- Vyhnete se přímému slunečnímu záření.
- Místo musí být dostatečně větrané.
- Teplota okolí musí být mezi 0 – 40 °C.
- Okolní vlhkost musí být nižší než 95 % (při teplotě 25 °C).
- Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Ujistěte se, že spotřebič nestojí na napájecím kabelu. Neinstalujte jej na koberec.


Odstranění přepravních šroubů

Před použitím pračky musíte odstranit přepravní šrouby ze zadní strany. Šrouby odstraníte následujícím způsobem:


▲ Přepravní šrouby si uschovejte pro případné použití v budoucnosti.

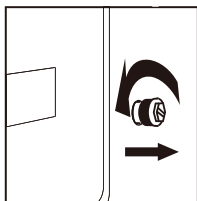

1. Uvolněte čtyři přepravní šrouby pomocí klíče.

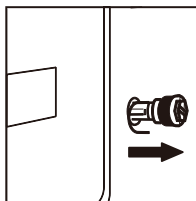



2. Hlavu šroubu provlečte přes širokou část otvoru. Opakujte pro každý šroub.

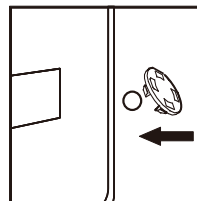

3. Vyplňte otvory dodanými plastovými kryty.

Vyrovnaní spotřebiče


Nainstalujte nebo umístěte pračku do prostředí s teplotou minimálně 0 °C, neumísťte ji venku, protože by mohlo dojít k poškození programovacího ovladače.

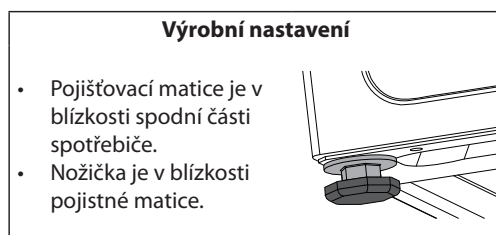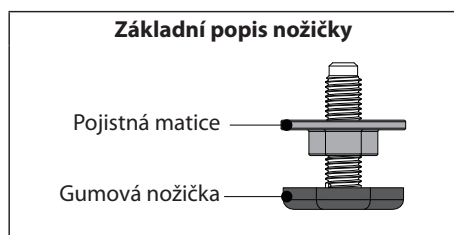


POZNÁMKA:

Aby se usnadnila instalace, nožička ve výrobním nastavení nemusí být zablokována, před nastavením nezapomeňte uzamknout všechny čtyři nožičky.


1. Při umísťování spotřebiče zkontrolujte, zda je nožička ve výrobním nastavení. Pokud ne, vraťte nožičku do výrobního nastavení: Pojistovací matice je pevně zajištěna na spodní části spotřebiče a nožička je pevně zajištěna na pojistné matici.

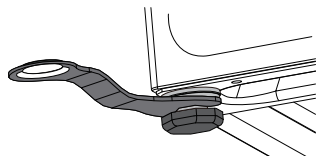


2. Po umístění pračky zatlačte oběma rukama na protilehlé rohy horního panelu a zatřeste ji, abyste zkontrolovali, zda je nožička blízko podlahy, a zda se pračka netřese. Pračka musí být vyrovnaná podle vodováhy.

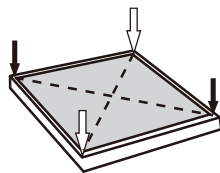

3. Abyste se ujistili, že je spotřebič umístěn správně, vyšroubujte pojistnou matici podle směru znázorněného na obrázku pomocí přiloženého klíče, dokud se nožička nedotkne podlahy a spotřebič se nebude kývat.



4. Nakonec pomocí klíče dotáhněte pojistnou matici zpět ke spodní části spotřebiče, abyste ji zajistili (nožičku můžete také mírně otočit rukou, abyste zabránili pohybu nožičky).





⚠ POZOR:

1. Spotřebič musí být dokonale vyrovnaný a stabilní, pomocí čtyř nožiček. Spusťte nožičky co nejvíce, abyste spotřebič vyrovnali.
2. Nesprávné nastavení může způsobit hluk, vibrace spotřebiče nebo posunutí spotřebiče.
3. Odvzdušňovací ventil je umístěn v dolní části spotřebiče (zabraňuje zablokování). Nainstalujte pračku na pevnou, hladkou a protiskluzovou podlahu. Abyste předešli zranění, neumísťujte pračku na měkkou příkrývku, dřevěnou podlahu, ani na různé stoly a stojany.

Dodávaná hadice pro přívod vody se může lišit v závislosti na modelu. Postupujte podle pokynů dodaných s hadicí pro přívod vody.

Připojení přívodní hadice

Připojení k vodovodnímu ventilu se závitem

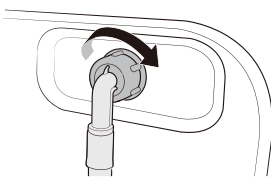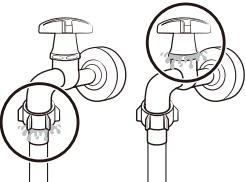		
1. Připojte přívodní hadici k vodovodnímu ventilu a otočte ve směru hodinových ručiček podle zobrazení na obrázku.	2. Připojte druhý konec přívodní hadice k ventilu na zadní straně pračky. Hadici dotáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček.	3. Otevřete vodovodní ventil a zkontrolujte, zda v místech připojení neuniká voda. Dojde-li k úniku vody, postup připojení hadice zopakujte.

POZNÁMKA:


- Pokud po připojení dojde k jakémukoli úniku vody z hadice, postup připojení hadice zopakujte.
- Hadici nikdy neohýbejte.
- Před každým použitím pračky důkladně zkontrolujte připojení přívodní hadice.

Připojení vypouštěcí hadice

- Odtoková hadice musí být umístěna ve výšce 65–100 cm nad podlahou, jinak nebude vypouštění správně fungovat
- Můžete použít dodaný držák na vypouštěcí k přichycení vypouštěcí hadice ke stěně, stoupačce nebo k vaně.
- Dbejte na to, aby všechny spoje těsnily.

POZNÁMKA:

- Aby pračka správně fungovala, konec vypouštěcí hadice nesmí být ponořen do vody.

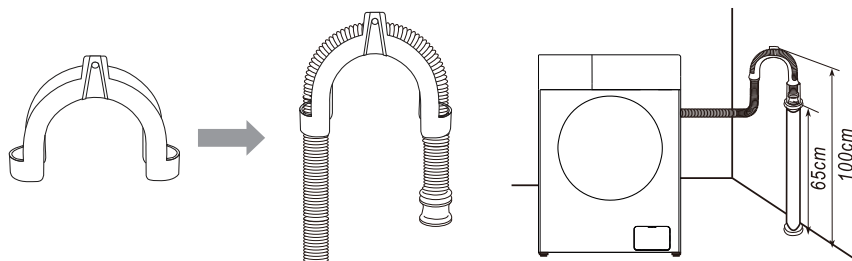

Připojení napájení

- Jelikož během ohřevu vody je maximální proud 10 A, ujistěte se, že systém napájení (proud, napájecí napětí a vodič) ve vaší domácnosti splňuje běžné požadavky na zatížení elektrických spotřebičů a zásuvka do které je spotřebič zapojen má minimálně 10 A jistič.
- Připojte spotřebič k zásuvce, která je správně nainstalována a správně uzemněna.
- Ujistěte se, že napětí ve vašem domě je stejné jako napětí spotřebiče.
- Síťová zástrčka musí odpovídat zásuvce.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, víceúčelovou zástrčku nebo zásuvku.
- Nezapojujte a nevytahujte zástrčku mokřima rukama.
- Při vytahování zástrčky pevně uchopte zástrčku a poté ji vytáhněte. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo vykazuje známky poškození, je třeba koupit nový napájecí kabel u prodejce nebo v autorizovaném servisním středisku.

⚠ VAROVÁNÍ:

1. Tento spotřebič musí být správně uzemněn. Dojde-li ke zkratu, uzemnění sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
2. Spotřebič musí být provozován v samostatném elektrickém okruhu. V opačném případě může dojít k vypnutí ochrany napájení nebo k přepálení pojistky.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Před použitím se ujistěte, že je spotřebič správně nainstalován.

Před prvním praním spusťte jeden celý cyklus s prázdným bubnem.

Postup:



1. Připojte spotřebič k elektrické zásuvce a přívodu vody.
2. Do zásobníku na prací prostředky nasypte trochu pracího prostředku (asi 10 g) a zavřete ho.
3. Stiskněte tlačítko **Zap/Vyp.**
4. Otočením ovladače zvolte program “□ Bavlna”.
5. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

Tímto postupem odstraníte veškerou vodu ze zkušebního provozu výrobce, která zůstala ve spotřebiči.

Třídění oblečení

Abyste se vyhnuli problémům s pračkou a poškození oděvů, pozorně si přečtěte toto doporučení.

1. Nevkládejte do spotřebiče více prádla, než je jeho kapacita.
2. Prádlo roztříďte podle barvy a podle štítků. Většina oděvů má v límci nebo v bočním švu štítek s pokyny pro údržbu textilu.
3. Ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázdné. Cizí předměty (např. hřebíky, mince, kancelářské sponky atd.) mohou způsobit poškození oděvů a komponentů ve stroji.
4. Před praním zavřete všechny zipy, zapněte háčky, atd.
5. Oblečení musíte roztřídit podle barvy. Tmavé oblečení se nesmí prát se světlým oblečením.
6. Velmi znečištěná místa, skvrny atd. by měly být předem ošetřeny tekutým čisticím prostředkem nebo odstraňovačem skvrn.
7. Oblečení, na kterém se zvyknou vytvořit žmolky a má vlněný povrch, před vložením do pračky obraťte naruby.

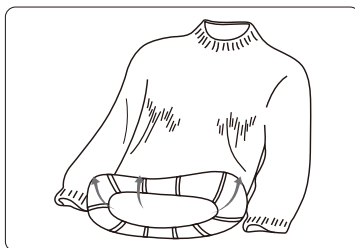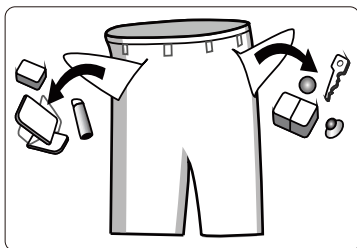


POZNÁMKA:

Ujistěte se, že mezi dvířky a těsněním nezůstala zachycena žádná část oděvu.

Vložení pracího prostředku




- Vytáhněte zásobník na prací prostředky.
- Do přihrádky I přidejte prací prostředek na předpírku. Používá se pouze pro programy předpírky (možnost 1: práškový prací prostředek; možnost 2: tekutý prací prostředek.)
- Přidejte prací prostředek pro hlavní praní do přihrádky II. (možnost: práškový prací prostředek: tekutý prací prostředek.)
- Do přihrádky  přidejte aviváž.
- Abyste dosáhli co nejlepšího účinku praní s co nejnížší spotřebou vody a energie, zvolte vhodný typ pracího prostředku pro různé teploty praní.
- Určené množství použitého pracího prostředku/aviváže přidávejte jen jednou. Dávkování pracího prostředku/aviváže naleznete v pokynech od výrobce.
- Nadměrné množství pracího prostředku vytváří velké množství pěny, což může způsobit problémy při máchání.

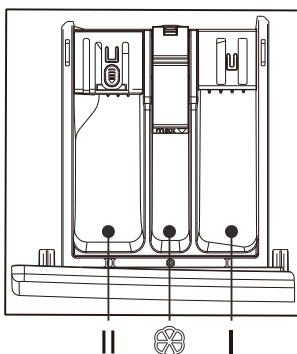


POZNÁMKA:

1. Při prvním použití tekutého pracího prostředku použijte „Super rychlý“ program na umytí hadic a bubnu.
2. Je normální, že při vytahování zásobníku na tekutý prací prostředek trochu pracího prostředku vyteče. Vyhněte se častému otevírání zásobníku, abyste snížili náklady na tekutý prací prostředek.
3. Množství aviváže naleznete v návodu. Velké množství aviváže by zničilo umělé vlákno.
4. Hladina tekutiny nesmí přesáhnout hodnotu MAX.
5. Hustou aviváž nebo bělidlo před použitím rozřeďte.

Praní

			4 Otevřete dvířka, vložte prádlo a dvířka zavřete. Vložte prací prostředek do zásobníku na prací prostředky a zavřete ho.
1 Ujistěte se, že je připojena přívodní hadice na vodu a ventil je otevřený.	2 Ujistěte se, že je spotřebič zapojený v elektrické zásuvce.	3 Ujistěte se, že je správně umístěná vypouštěcí hadice.	

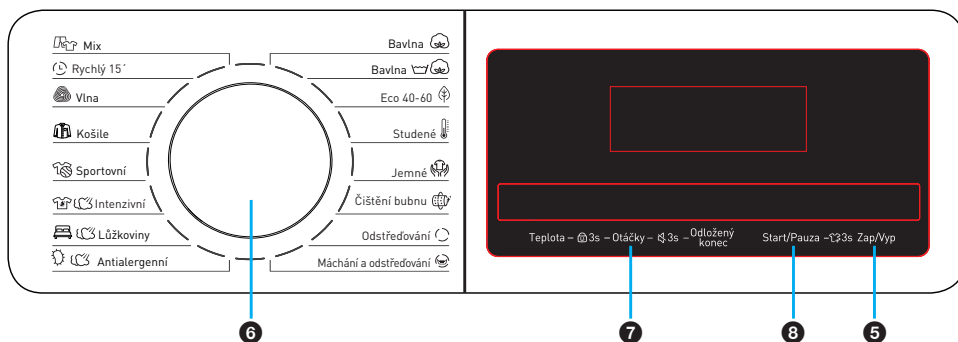


- 5** Stiskněte vypínač.
- 6** Vyberte požadovaný program.
- 7** Nyní můžete přizpůsobit nastavení, např. odložený konec, teplota nebo, rychlost odstředování.
- 8** Stiskněte tlačítko Start.

Změna programu během provozu

- Stisknutím Start/Pauza ukončíte aktuální program.
- Zvolte jiný program.
- Opětovným stisknutím tlačítka **Start/Pauza** spustíte nový program.

Ovládací panel

* Následující ilustrace je jednoduchým příkladem ovládacího panelu. Vyobrazení je pouze orientační. Viz skutečný výrobek.

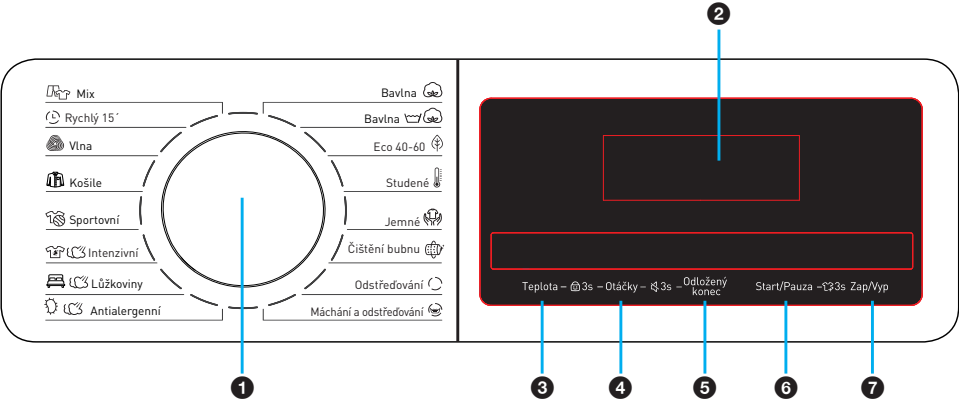

1	Ovladač výběru programu	Otočením voliče vyberte program.
2	Displej	Displej zobrazuje informace o aktuálním programu a odhadovaný zbývajcí čas, nebo pokud se vyskytne problém, zobrazí chybový kód.
3	Teplota	Stisknutím tlačítka změníte teplotu vody pro aktuální program. Dostupný teplotní rozsah závisí na zvoleném programu. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
4	Otáčky	Stisknutím tlačítka změníte rychlost odstředování pro aktuální program. Dostupná rychlost odstředování závisí na zvoleném programu. Zvolená rychlost odstředování se zobrazí na displeji.
5	Odložený konec	Opakovaným mačkáním tohoto tlačítka můžete procházet dostupnými možnostmi zpoždění (od 3 do 24 hodin v hodinových krocích).
6	Start/Pauza	Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/pozastavíte provoz. Stisknutím tlačítka spustíte program. Chcete-li pozastavit provoz, tlačítko opět stiskněte. Můžete změnit nastavení program a možnosti. Chcete-li obnovit pozastavený provoz, tlačítko opět stiskněte.
7	Zap/Vyp	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete pračku. Pokud pračku zapnete a nebudete ji 10 minut používat, automaticky se vypne.

Odložení

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později, můžete zvolit odložení od 3 do 24 hodin (v hodinových krocích). Zobrazená hodina označuje čas ukončení praní.

1. Vyberte cyklus. Potom v případě potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně mačkejte Odložený konec, dokud nenastavíte požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
Během ubíhání času se rozsvítí příslušný ukazatel.
4. Chcete-li zrušit odložení, restartujte pračku stisknutím tlačítka **Zap/Vyp**.

Příklad:

Chcete-li ukončit dvouhodinový program za 3 hodiny. Aktivujte funkci odložení k aktuálnímu programu s 3-hodinovým nastavením a ve 14:00 stiskněte tlačítko Start/Pauza. Pračka začíná pracovat v 15:00 a končí v 17:00.

Parní praní

Při zvolení programu s touto ikonou pračka automaticky ke konci pracovního cyklu použije páru pro dosažení maximální hygieny.

Dětský zámek

Abyste předešli úrazům u dětí, dětský zámek uzamkne všechna tlačítka kromě tlačítka **Zap/Vyp**.

- Funkci Dětský zámek aktivujete nebo deaktivujete současným podržením tlačítek **Teplota** a **Otáčky** na 3 sekundy.

Když je funkce Dětský zámek aktivována, rozsvítí se ukazatel .

Vypnutí zvuku

Zvuk ovladače programů a všech tlačítek můžete zapnout nebo vypnout.

- Zvuk zapnete nebo vypnete současným stisknutím a podržením tlačítek **Otáčky** a **Odložený konec** na 3 sekundy. Když je zvuk vypnutý, rozsvítí se ukazatel .

Uzamčení dvířek

Když dvířka nejsou správně zavřená nebo uzamčená, ikona nesvítí. Pokud jsou dvířka správně zavřená, ikona svítí.

Pozastavení a přidání prádla

Podržte stisknuté tlačítko **Start/Pauza** 3 sekundy. Po odemčení zámku můžete aktivovat funkci přidání prádla.

Tabulka programů

Program	Popis	Předvolená teplota (°C)	čas (v hodinách)
Mix	Program vhodný pro smíšenou náplň sestávající z bavlny a syntetiky.	(-) / 20 / 30 / 40	0:45 / 0:48 / 0:53 / 1:03
Rychlý 15´	Program vhodný pro mírně znečištěné prádlo s hmotností do 2,0 kg, které chcete rychle vyprat.	-	0:15
Vlna	Program vhodný pro vlněné oblečení se vyznačuje jemným houpáním a namáčením, které chrání vlněná vlákna před srážením a deformováním. Doporučujeme neutrální prací prostředek	(-) / 20 / 30 / 40	0:36 / 0:44 / 0:49 / 0:59
Košile	Program vhodný pro praní košil, které jsou vyrobeny z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených vláken.	(-) / 20 / 30 / 40	0:45 / 0:48 / 0:55 / 1:01
Sportovní	Program vhodný pro praní sportovního oblečení.	(-) / 20 / 30 / 40	0:35 / 0:38 / 0:43 / 0:53
Intenzivní (Pára)	Program vhodný pro velmi znečištěné oblečení. Provozní doba je delší než u jiných programů.	(-) / 20 / 30 / 40 / 60	1:18 / 1:21 / 1:58 / 2:08 / 2:33
Lůžkoviny (Pára)	Program vhodný pro praní hrubšího prádla. Džínové povlečení atd.	(-) / 20 / 30 / 40 / 60	1:05 / 1:08 / 1:35 / 1:45 / 2:10
Antialergenní (Pára)	Program vhodný pro praní při vysoké teplotě a dodatečná máchání, která pomáhají účinně odstranit zbylý prací prostředek.	(-) / 20 / 30 / 40 / 60	1:02 / 1:05 / 1:32 / 1:42 / 2:02
Máchání a odstředování	Program s dodatečným mácháním po použití aviváže na prádlo.	-	0:17
Odstředování	Program s dodatečným odstředováním pro efektivní odstranění vlhkosti z prádla.	-	0:11
Čištění bubnu	Program na vyčištění bubnu odstraněním nečistot a bakterií. Ujistěte se, že je buben prázdný. K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.	60	1:23
Jemné	Program vhodný pro průhledné látky, podprsenky, spodní prádlo (hedvábi) a jiné látky určené pouze pro ruční praní. Nejlepšího výsledku dosáhnete použitím tekutého pracího prostředku.	(-) / 20 / 30 / 40	0:43 / 0:51 / 0:56 / 1:06
Studené	Program nových evropských standardních speciálních postupů, používaný pro praní některých jemných oděvů, teplotu lze nastavit na 20°C.	20	0:50
ECO 40-60	Program vhodný pro čištění běžně znečištěného bavlněného prádla, o kterém víte, že jej můžete prát při 40 °C nebo 60 °C. Tento program se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu. Program je nastaven jako výchozí.	40	7 kg - 3:28 8 kg - 3:38 9 kg - 3:48 10 kg - 3:59
Předpírka + Bavlna	Před spuštěním programu Bavlna přidejte předpírku.	(-) / 20 / 30 / 40 / 60 / 95	1:28 / 1:31 / 1:38 / 1:48 / 2:18 / 2:44
Bavlna	Program vhodný na bavlnu, ložní prádlo, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Čas praní a počet máchání se automaticky upraví podle náplně.	(-) / 20 / 30 / 40 / 60 / 95	1:03 / 1:06 / 1:16 / 1:26 / 1:56 / 2:19

POZNÁMKA: Hodnota označená tučně představuje předvolenou hodnotu.

Tabulka nastavení pracích programů

Program CZ	Doporučené maximální zatížení (kg)					Prací prostředek			Prací prostředek / aviváž	Rychlost odstředění
	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	Univerzální	Speciální	Pára		
Mix	3	3.5	4	4.5	5	Práškový / Tekutý	○	○	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000
Rychlý 15´	2	2	2	2	2	Práškový / Tekutý	○	○	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000
Vlna	1.5	2	2	2	2	○	Práškový / Tekutý	○	●	0 / 400 / 600
Košile	2	2.5	3	3.5	4	Práškový / Tekutý	Tekutý	○	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000
Sportovní	2	2.5	3	3.5	4	Práškový / Tekutý	○	○	●	0 / 600 / 800
Intenzivní (Pára)	6	7	8	9	10	Práškový / Tekutý	○	●	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400
Lůžkoviny (Pára)	4	5	6	7	8	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	●	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200
Antialergenní (Pára)	3	3.5	4	4.5	5	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	●	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200
Máchání a odstředování	6	7	8	9	10	○	○	○	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400
Odstředování	6	7	8	9	10	○	○	○	○	0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400
Čištění bubnu	0	0	0	0	0	○	Práškový / Tekutý	○	○	800
Jemné	3	3.5	4	4.5	5	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	0 / 400 / 600 / 800
Studené	3	3.5	4	4.5	5	Práškový / Tekutý	○	○	○	0/400/ 600 /800
ECO 40-60	6	7	8	9	10	Práškový / Tekutý	○	○	○	1400
Předpírka + Bavlna	4	5	6	7	8	Práškový	○	○	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400
Bavlna	6	7	8	9	10	Práškový / Tekutý	○	○	●	0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400

- Volitelné
- Ne

POZNÁMKA: Hodnota označená tučně představuje výchozí hodnotu.
U všech programů lze použít funkci odložení startu 3–24 h.

- Účinnost a výkon praní závisí na kvalitě použitého pracího prostředku. Používejte jen prací prostředek určený pro pračky.
- V případě potřeby použijte specifický prací prostředek, např. pro syntetické a vlněné tkaniny. Vždy pamatujte na doporučení výrobce pracího prostředku.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky jako trichlorethylen a podobné produkty. Vyberte vždy vhodný prací prostředek..

Používání dalších funkcí

Nouzové odemknutí dveří

- Pokud došlo k dlouhodobému výpadku proudu a chcete ze spotřebiče vyjmout prádlo, ujistěte se, že hladina vody v bubnu je pod bezpečnou úrovní (pod spodní hranou dvířek), teplota je nižší než 40 °C a vnitřní buben se neotáčí. Potom odpojte vypouštěcí hadici a po vytečení vody hadici opět připojte.
- Otevřete kryt vypouštěcího čerpadla vpravo dole na přední straně spotřebiče, jemně zatáhněte za lanko a když uslyšíte klapnutí, otevřete dvířka a vyjměte nebo vložte oblečení.
- Zavřete kryt vypouštěcího čerpadla.
- Tuto metodu lze použít pouze v nouzových případech.
- Pokud použijete toto nouzové otevírání dveří, tak doporučujeme před dalším praním spustit program na čištění bubnu.



Funkce pokračování

- Tento spotřebič má funkci pokračování. Pokud během praní dojde k výpadku napájení nebo uvolnění zástrčky, spotřebič si zapamatuje aktuální stav a po obnovení napájení bude pokračovat v programu.

Funkce paměti

- Tento spotřebič si automaticky zapamatuje nejnovější pracovní postup. Když pračku opět zapnete, pračka si zapamatuje program a nastavení, které jste provedli naposledy (to znamená, že při spuštění pračky se automaticky zvolí celý pracovní proces posledního praní).

Ochrana proti nevyvážení

- Když je pračka připravena k odstředování, z důvodu velké nevyváženosti může chvíli trvat, než si automaticky vyváží prádlo.
- Pokud je prádlo v bubnu stále nevyvážené, rychlost odstředování se může snížit, aby se předešlo velkým vibracím.
- Pokud je v bubnu velmi málo prádla, pračka nemusí z důvodu ochrany proti nevyváženosti odstředovat vůbec. V takovém případě byste měli do pračky přidat více prádla.

POZNÁMKA:

Z důvodu inovace tohoto spotřebiče se konfigurace funkce může lišit od tohoto popisu, řiďte se skutečným výrobkem, který vám byl dodán!

Správná údržba pračky může prodloužit její životnost.

⚠ POZOR:


Před zahájením údržby vytáhněte síťovou zástrčku nebo odpojte napájení a zavřete ventil.

Vyčištění vnitřního bubnu


Rez, kterou kovové předměty zanechají uvnitř bubnu, je třeba ihned odstranit pomocí čistících prostředků bez obsahu chlóru. Nikdy k čištění nepoužívejte ocelovou vlnu.

Čištění povrchu


1. Pokud dojde k přetečení vody, ihned ji otřete suchou utěrkou. Do pračky nesmí narážet žádné ostré předměty.
2. V případě potřeby povrch očistěte zředěnými neabrazivními neutrálními čistícími prostředky.

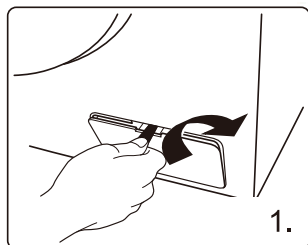

Otevřete kryt filtru podle ilustrace ve směru šipky například pomocí mince.

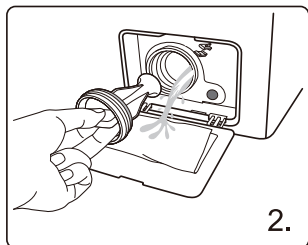

Odšroubujte filtr, ze spotřebiče může vytéct voda. Z filtru vypouštěcího čerpadla odstraňte všechny nečistoty.



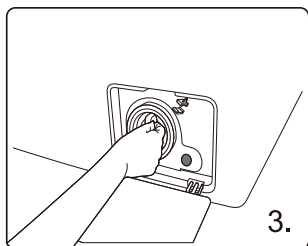


Filtr opět nainstalujte.

Vyčištění filtru (sítka) vstupního ventilu


Vstupní filtr je třeba vyčistit, pokud při otevření ventilu neteče voda, nebo teče jen velmi slabým proudem.

1. Snižte tlak vody:
 - a. Zavřete ventil.
 - b. Vyberte libovolný program kromě programu „Odstředování“.
 - c. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a nechte program spuštěný asi 40 sekund.
 - d. Vytáhněte napájecí zástrčku.
2. Odpojte přívodní hadici od ventilu.
3. Vyčistěte filtr pomocí vody.
4. Opět připojte přívodní hadici.

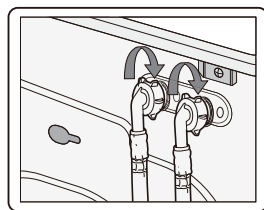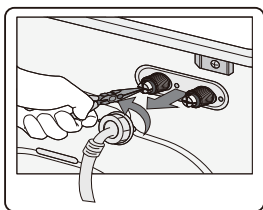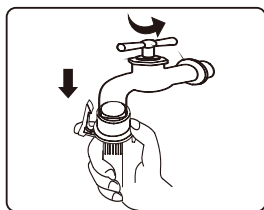


Vyčištění zásobníku na prací prostředky

Struktura zásobníku na prací prostředky se liší v závislosti na modelu. Při čištění zásobníku na prací prostředky postupujte podle kroků a postupů znázorněných na obrázku níže:

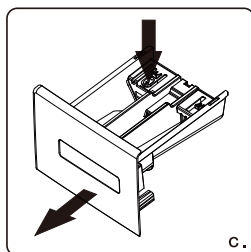

c.

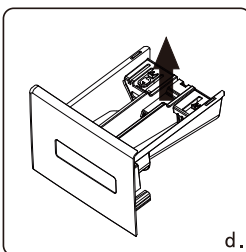

d.

- Jsou-li v zásobníku na prací prostředky zbytky pracího prostředku nebo aviváže:
 - Tak jak je zobrazeno na obr. c, popotáhněte zásobník na prací prostředky, stiskněte západku a celý zásobník na prací prostředky vytáhněte.
 - Tak jak je zobrazeno na obr. d, otevřete zásobník na prací prostředky (pomalu jej zvedněte) a vyjměte sifon (nadzvedněte jej).
 - K mytí zásobníku na prací prostředky a hadici sifonu použijte vodu z vodovodu nebo kartáček.
 - Vraťte kryt zásobníku na prací prostředky, hadici sifonu a zasuňte zásobník na prací prostředky dovnitř.
- Při vytahování zásobníku na prací prostředky steče do nádoby na vodu trochu čistícího prostředku, je to normální.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

V případě poruchy se ještě před kontaktováním servisního střediska ujistěte, že problém nelze jednoduše vyřešit pomocí pokynů v následující tabulce.

Problém	Řešení
Ve spotřebiči je trochu vody.	Je to normální a je to způsobeno testem provedeným v továrně.
Spotřebič nepracuje.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta. Zkontrolujte, zda je otevřený ventil. Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Zap/Vyp“. Zkontrolujte, zda není stisknuto tlačítko „Start/Pauza“. Zkontrolujte, zda není aktivována funkce odložení.
Únik vody.	Zkontrolujte a upevněte přírodní hadici. Vyčistěte vypouštěcí hadici a v případě potřeby požádejte o opravu autorizované servisní středisko.
Abnormální hluk a velké vibrace.	Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní šrouby. Zkontrolujte, zda jsou nastavitelné nožičky správně nastaveny. Zkontrolujte, zda je pračka nainstalována na pevné a rovné podlaze a zároveň zda je vyrovnána podle vodováhy. Zkontrolujte, zda ve spotřebiče nejsou nějaké kovové předměty.
Nedostatečná účinnost praní.	Zvolte správný postup. Přidejte správné množství pracího prostředku podle pokynů na obalu pracího prostředku.
Spotřebič nereaguje na stisknutí tlačítek.	Zkontrolujte, zda byla aktivována funkce „Dětský zámek“. Nejprve stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a poté stiskněte další tlačítka.
Skutečný čas průběhu programu neodpovídá zobrazenému času.	Zkontrolujte, zda je prádlo v bubnu dostatečně rozloženo. Zkontrolujte, zda voda dobře odtéká nebo přitéká.
Pračka se během vypouštění plní.	Zkontrolujte, zda není odtoková hadice níže než 65 cm. Zkontrolujte, zda není odtoková hadice ponořena do vody.

Displej	Význam	Řešení
E 1	Pračka se časem naplní.	Zkontrolujte, zda není otevřený ventil. Zkontrolujte, zda tlak vody není příliš slabý. Zkontrolujte, zda není zablokována přívodní hadice.
E 2	Průběžné vypouštění vody.	Zkontrolujte, zda není zablokováno vypouštěcí čerpadlo. V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko.
E 3	Porucha zámku dvířek.	Dvířka opět dobře zavřete. Zkontrolujte, zda se prádlo nezachytilo mezi dvířky a těsněním. V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko.
E 4	Voda protéká.	Vždy nechte spotřebič, aby si automaticky napustil správné množství vody pro praní. V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko.
E 5	Došlo k poruše elektromotoru.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
E 6	Nefunguje ohřívání.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
E 7	Chyba snímače teploty.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
E 8	Poškozený software/hardware základní desky.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
E 9	Chyba komunikace.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
E 10	Poruchy měniče.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
EP	Probíhající procedura neodpovídá zvolenému programu.	Otočte ovladačem a zvolte program odpovídající pracovnímu postupu.

POZNÁMKA:

Zkontrolujte, zda popis poruch v tomto návodu odpovídá zakoupenému spotřebiči. Různé modely zobrazují poruchy různé.

Vysvětlení péče o tkaniny na štítku

	Odolný materiál		Prádlo lze žehlit při max. 100°C
	Jemná tkanina		Nežehlit
	Prádlo lze prát při 90°C		Může se chemicky čistit jakýmkoli rozpouštědlem
	Prádlo lze prát při 60°C		Suché čištění perchloridem, náplní do zapalovačů, alkoholem nebo R113
	Prádlo lze prát při 40°C		Suché čištění benzínem, čistým alkoholem nebo R113
	Prádlo lze prát při 30°C		Nečistit chemicky
	Prádlo lze prát ručně		Lze sušit
	Jen chemické čištění		Sušit pověšené
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na ramínku na šaty
	Nebělit		Lze sušit v sušičce, běžná teplota
	Prádlo lze žehlit při max. 200°C		Lze sušit v sušičce, snížená teplota
	Prádlo lze žehlit při max. 150°C		Nesušit v sušičce

Varování k elektrickému připojení

Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a jiným nehodám, nezapomeňte na následující pokyny:

- Používejte jen napětí uvedené na štítku napájení. Máte-li v elektrické síti jiné napětí, kontaktujte vašeho distributora elektrické energie.
- Když používáte funkci ohřevu, maximální proud pračky dosáhne 10 A. Proto se ujistěte, že napájecí jednotky (proud, napětí a kabel) splňují běžné požadavky na spotřebu pračky a zásuvka do které je spotřebič zapojen má minimálně 10A jistič.
- Správně chraňte napájecí kabel a nic na něj nepokládejte. Pračka nesmí stát na přívodním kabelu. Napájecí kabel musí být dobře upevněn, abyste o něj nezakopli a abyste jej nepoškodili. Zvláštní pozornost věnujte umístění zástrčky.
- Zásuvku nepřetěžujte a nepoužívejte prodlužovačky. Velmi velké zatížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nevytahujte zástrčku mokřima rukama.
- Pro zajištění vaší bezpečnosti zasuňte zástrčku do uzemněné zásuvky. Pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že je zásuvka správně a spolehlivě uzemněna.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOTŘEBIČI

PLDSI 147 A BLP	Jednotka	ECO 40-60			20°C	Bavlna 95	Vlna	Super rychlý	Intenzivní
		100% naplnění	50% naplnění	25% naplnění					
Naplnění	kg	70	3,5	2,0	3,5	7,0	2,0	2,0	7,0
Trvání programu	h:mm	3:28	2:42	2:42	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
Spotřeba energie	kWh/cyklus	0,615	0,352	0,153	0,196	1,315	0,113	0,045	0,772
Spotřeba vody	l/cyklus	52,0	44,0	34,0	42,0	66,0	56,0	34,0	46,0
Maximální teplota	°C	36	29	23	20	76	22	18	50
RMC	%	53,9	53,9	53,9	83	72	78	87	74
Rychlost odstředování	ot./min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

PLDI 148 A BLP	Jednotka	ECO 40-60			20°C	Bavlna 95	Vlna	Super rychlý	Intenzivní
		100% naplnění	50% naplnění	25% naplnění					
Naplnění	kg	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	8,0
Trvání programu	h:mm	3:38	2:48	2:48	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
Spotřeba energie	kWh/cyklus	0,672	0,387	0,185	0,198	1,468	0,112	0,042	0,778
Spotřeba vody	l/cyklus	60,0	44,0	37,0	42,0	65,0	56,0	34,0	46,0
Maximální teplota	°C	35	27	22	20	78	22	18	51
RMC	%	53,9	53,9	53,9	82,0	70,0	78,0	88,0	73,0
Rychlost odstředování	ot./min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

PLDI 149 A BLP	Jednotka	ECO 40-60			20°C	Bavlna 95	Vlna	Super rychlý	Intenzivní
		100% naplnění	50% naplnění	25% naplnění					
Naplnění	kg	9,0	4,5	2,5	4,5	9,0	2,5	2,5	9,0
Trvání programu	h:mm	3:48	2:54	2:54	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
Spotřeba energie	kWh/cyklus	0,706	0,450	0,215	0,210	1,606	0,122	0,050	0,795
Spotřeba vody	l/cyklus	64,0	46,0	40,0	44,0	69,0	58,0	36,0	49,0
Maximální teplota	°C	36	30	24	21	77	21	19	50
RMC	%	53,9	53,9	53,9	80,0	70,0	77,0	86,0	71,0
Rychlost odstředování	ot./min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

PLDI 1410 A BLP	Jednotka	ECO 40-60			20°C	Bavlna 95	Vlna	Super rychlý	Intenzivní
		100% naplnění	50% naplnění	25% naplnění					
Naplnění	kg	10,0	5,0	2,5	5,0	10,0	2,5	2,5	10,0
Trvání programu	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
Spotřeba energie	kWh/cyklus	0,778	0,446	0,252	0,210	1,490	0,120	0,050	0,800
Spotřeba vody	l/cyklus	70,0	50,0	41,0	44,0	69,0	58,0	36,0	50,0
Maximální teplota	°C	33	27	23	20	76	20	17	50
RMC	%	53,9	53,9	53,9	83	72	78	90	75
Rychlost odstředování	ot./min	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PLDSI 147 A BLP

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	7,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	50
Třída účinnosti index (EEI _w) ^(a)	46,6		Třída energetické účinnosti ^(a)	A	
Účinnost praní index ^(a)	1,031		Účinnost máchání (g/kg) ^(a)	5,0	
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 program. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak spotřebič se používá.	0,402		Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program eco 40-60 . Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdosti vody.	44	
Maximální teplota uvnitř používané textilie ^(a) (°C)	Plná náplň	36	Zbývající vlhkost obsah ^(a) (%)	53,9	
	1/2 náplň	29			
	1/4 náplň	23			
Rychlost odstředování ^(a) (ot./min.)	Plná náplň	1400	Účinnost sušení při odstředění ^(a)	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvání programu ^(a) (h:min)	Plná náplň	3:28	Typ	volně stojící	
	1/2 náplň	2:42			
	1/4 náplň	2:42			
Akustický zvuk emise hluku ^(a) (dB(A) re 1 pW) (režim ždímání)	76		Třída akustických emisí hluku ^(a)	B	

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	0,5
Odložený konec (W) (pokud existuje)	4,00	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud existuje)	neuvedené
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců			
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		NE	
Dodatečné informace:			
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 nalezeno: www.philco.cz			

(a) pro program eco 40 - 60.

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PLDI 148 A BLP

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	52
Třída účinnosti index (EEI _w) ^(a)	46,6		Třída energetické účinnosti ^(a)	A	
Účinnost praní index ^(a)	1,031		Účinnost máchání (g/kg) ^(a)	5,0	
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 program. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak spotřebič se používá.	0,424		Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program eco 40-60 . Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdosti vody.	48	
Maximální teplota uvnitř používané textilie ^(a) (°C)	Plná náplň	35	Zbývající vlhkost obsah ^(a) (%)	53,9	
	1/2 náplň	27			
	1/4 náplň	22			
Rychlost odstředování ^(a) (ot./min.)	Plná náplň	1400	Účinnost sušení při odstředění ^(a)	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvání programu ^(a) (h:min)	Plná náplň	3:38	Typ	volně stojící	
	1/2 náplň	2:48			
	1/4 náplň	2:48			
Akustický zvuk emise hluku ^(a) (dB(A) re 1 pW) (režim ždímání)	76		Třída akustických emisí hluku ^(a)	B	

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	0,5
Odložený konec (W) (pokud existuje)	4,00	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud existuje)	neuvedené
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců			
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		NE	
Dodatečné informace:			
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 nalezeno: www.philco.cz			

(a) pro program eco 40 - 60.

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PLDI 149 A BLP

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	9,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	56
Třída účinnosti index (EEI _w) ^(a)	46,6		Třída energetické účinnosti ^(a)	A	
Účinnost praní index ^(a)	1,031		Účinnost máchání (g/kg) ^(a)	5,0	
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 program. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak spotřebič se používá.	0,443		Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program eco 40-60 . Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdosti vody.	50	
Maximální teplota uvnitř používané textilie ^(a) (°C)	Plná náplň	36	Zbývající vlhkost obsah ^(a) (%)	53,9	
	1/2 náplň	30			
	1/4 náplň	24			
Rychlost odstředování ^(a) (ot./min.)	Plná náplň	1400	Účinnost sušení při odstředění ^(a)	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvání programu ^(a) (h:min)	Plná náplň	3:48	Typ	volně stojící	
	1/2 náplň	2:54			
	1/4 náplň	2:54			
Akustický zvuk emise hluku ^(a) (dB(A) re 1 pW) (režim ždímání)	76		Třída akustických emisí hluku ^(a)	B	

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	0,5
Odložený konec (W) (pokud existuje)	4,00	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud existuje)	neuvedené
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců			
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		NE	
Dodatečné informace:			
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 nalezeno: www.philco.cz			

(a) pro program eco 40 - 60.

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PLDI 1410 A BLP

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	10,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	63
Třída účinnosti index (EEI _w) ^(a)	46,5		Třída energetické účinnosti ^(a)	A	
Účinnost praní index ^(a)	1,031		Účinnost máchání (g/kg) ^(a)	5,0	
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 program. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak spotřebič se používá.	0,459		Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program eco 40-60 . Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdosti vody.	52	
Maximální teplota uvnitř používané textilie ^(a) (°C)	Plná náplň	33	Zbývající vlhkost obsah ^(a) (%)	53,9	
	1/2 náplň	27			
	1/4 náplň	23			
Rychlost odstředování ^(a) (ot./min.)	Plná náplň	1400	Účinnost sušení při odstředění ^(a)	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvání programu ^(a) (h:min)	Plná náplň	3:59	Typ	volně stojící	
	1/2 náplň	3:00			
	1/4 náplň	3:00			
Akustický zvuk emise hluku ^(a) (dB(A) re 1 pW) (režim ždímání)	76		Třída akustických emisí hluku ^(a)	B	

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	0,5
Odložený konec (W) (pokud existuje)	4,00	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud existuje)	neuvedené
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců			
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		NE	
Dodatečné informace:			
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 nalezeno: www.philco.cz			

(a) pro program eco 40 - 60.

Produktový list

- Program Eco 40 - 60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo deklarované jako vhodné pro praní při 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a že tento program se používá k posouzení souladu s ekodesignem EU legislativy;
- Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně programy, které fungují při nižších teplotách a dlouhém trvání;
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost;
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Jmenovitá kapacita pro program eco 40 - 60, v intervalech po 0,5 kg (c)	kg	7,0
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě ($E_{w,full}$)	kWh/cyklus	0,625
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($E_{w,1/2}$)	kWh/cyklus	0,352
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($E_{w,1/4}$)	kWh/cyklus	0,153
Vážená spotřeba energie programu eco 40 - 60 (E_w)	kWh/cyklus	0,402
Standardní spotřeba energie programu eco 40 - 60 (SCE_w)	kWh/cyklus	0,862
Index energetické účinnosti (EEL_w)	-	46,6
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě ($W_{w,full}$)	L/cyklus	52,0
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($W_{w,1/2}$)	L/cyklus	44,0
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($W_{w,1/4}$)	L/cyklus	34,0
Vážená spotřeba vody (W_w)	L/cyklus	44
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (I_w)	-	1,031
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (I_w)	-	1,031
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (I_w)	-	1,031
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Délka trvání programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	3:38
Délka trvání programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	2:42
Délka trvání programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	2:42
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (T)	°C	36
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (T)	°C	29
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (T)	°C	23
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Zbývajcí vlhkost pro program eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (D_{full})	%	53,9
Zbývajcí vlhkost pro program eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($D_{1/2}$)	%	53,9
Zbývajcí vlhkost pro program eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($D_{1/4}$)	%	53,9
Obsah vážené zbytkové vlhkosti (D)	%	53,9
Emise hluku přenášeného vzduchem během programu eco 40 - 60 (fáze odstředování)	dB(A) re 1	76
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) (je-li k dispozici)	W	0,50
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ (P_{sm}) (je-li k dispozici)	W	-
Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?	-	-
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ (P_{sm}) stavu pohotovostního režimu v síti (je-li k dispozici)	W	-
Spotřeba energie při „odložení startu“ (P_{ds}) (je-li k dispozici)	W	4,00

Produktový list

- Program Eco 40 - 60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo deklarované jako vhodné pro praní při 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a že tento program se používá k posouzení souladu s ekodesignem EU legislativy;
- Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně programy, které fungují při nižších teplotách a dlouhém trvání;
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost;
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Jmenovitá kapacita pro program eco 40 - 60, v intervalech po 0,5 kg (c)	kg	8,0
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě ($E_{w,full}$)	kWh/cyklus	0,672
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($E_{w,1/2}$)	kWh/cyklus	0,387
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($E_{w,1/4}$)	kWh/cyklus	0,185
Vážená spotřeba energie programu eco 40 - 60 (E_w)	kWh/cyklus	0,424
Standardní spotřeba energie programu eco 40 - 60 (SCE_w)	kWh/cyklus	0,909
Index energetické účinnosti (EEL_w)	-	46,6
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě ($W_{w,full}$)	L/cyklus	60,0
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($W_{w,1/2}$)	L/cyklus	44,0
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($W_{w,1/4}$)	L/cyklus	37,0
Vážená spotřeba vody (W_w)	L/cyklus	48
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (I_w)	-	1,031
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (I_w)	-	1,031
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (I_w)	-	1,031
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Délka trvání programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	3:38
Délka trvání programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	2:48
Délka trvání programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	2:48
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (T)	°C	35
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (T)	°C	27
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (T)	°C	22
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (D_{full})	%	53,9
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($D_{1/2}$)	%	53,9
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($D_{1/4}$)	%	53,9
Obsah vážené zbytkové vlhkosti (D)	%	53,9
Emise hluku přenášeného vzduchem během programu eco 40 - 60 (fáze odstředování)	dB(A) re 1	76
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) (je-li k dispozici)	W	0,50
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ (P_{sm}) (je-li k dispozici)	W	-
Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?	-	-
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ (P_{sm}) stavu pohotovostního režimu v síti (je-li k dispozici)	W	-
Spotřeba energie při „odložení startu“ (P_{ds}) (je-li k dispozici)	W	4,00

Produktový list

- Program Eco 40 - 60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo deklarované jako vhodné pro praní při 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a že tento program se používá k posouzení souladu s ekodesignem EU legislativy;
- Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně programy, které fungují při nižších teplotách a dlouhém trvání;
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost;
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Jmenovitá kapacita pro program eco 40 - 60, v intervalech po 0,5 kg (c)	kg	9,0
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě ($E_{w,full}$)	kWh/cyklus	0,706
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($E_{w,1/2}$)	kWh/cyklus	0,450
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($E_{w,1/4}$)	kWh/cyklus	0,215
Vážená spotřeba energie programu eco 40 - 60 (E_w)	kWh/cyklus	0,443
Standardní spotřeba energie programu eco 40 - 60 (SCEw)	kWh/cyklus	0,951
Index energetické účinnosti (EElw)	-	46,6
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě ($W_{w,full}$)	L/cyklus	64,0
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($W_{w,1/2}$)	L/cyklus	46,0
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($W_{w,1/4}$)	L/cyklus	40,0
Vážená spotřeba vody (W_w)	L/cyklus	50
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (lw)	-	1,031
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (lw)	-	1,031
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (lw)	-	1,031
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (la)	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (la)	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (la)	g/kg	5,0
Délka trvání programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	3:48
Délka trvání programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	2:54
Délka trvání programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	2:54
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (T)	°C	36
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (T)	°C	30
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (T)	°C	24
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (D_{full})	%	53,9
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($D_{1/2}$)	%	53,9
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($D_{1/4}$)	%	53,9
Obsah vážené zbytkové vlhkosti (D)	%	53,9
Emise hluku přenášeného vzduchem během programu eco 40 - 60 (fáze odstředování)	dB(A) re 1	76
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) (je-li k dispozici)	W	0,50
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ (P_{sm}) (je-li k dispozici)	W	-
Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?	-	-
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ (P_{sm}) stavu pohotovostního režimu v síti (je-li k dispozici)	W	-
Spotřeba energie při „odložení startu“ (P_{ds}) (je-li k dispozici)	W	4,00

Produktový list

- Program Eco 40 - 60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo deklarované jako vhodné pro praní při 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a že tento program se používá k posouzení souladu s ekodesignem EU legislativy;
- Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně programy, které fungují při nižších teplotách a dlouhém trvání;
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost;
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Jmenovitá kapacita pro program eco 40 - 60, v intervalech po 0,5 kg (c)	kg	10,0
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě ($E_{w,full}$)	kWh/cyklus	0,778
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($E_{w,1/2}$)	kWh/cyklus	0,446
Spotřeba energie programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($E_{w,1/4}$)	kWh/cyklus	0,252
Vážená spotřeba energie programu eco 40 - 60 (E_w)	kWh/cyklus	0,459
Standardní spotřeba energie programu eco 40 - 60 (SCEw)	kWh/cyklus	0,988
Index energetické účinnosti (EElw)	-	46,5
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě ($W_{w,full}$)	L/cyklus	70,0
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($W_{w,1/2}$)	L/cyklus	50,0
Spotřeba vody programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($W_{w,1/4}$)	L/cyklus	41,0
Vážená spotřeba vody (W_w)	L/cyklus	52
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (lw)	-	1,031
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (lw)	-	1,031
Index účinnosti praní programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (lw)	-	1,031
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (la)	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (la)	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (la)	g/kg	5,0
Délka trvání programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	3:59
Délka trvání programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	3:00
Délka trvání programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	3:00
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (T)	°C	33
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (T)	°C	27
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (T)	°C	23
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (S)	ot./min.	1400
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při jmenovité kapacitě (D_{full})	%	53,9
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při poloviční jmenovité kapacitě ($D_{1/2}$)	%	53,9
Zbývající vlhkost pro program eco 40 - 60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($D_{1/4}$)	%	53,9
Obsah vážené zbytkové vlhkosti (D)	%	53,9
Emise hluku přenášeného vzduchem během programu eco 40 - 60 (fáze odstředování)	dB(A) re 1	76
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) (je-li k dispozici)	W	0,50
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ (P_{sm}) (je-li k dispozici)	W	-
Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?	-	-
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ (P_{sm}) stavu pohotovostního režimu v síti (je-li k dispozici)	W	-
Spotřeba energie při „odložení startu“ (P_{ds}) (je-li k dispozici)	W	4,00

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 60456:2016+A12:2023, EN 50564:2011, EN 60704-1:2021, EN 60704-2-4:2012+A11:2020+A12:2023, EN 60704-3:2019 . Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO[®] 

**is pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc**