

ČÁST 4: INSTALAČNÍ POKYNY


Před prvním použitím spotřebiče

Odstraňte vnější a vnitřní obal, důkladně otřete vnějšek měkkým suchým hadříkem a vnitřek vlhkou, vyždímanou utěrkou.

Před připojením vašeho spotřebiče ke zdroji napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku vašeho spotřebiče odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Jiné napětí může spotřebič poškodit.

Spotřebič musí být uzemněn. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou nastat v důsledku používání bez uzemnění.

Zobrazení požadavků na prostor

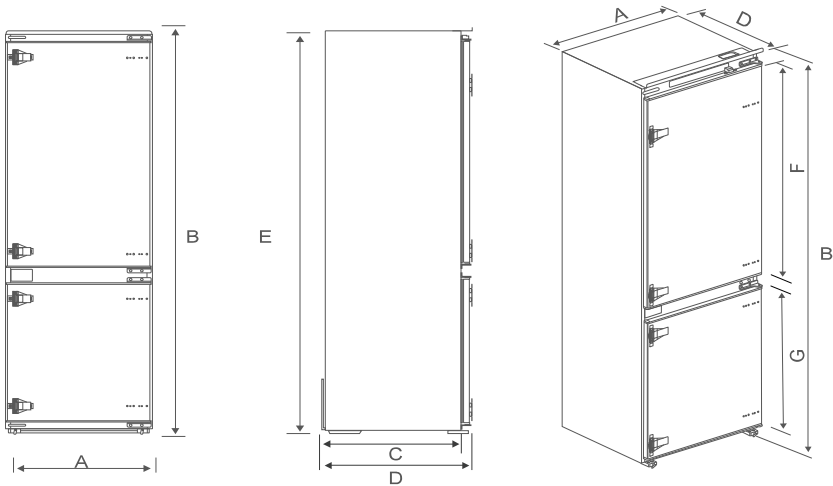


A	B	C	D	E	F	G
690	1953	515	550	1937	1161	621,5

Upozornění: Všechny rozměry jsou v mm
Rozsah rozměrů šířky produktu je od 690 mm do 695 mm.


ČÁST 5: INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍŇKY

Kroky:

1. Požadavky na velikost skřínky.

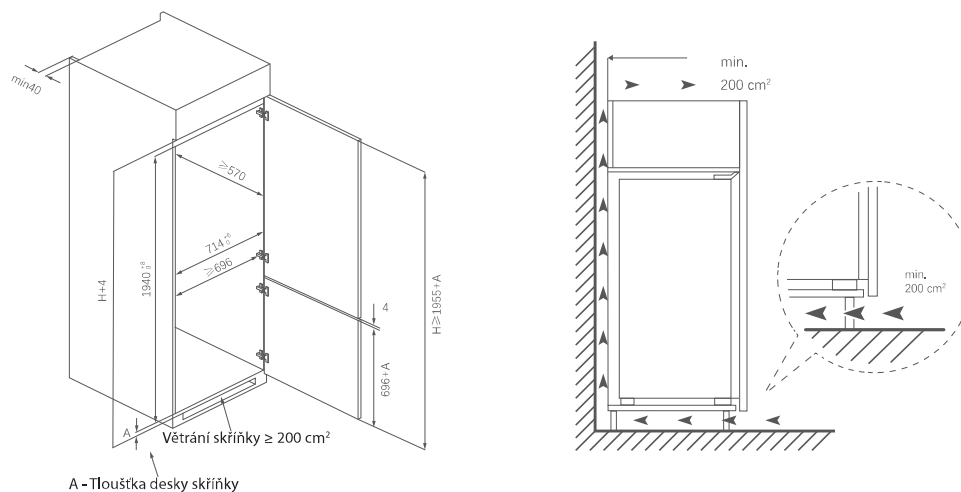

2. Nainstalujte 4 upevňovací bloky z balení příslušenství na příslušnou posuvnou kolejničku na tělese dvířek. Zatlačte spotřebič do skřínky a nastavte jej tak, aby se okraje horní desky zcela dotýkaly horního okraje skřínky a omezovací háčky opěrných nožiček se zcela dotýkaly spodního okraje skřínky.

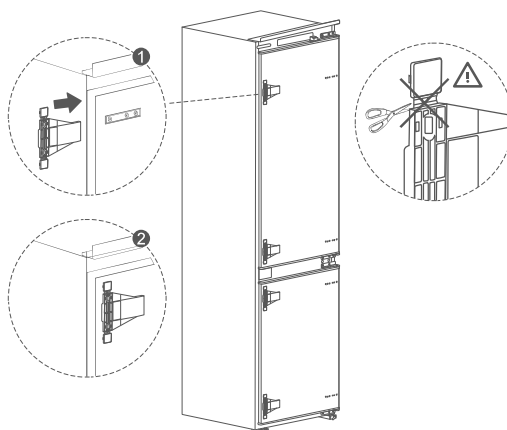

3. Upevněte opěrnou nožičku šrouby a nasadte kryty šroubů.