

CHLADNIČKA

NÁVOD K POUŽITÍ

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PFN 274 DFPIDX

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.

OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2

ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE 10

ČÁST 3: OTOČENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK 11

ČÁST 4: INSTALACE 16

 UMÍSTĚNÍ 16

 POLOHA 16

 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 16

ČÁST 5: POUŽITÍ 17

 PRVNÍ POUŽITÍ 17

 OVLÁDACÍ PANEL 17

 PŘÍSLUŠENSTVÍ 18

ČÁST 6: ČIŠTĚNÍ 19

ČÁST 7: ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ 21

ČÁST 8: POKYNY KE SKLADOVÁNÍ 22

ČÁST 9: INFORMAČNÍ LIST 24

CE Tento spotřebič byl testován v souladu se směrnicemi platnými v Evropské unii.
Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro elektrické spotřebiče platné v Evropské unii.

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vaší bezpečnosti a zabezpečení správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod k obsluze včetně rad a upozornění.

Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající spotřebič důkladně seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi.

Uschovejte si tyto pokyny a ujistěte se, zda zůstanou se spotřebičem, pokud jej přemístíte nebo prodáte, aby každý, kdo jej používá, byl během jeho životnosti řádně informován o používání spotřebiče a bezpečnosti.

Pro bezpečnost života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v těchto uživatelských pokynech, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené opomenutím.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozuměly souvisejícím nebezpečím.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do tohoto spotřebiče vkládat a vyjímat z něj položky.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

- Pokud spotřebič likvidujete, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, přeřízněte připojovací kabel (co nejbližší ke spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránili hrajícím si dětem se do spotřebiče zavřít nebo zasáhnout elektrickým proudem.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dvířek nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, před likvidací starého spotřebiče se ujistěte, zda chybějící pružina bude nepoužitelná. Zabrání se tak tomu, aby se pro dítě stal spotřebič smrtelnou pastí.

Všeobecná bezpečnost

- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v zabudované konstrukci bez překážek.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Pro urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, než jsou ty, které doporučuje výrobce.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Nepoškozujte chladicí okruh.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Uvnitř chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (jako jsou výrobníky zmrzliny), pokud nejsou pro tento účel schváleny výrobcem.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Nedotýkejte se žárovky, pokud je zapnutá delší dobu, protože může být velmi horká. ¹⁾
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Při umísťování spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí kabel zachycený nebo poškozený.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** V zadní části spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek ani přenosných napájecích zdrojů.
- Neskladujte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.

- Chladivo izobutan (R-600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je zemní plyn s vysokou úrovní environmentální kompatibility, který je však hořlavý.
- Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, zda se nepoškodí žádná ze součástí chladicího okruhu.
 - vyhýbejte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení
 - důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn
- Je nebezpečné jakýmkoli způsobem měnit specifikace nebo upravovat tento produkt. Jakékoliv poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných místech využití, jako jsou např.:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech,
 - kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmářské domy a klienty v hotelech, motelech a jiných
 - prostředích obytného typu;
 - prostředí typu nocleh se snídaní;
 - stravovací a podobné ne maloobchodní aplikace.

⚠ VAROVÁNÍ! Jakékoliv elektrické komponenty (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí vyměnit certifikovaný servisní zástupce nebo kvalifikovaný servisní personál.

⚠ VAROVÁNÍ! Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je „žárovka pro speciální použití“ použitelná pouze s dodaným spotřebičem. Toto „světlo pro speciální použití“ není použitelné pro osvětlení domácnosti. ¹⁾

- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- Ujistěte se, zda zástrčka není stlačená nebo poškozená zadní částí spotřebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.

- Ujistěte se, zda se můžete dostat k síťové zástrčce spotřebiče.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Je-li elektrická zásuvka uvolněná, nezasouvejte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič nesmíte provozovat bez osvětlení.
- Tento spotřebič je těžký. Při manipulaci s ním byste měli být opatrní.
- Nevýjímejte ani se nedotýkejte potravin z mrazicího prostoru, pokud máte vlhké/mokrý ruce, protože by to mohlo způsobit odřeniny pokožky nebo popáleniny mrazem.
- Zabraňte dlouhodobému vystavení spotřebiče přímému slunečnímu záření.

Každodenní použití

- Nepokládejte nic horkého na plastové části spotřebiče.
- Neumísťujte potraviny přímo k zadní stěně spotřebiče.
- Zmrazené potraviny se po rozmrazení nesmí znovu zmrazovat. ¹⁾
- Balené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin. ¹⁾
- Doporučení výrobce spotřebiče týkající se skladování, by se měla přísně dodržovat. Podívejte se na příslušné pokyny.
- Do mrazicího prostoru neumísťujte nápoje syčené oxidem uhličitým, protože mráz vytváří tlak na nádobu, což může způsobit její explozi a poškození spotřebiče. ¹⁾
- Nanuky mohou způsobit omrzliny, pokud se konzumují přímo po vyjmutí ze spotřebiče. ¹⁾
- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
 - Otevírání dvířek na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty ve vnitřním prostoru spotřebiče.

- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a přístupné odtokové systémy.
- Pokud se zásobníky na čistou vodu nepoužívaly 48 hodin; propláchněte vodovodní systém připojený na vodovod, pokud se voda nečerpala 5 dní.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladicím prostoru, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami ani na ně nekapaly.
- Dvouhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) jsou vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové přihrádky (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Necháte-li spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní ve spotřebiči.

Péče a čištění

- Před údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku. ¹⁾
- Pravidelně kontrolujte odtok v chladicím prostoru, zda neobsahuje rozmrazenou vodu. V případě potřeby vyčistěte odtok.

1) Je-li ve spotřebiči k dispozici mrazicí prostor.

2) Pokud je ve spotřebiči k dispozici přihrádka na čerstvé potraviny.

Pokud je odtok ucpaný, voda se bude hromadit ve spodní části spotřebiče. ²⁾

Instalace

Důležité! Při elektrickém připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Nepřipojujte spotřebič, pokud je poškozený. Případné škody ihned nahlaste na místě, kde jste jej koupili. V takovém případě si uschovejte obal.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej dostal zpět do kompresoru.
- Okolo spotřebiče by měla být dostatečná cirkulace vzduchu, nedostatečná cirkulace vede k přehřívání spotřebiče. Pro dosažení dostatečného větrání postupujte podle pokynů týkajících se instalace.
- Všude, kde je to možné, by měly být u stěny distanční vložky produktu, aby se zabránilo dotyku nebo zachycení teplých částí (kompresor, kondenzátor), aby se předešlo možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Ujistěte se, zda je síťová zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.

Servis

- Jakékoliv elektrické práce potřebné k provedení servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Servis tohoto produktu musí provádět autorizované servisní středisko a musí se používat pouze originální náhradní díly.

Úspora energie

- Nevkládejte do spotřebiče horké pokrmy;
- Potraviny nebalte blízko u sebe, protože to zabraňuje cirkulaci vzduchu;
- Ujistěte se, zda se potraviny nedotýkají zadní části vnitřního prostoru spotřebiče;
- Dojde-li k výpadku elektrické energie, neotevírejte dvířka spotřebiče;
- Neotvírejte dvířka spotřebiče příliš často;
- Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená velmi dlouho;
- Nenastavujte termostat pro překročení nízkých teplot;
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, poličky, regály, by měly být uloženy tak, jak byly, aby se snížila spotřeba energie.

Ochrana životního prostředí

 Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozonovou vrstvu ani v jeho chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je třeba zlikvidovat v souladu s předpisy o spotřebiči, které získáte od místních úřadů. Zabraňte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla.

Materiály použité na tomto spotřebiči označené symbolem  jsou recyklovatelné.



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho byste jej měli odnést na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zabezpečením správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet možným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní zastupitelstvo, služba likvidace domovního odpadu nebo prodejna, ve které jste produkt zakoupili.

Obalové materiály

Materiály označené symbolem jsou recyklovatelné. Obal vyhodte do vhodných sběrných nádob na recyklaci.

Likvidace spotřebiče

1. Odpojte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
2. Napájecí kabel odřízněte a zlikvidujte jej.




VAROVÁNÍ! Při používání, servisu a likvidaci spotřebiče věnujte pozornost symbolu podobnému na levé straně, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) a má žlutou nebo oranžovou barvu.

Je to výstražný symbol rizika požáru. V potrubích chladiva a kompresoru jsou hořlavé materiály.

Během používání, servisu a likvidace buďte daleko od zdroje ohně.


ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE

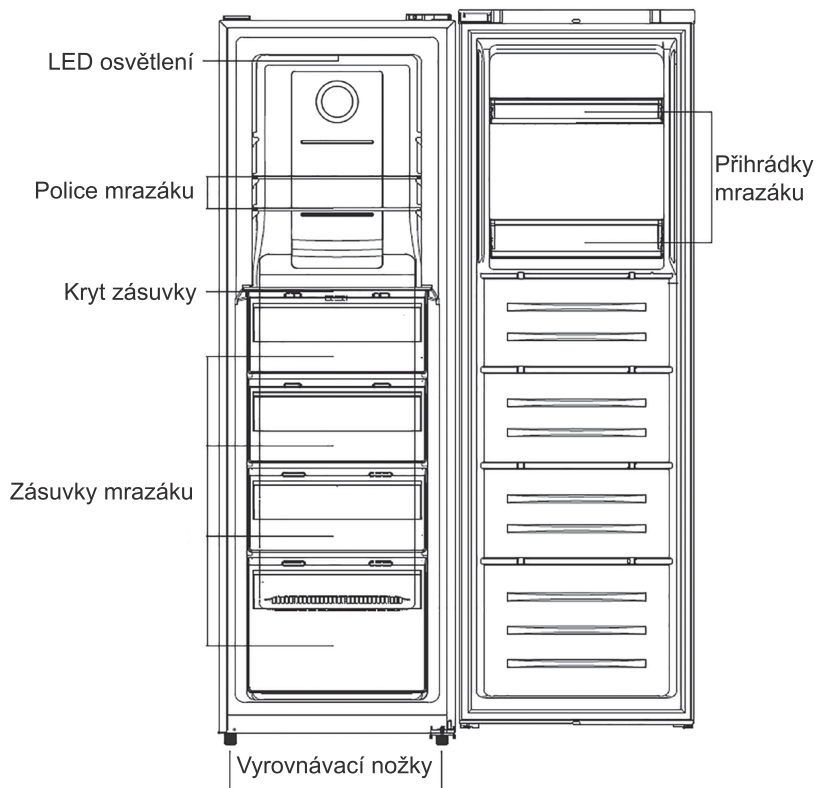

Poznámka: Jedná se pouze o ilustrační obrázek. Ilustrace se může od skutečného výrobku lišit.


ČÁST 3: OTOČENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Potřebné nástroje: plochý šroubovák, křížový šroubovák, klíč na matice a součásti přiložené v plastovém sáčku.

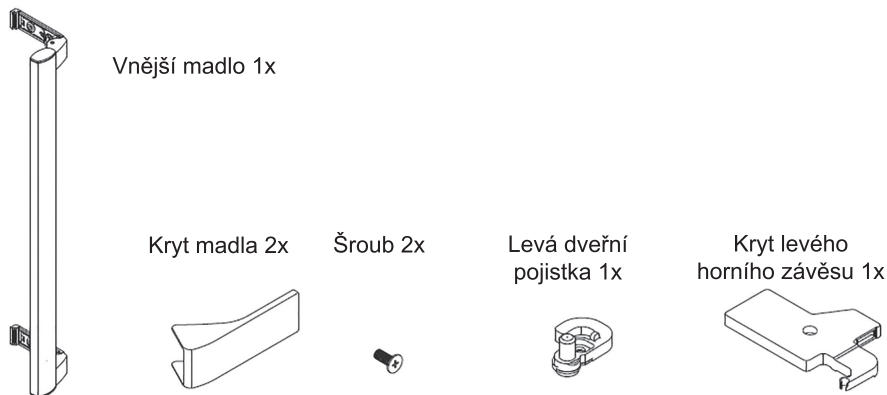


- Zajistěte, aby byl spotřebič odpojený ze zásuvky a prázdný.
- Aby bylo možné odstranit dveře, je třeba naklonit spotřebič směrem dozadu. Opřete spotřebič o pevný předmět, aby během změny orientace dveří neuklouzl.
- Všechny odstraněné části je třeba si ponechat, aby mohly být dveře znovu nainstalovány.
- Nepokládejte spotřebič naležato, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- Při montáži je lepší, pokud se spotřebičem manipulují 2 osoby.


1. Odstraňte horní kryty dveří.

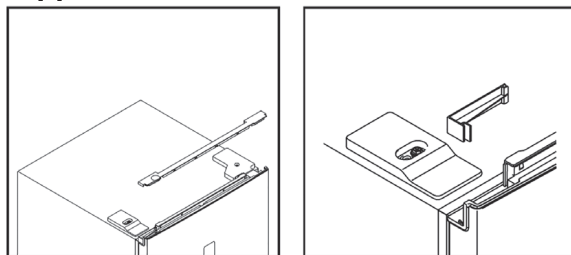


2. Odšroubujte kryt horního závěsu a odpojte konektory dveřního spínače a displeje.

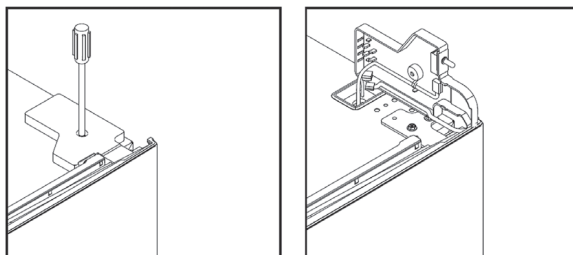


3. Odšroubujte a sejměte horní závěs, poté odstraňte dveře.

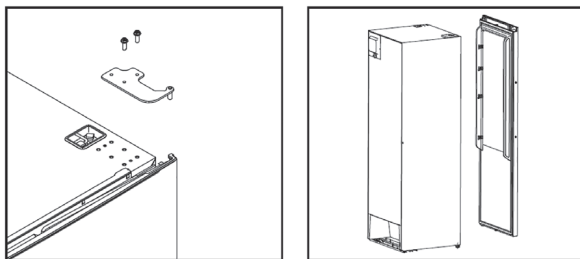


4. Sejměte levou dvevní pojistku, vyjměte ze sáčku pravou dvevní pojistku a namontujte na levou stranu.

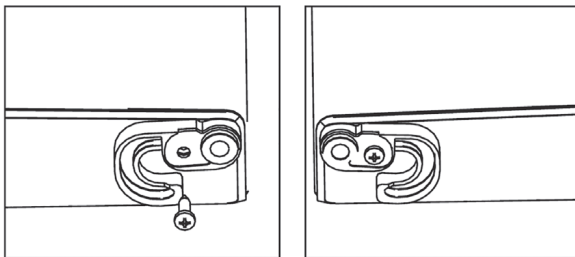


5. Odšroubujte spodní závěs a vyrovnávací nožku přehodte z levé strany na pravou.

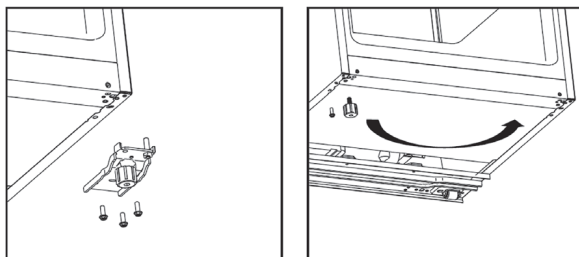


6. Odšroubujte čep spodního závěsu a přemístěte jej z pravé strany na levou. Poté namontujte spodní závěs na levou stranu spotřebiče.

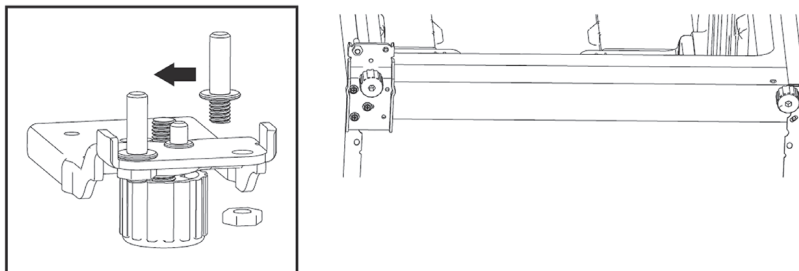


7. Odšroubujte čep z horního závěsu a přesuňte jej ze spodní strany na horní. Přemístěte dveří spínač z pravého krytu závěsu do levého krytu závěsu (najdete ho v sáčku s příslušenstvím).

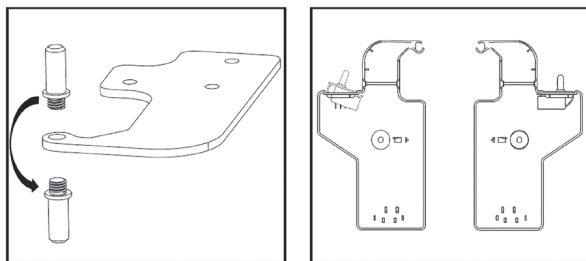


8. Odšroubujte dekorativní kryt z levé strany a přišroubujte jej na pravou stranu.

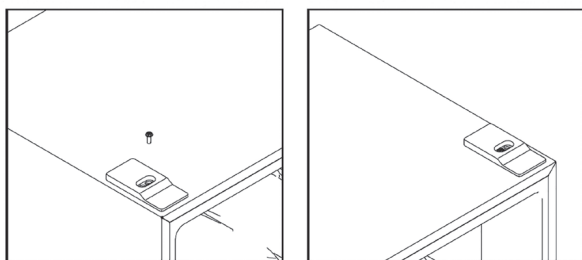


9. Namontujte dveře a přemístěte spojovací kabely z pravé strany na levou.

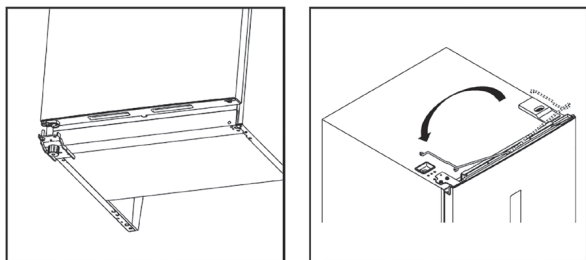


10. Nasaďte horní dveře zpět. Než definitivně zašroubujete horní závěs, zkontrolujte, zda dveře horizontálně i vertikálně lícuji a zda těsnění po všech stranách správně dosedá. Poté přiložte závěs a zašroubujte jej do horní části spotřebiče.

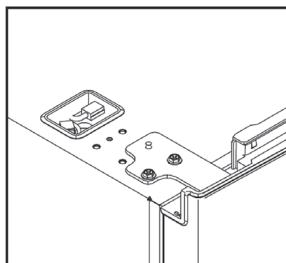


11. Propojte konektory dveřního spínače a displeje. Poté dejte na místo kryt horního závěsu.

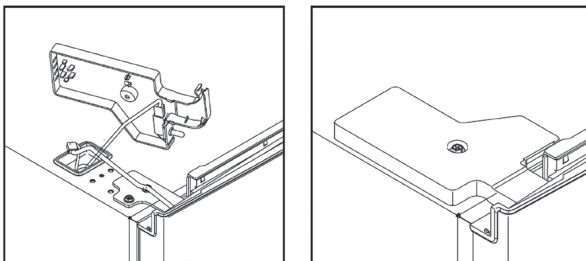

12. Kryty horní elektrické skříně připevněte na pravou stranu.

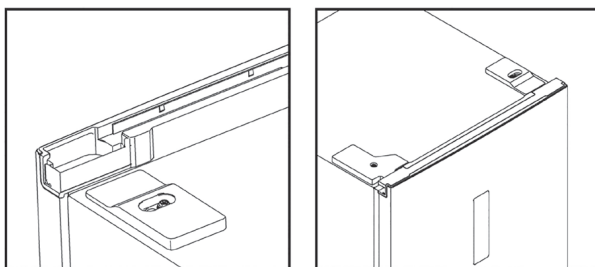


13. Vyjměte těsnění dveří chladničky, otočte je o 180° a poté je vložte zpět.

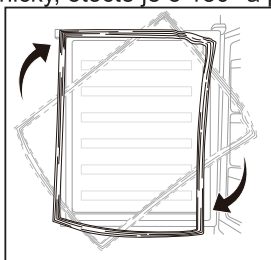

Instalujte vnější madlo dveří


1. Sejměte kryty z otvorů pro šrouby.

Krok 1

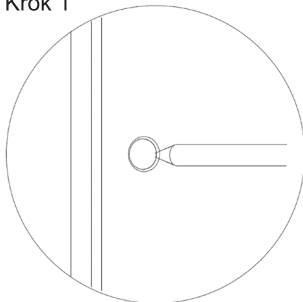


2. Vyjměte vnější madlo ze zásuvky na ovoce a zeleninu a připevněte je.

Krok 2

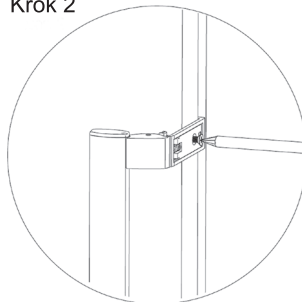

3. Připevněte kryty vnějšího madla.

Krok 3

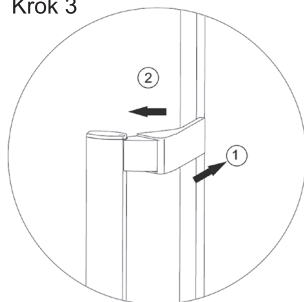

ČÁST 4: INSTALACE

Umístění

Nainstalujte zařízení na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku zařízení:

Klimatická třída	Teplota okolí
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38°C
T	+16°C - +43°C

Poloha

Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače vody nebo mimo dosah přímého slunečního světla apod.



VAROVÁNÍ!

Zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení zařízení ze sítě a musí zůstat snadno dostupná; proto zajistěte snadný přístup k zásuvce.

Elektrické zapojení

Před zapojením do sítě se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí a frekvenci ve vaší zásuvce. Toto zařízení musí být uzemněné. Zástrčka napájecího kabelu je vybavena kontaktem pro takové uzemnění. Pokud domovní zásuvka není uzemněna, připojte zařízení do samostatné uzemněné zásuvky v souladu s platnými nařízeními; obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením výše uvedených upozornění. Toto zařízení splňuje požadavky E.E.C. Směrnic.

Umístění potravin do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky

Oddělení / přihrádka spotřebiče	Typ potravin
Spodní zásuvka / police	syrové maso, drůbež, ryby
Střední zásuvky / police	mražená zelenina, hranolky
Horní zásuvka / polička	zmrzlina, mražené ovoce, zmražené pečivo

ČÁST 5: POUŽITÍ

První použití

Čištění vnitřního prostoru

Před prvním použitím tohoto zařízení umyjte interiér a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, aby byl odstraněn typický zápach nového produktu; pak vše důkladně vysušte.

DŮLEŽITÉ!

Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prášky s brusným účinkem, protože by mohly poškodit povrch.

Ovládací panel

1.0 Úvod do uživatelského rozhraní


1.1 Ovládací rozhraní

FREEZER: Ovládání teploty spotřebiče

SUPER: Zapnutí a vypnutí režimu SUPER MRAZENÍ

ALARM/ECO: Vypnutí signalizace otevřených dveří,
zapnutí a vypnutí režimu ECO

LOCK: Zamčení a odemčení

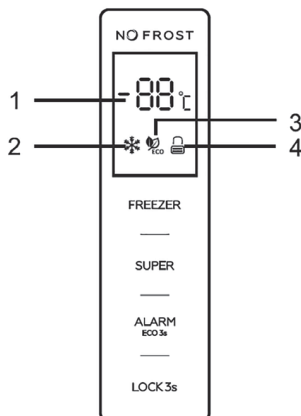

1.2 LED DISPLEJ

1. Okno displeje pro nastavenou teplotu
2. Ikona režimu super mrazení
3. Ikona režimu ECO
4. Ikona zamčení a odemčení

2.0 Stisk tlačítka

- Všechna tlačítka fungují pouze v režimu odemčení.
- Po stisknutí tlačítka se vždy ozve krátké pípnutí.

2.1 MRAZICÍ ODDÍL

- Ovládání teploty spotřebiče je funkční pouze v uživatelem definovaném režimu
- Jednotlivými dotyky tlačítka „FREEZER“ se teplota mění v cyklu od -14 °C do -22 °C. Jakmile přestanete ovládat tlačítko, 5 sekund bude blikat světlo, následně se nastaví zvolená teplota.

2.2 SUPER - zapnutí a vypnutí režimu Super

- Stisknutím tlačítka zvolte režim „SUPER MRAZENÍ“. Po 5 sekundách blikání ikony režimu „SUPER“ se spotřebič přepne do režimu SUPER MRAZENÍ.
- Po zvolení režimu SUPER MRAZENÍ se rozsvítí ikona režimu „SUPER“ a v okénku displeje se zobrazí -25 °C. Po stisknutí tlačítka „FREEZER“ v režimu „SUPER MRAZENÍ“ třikrát zabliká ikona super mrazení, avšak teplotu mrazicího oddílu nelze změnit.

- K ukončení režimu SUPER MRAZENÍ
 - K vypnutí režimu super mražení stiskněte tlačítko „SUPER“,
 - Pokud během 50 hodin doby super mrazicího režimu nedojde k žádnému ovládání pomocí tlačítek, chladnička se automaticky zastaví a vrátí do předchozího nastavení.

2.3. ECO - zapnutí a vypnutí režimu ECO

V režimu ECO bude teplota mrazničky nastavena na základě teploty okolí, aby se docílilo nejnížší spotřeby energie

- Pokud je teplota okolí menší než 27 °C, teplota mrazáku se automaticky nastaví na -18 °C.
- Teplota okolí se pohybuje mezi 28 °C až 34 °C, pak se teplota mrazáku automaticky nastaví na -16 °C.
- V případě teploty okolí vyšší než 35 °C, teplota mrazničky je automaticky nastavena na -15 °C.

2.4 ZAMČENÍ - Zamčení a odemčení

- K uzamčení ovládacího panelu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „LOCK“. Poté se zobrazí ikona zamčení a odemčení.
- V režimu zamčení stiskněte libovolné tlačítko. Ikona zamčení a uzamčení třikrát zabliká.
- K odemčení ovládacího panelu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „LOCK“. Poté se zobrazí ikona zamčení a odemčení.
- V režimu odemčení lze používat všechna tlačítka.
- V případě nečinnosti po dobu 25 sekund se ovládací panel automaticky uzamkne.

3.0 Signalizace otevřených dveří

- V případě, že dveře jsou otevřené po dobu 90 sekund, rozezná se signalizace otevřených dveří.
- Signalizaci vypnete zavřením dveří.
- Případně můžete krátce stisknout tlačítko „ALARM/ECO“.

4.0 Signalizace vysoké teploty

- V případě zjištění zvýšené vnitřní teploty se rozezná signalizace zvýšené teploty „ht“ a v okénku displeje bude blikat hodnota zjištěné teploty.
- K zastavení signalizace otevřených dveří krátce stiskněte tlačítko „ALARM/ECO“.
- Zobrazení zvýšené teploty automaticky zmizí pouze v případě, že se zjištěná teplota vrátí k normálu.

ČÁST 6: ČIŠTĚNÍ

Zmrazování čerstvých potravin

- Mrazicí oddíl je vhodný ke zmrazování čerstvých potravin a ukládání zmrazených a hluboce zmrazených potravin na dlouhou dobu.
- Čerstvé potraviny, které mají být zmrazeny, vložte do spodního oddílu (pokud spotřebič v mrazničce obsahuje více než jeden oddíl).
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.

Ukládání mražených potravin

Při prvním spuštění nebo po delší době, kdy nebyl spotřebič v provozu, jej ponechteje běžet v super mrazícím režimu (pokud tento režim Váš spotřebič umožňuje).

Rozmrazování

- Hluboce zmrazené potraviny lze před použitím nechat rozmrazit v chladničce nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik času máte k dispozici.
- Malé kusy lze začít tepelně upravovat i zmrazené, ihned po vyjmutí z mrazáku. V takovém případě potravina teplejší.


Ledové kostky

Tento spotřebič lze vybavit jedním nebo více tácky pro výrobu ledových kostek.

Příslušenství


Odnímatelné police

- Stěny chladničky jsou vybaveny řadou výstupků, takže police lze umístit dle vlastního přání.

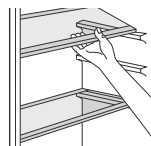


Umístění dveřních přihrádek

- Aby bylo možné ukládat balení potravin různých velikostí, lze dveřní přihrádky vyjmout. Postupujte přitom následujícím způsobem: postupně přihrádku posunujte ve směru šipek, dokud se neuvolní.

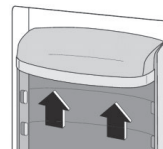


Demontáž spodní zásuvky

1. Vysuňte spodní zásuvku nadoraz.
2. Zvedněte elastické přezky na obou stranách spodní zásuvky.
3. Spodní zásuvku vytáhněte.

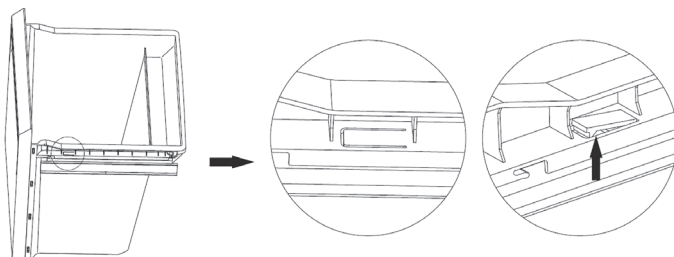

Výměna svítidla

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj typu LED (v energetické třídě G). Světelný zdroj v tomto produktu je vyměnitelný pouze profesionálem. Potřebujete-li jej vyměnit, kontaktujte, prosím, servisní středisko.



Užitečné rady a tipy

Abyste zmrazovací proces co nejlépe využili, uvádíme několik důležitých pokynů:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin. Během této doby nepřidávejte ke zmražení další potraviny.
- Zmrazujte pouze kvalitní čerstvé a důkladně očištěné potraviny.
- Připravujte potraviny v malých porcích, aby bylo možné je rychle a kompletně zmrazit a posléze rozmrazit jen potřebné množství.
- Potraviny zabalte do alobalu nebo igelitu a ujistěte se, že balení je vzduchotěsné. Zabraňte tomu, aby se čerstvé, dosud nezmrazené potraviny, dotýkaly již zmrazených potravin. Zabráníte tak zvýšení jejich teploty.
- Netučné potraviny lze uchovávat lépe a déle než tučné; sůl zkracuje trvanlivost potravin.
- Led konzumovaný ihned po vyjmutí z mrazáku může způsobit popálení pokožky mrazem.
- Doporučuje se označit každý jednotlivý zmrazený kus datem, abyste měli přehled o době uskladnění.

Pokyny pro skladování mražených potravin

Chcete-li mrazák maximálně využít, pak byste měli zajistit následující:

- Ujistit se, že kupované mražené potraviny byly prodejcem řádně skladovány.
- Ujistit se, že mražené potraviny budou dopraveny z prodejny do mrazáku v nejkratším možném čase.
- Neotvírat příliš často dveře ani je nenechávat otevřené déle, než je nezbytně nutné.
- Po rozmrazení podléhají potraviny rychlé zkáze a nelze je znovu zmrazovat.
- Nepřekračujte dobu uskladnění uvedenou výrobcem potravin.

Čištění

Z hygienických důvodů je třeba vnitřní prostory chladničky včetně vnitřního příslušenství pravidelně čistit.

- Zabraňte tomu, aby se tyto látky dostaly do kontaktu se součástmi spotřebiče.
- Nepoužívejte brusná čisticíidla.
- Pokud mražené potraviny vyjmete z mrazáku, skladujte je na studeném místě, dobře přikryté.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze sítě nebo vypněte jistič nebo pojistky.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte tkaninou a vlažnou vodou. Po čištění vodu otřete a vše vytřete do sucha.
- Po úplném vysušení uveďte spotřebič znovu do provozu.

ČÁST 7: ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud dochází k problémům s vaším spotřebičem, nebo se domníváte, že spotřebič nefunguje správně, můžete provést několik jednoduchých kroků dříve, než zavoláte servis.



UPOZORNĚNÍ!

Nesnažte se opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i poté, co provedete níže uvedené kroky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste si tento spotřebič zakoupili.

Důležité! Během normálního používání se vyskytují určité zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Knoflík regulace teploty je nastaven na hodnotu „0“.	Nastavením knoflíku na jinou hodnotu zapnete spotřebič.
	Síťová zástrčka není zapojena nebo je uvolněná.	Zapojte síťovou zástrčku.
	Pojistka se spálila nebo je vadná (je vypnutý jistič).	Zkontrolujte pojistku a v případě nutnosti ji vyměňte (zapněte jistič).
	Zásuvka je vadná.	Vady elektrické sítě musí opravit elektrikář.
Potraviny jsou příliš teplé.	Teplota není správně nastavená.	Podívejte se do části zabývající se počátečním nastavením teploty.
	Dveře byly delší dobu otevřené.	Dveře otevírejte pouze po nezbytně nutnou dobu.
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Nastavte regulátor teploty dočasně na nižší teplotu.
	Spotřebič je blízko zdroje tepla.	Viz část zabývající se místem instalace.
Spotřebič chladí příliš silně.	Teplota je nastavena na příliš nízkou hodnotu.	Nastavte knoflík regulace teploty dočasně na vyšší teplotu.
Nezvyklé zvuky.	Spotřebič nestojí rovně.	Upravte nastavení nožek.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Mírně spotřebič posuňte.
	Některá část zadní strany spotřebiče, například potrubí, se dotýká jiné části nebo stěny.	Je-li to nutné, opatrně příslušnou část odkloňte tak, aby se ničeho nedotýkala.
Voda na podlaze.	Odvodňovací otvor je ucpaný.	Viz část týkající se čištění.
Boční stěna je teplá.	V panelu je kondenzátor.	Jde o normální jev.

Pokud se porucha objeví znovu, kontaktujte servisní středisko.

ČÁST 8: POKYNY KE SKLADOVÁNÍ

Respektujte prosím následující pokyny, aby nedošlo ke kontaminaci potravin

- Dlouhé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými drenážními systémy.
- Syrové maso a ryby umístěte do vhodných nádob v chladničce, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami ani na ně nekapaly.
- **Dvouhvězdičkové prostory pro mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- *Jedno-, **dvou- a *** tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud se chladicí spotřebič zanechává prázdný po dlouhou dobu, tak je třeba jej vypnout, odmrazit, vyčistit, vysušit a nechat dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Č.	TYP prostoru	Cílová teplota skladování [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ~ +8	Vejce, vařené pokrmy, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné k mrazení.
2	(***)*- Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
3	***- Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
4	** - Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 2 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
5	*- Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
6	0 - hvězdiček	-6 ~ 0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny). Částečně zabalené zpracované potraviny (nemrznoucí potraviny)

7	Chlazení	-2 ~ +3	Čerstvé/mražené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb, atd. (7 dní při teplotě pod 0 °C a při teplotě nad 0 °C se doporučuje konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 2 dny). Mořské plody (při teplotě pod 0 °C skladovat 15 dní, nedoporučuje se skladovat při teplotě nad 0 °C).
8	Čerstvé potraviny	0 ~ +4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené potraviny, atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny).
9	Víno	+5 ~ +20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

Poznámka: Uchovávejte různé potraviny podle prostorů nebo cílové teploty skladování zakoupených výrobků.
- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.

ČÁST 9: INFORMAČNÍ LIST

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: U Sanitatu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PFN 274 DFPIDX

Typ chladicího zařízení: Vestavná kombinovaná chladnička

Nízkohlučný spotřebič:	Ne	Typ spotřebiče:	volněstojící
Zařízení pro skladování vína:	Ne	Ostatní chladicí spotřebiče	ano

Základní specifikace:

Parametr		Hodnota	Parametr	Hodnota
Rozměry v mm	Výška	1 850	Celkový objem (dm ³ nebo l)	274
	Šířka	600		
	Hloubka	660		
Index energetické účinnosti (EEI)		80	Třída energetické účinnosti*	D
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW)		39	Třída akustických emisí hluku	C
Roční spotřeba energie (kWh/rok)		197	Klimatická třída:	SN,N,ST,T
Minimální okolní teplota (° C), pro které je chladicí zařízení vhodné		10	Maximální okolní teplota (° C), pro které je chlazení zařízení je vhodné	43
Nastavení spotřebiče na zimu		Ne		

Specifikace prostoru

Typ prostoru		Parametry a hodnoty chladicího prostoru			
		Objem spotřebiče (dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C)	Mrazicí kapacita (kg/24h)	Typ odmrazování: (auto-odmrazování = A manuální odmrazování = M)
Komora / spíž	Ne	-	-	-	-
Skladování vína	Ne	-	-	-	-
Sklepní prostor	Ne	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ne	-	-	-	-
Mrazicí prostor	Ne	-	-	-	-
0-hvězdička nebo výrobník ledu	Ne	-	-	-	-

1-hvězdička	Ne	-	-	-	-
2-hvězdička	Ne	-	-	-	-
3-hvězdička	Ne	-	-	-	-
4-hvězdička	Ano	274,0	-18	17,0	A
2-hvězdičkový prostor	Ne	-	-	-	-
Zásuvka s měnící se teplotou	Ne	-	-	-	-
4-hvězdičkový prostor					
Funkce rychlého zmrazení			Ano		
Typ světelného zdroje			-		
Třída energetické účinnosti osvětlení			-		
Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců					
Dodatečné informace:					
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022 nalezeno: www.philco.cz					

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; EN 60704-2-14:2013 + A11:2015 + A1:2019; EN 60704-1:2010 + A11:2012. . Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provést tyto změny.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook or legal pad style.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY

