

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PCN 326 DCDW

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	2
ČÁST 2: PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE	13
ČÁST 3: INSTALACE	14
Požadavky na prostor	14
Poloha spotřebiče	14
Umístění spotřebiče	14
Elektrické připojení	14
Změna směru otevírání dvířek spotřebiče	15
Instalace vnější rukojeti dvířek (je-li k dispozici vnější rukojet)	18
Požadavky na prostor	19
Vyrovnání spotřebiče	19
ČÁST 4: UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	20
Nastavení teploty chladicího prostoru	20
Nastavení teploty mrazicího prostoru	20
ČÁST 5: OVLÁDACÍ PANEL	21
Doporučené nastavení teploty	21
ČÁST 6: BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ	22
První použití spotřebiče	22
Každodenní používání	22
Užitečné rady a tipy	23
Čištění	24
ČÁST 7: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	25
ČÁST 8: INFORMAČNÍ LIST	26



Tento spotřebič byl testován v souladu se směrnicemi platnými v Evropské unii.
Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro elektrické spotřebiče platné v Evropské unii.

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

V ZÁJMU VAŠÍ BEZPEČNOSTI A ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ SI PŘED INSTALACÍ A PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE VČETNĚ RAD A UPOZORNĚNÍ. ABY SE PŘEDEŠLO ZBYTEČNÝM CHYBÁM A NEHODÁM, JE DŮLEŽITÉ ZAJISTIT, ABY SE VŠECHNY OSOBY POUŽÍVAJÍCÍ SPOTŘEBIČ DŮKLADNĚ SEZNÁMILY S JEHO PROVOZEM A BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY A UJISTĚTE SE, ZDA ZŮSTANOU SE SPOTŘEBIČEM, POKUD JEJ PŘEMÍSTÍTE NEBO PRODÁTE, ABY KAŽDÝ, KDO JEJ POUŽÍVÁ, BYL BĚHEM JEHO ŽIVOTNOSTI ŘÁDNĚ INFORMOVÁN O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE A BEZPEČNOSTI. PRO BEZPEČNOST ŽIVOTA A MAJETKU DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ V TĚCHTO UŽIVATELSKÝCH POKYNECH, PROTOŽE VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ OPOMENUTÍM.

BEZPEČNOST DĚTÍ A ZRANITELNÝCH OSOB

- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A VĚDOMOSTÍ, POKUD BYLY POD DOHLEDEM NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMĚLY SOUVISEJÍCÍM NEBEZPEČÍM.
- DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 8 LET MOHOU DO TOHOTO SPOTŘEBIČE VKLÁDAT A VYJÍMAT Z NĚJ POLOŽKY.

- DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOZOREM, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO, ŽE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT.
- ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI, POKUD NEJSOU STARŠÍ 8 LET A NEJSOU POD DOZOREM.
- VŠECHNY OBALY UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. HROZÍ RIZIKO UDUŠENÍ.
- POKUD SPOTŘEBIČ LIKVIDUJETE, VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, PŘEŘÍZNĚTE PŘIPOJOVACÍ KABEL (CO NEJBLÍŽE KE SPOTŘEBIČI) A ODSTRAŇTE DVÍŘKA, ABYSTE ZABRÁNILI HRAJÍCÍM SI DĚTEM SE DO SPOTŘEBIČE ZAVŘÍT NEBO ZASÁHNOUT ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- POKUD MÁ TENTO SPOTŘEBIČ S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM DVÍŘEK NAHRADIT STARŠÍ SPOTŘEBIČ S PRUŽINOVÝM ZÁMKEM (ZÁPADKOU) NA DVÍŘKÁCH NEBO VÍKU, PŘED LIKVIDACÍ STARÉHO SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ZDA CHYBĚJÍCÍ PRUŽINA BUDE NEPOUŽITELNÁ. ZABRÁNÍ SE TAK TOMU, ABY SE PRO DÍTĚ STAL SPOTŘEBIČ SMRTELNOU PASTÍ.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST

- **⚠ VAROVÁNÍ!** UDRŽUJTE VĚTRACÍ OTVORY V KRYTU SPOTŘEBIČE NEBO V ZABUDOVANÉ KONSTRUKCI BEZ PŘEKÁŽEK.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** PRO URYCHLENÍ PROCESU ODMRAZOVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ ANI JINÉ PROSTŘEDKY, NEŽ JSOU TY, KTERÉ DOPORUČUJE VÝROBCE.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** NEPOŠKOZUJTE CHLADICÍ OKRUH.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** UVNITŘ CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ NEPOUŽÍVEJTE JINÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE (JAKO JSOU VÝROBNÍKY ZMRZLINY), POKUD NEJSOU PRO TENTO ÚČEL SCHVÁLENY VÝROBCEM.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** NEDOTÝKEJTE SE ŽÁROVKY, POKUD JE ZAPNUTÁ DELŠÍ DOBU, PROTOŽE MŮŽE BÝT VELMI HORKÁ. ¹⁾
- **⚠ VAROVÁNÍ!** PŘI UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ZDA NENÍ NAPÁJECÍ KABEL ZACHYCENÝ NEBO POŠKOZENÝ.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** V ZADNÍ ČÁSTI SPOTŘEBIČE NEUMÍSŤUJTE VÍCE PŘENOSNÝCH ZÁSUVK ANI PŘENOSNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ.

1) Je-li ve vnitřním prostoru spotřebiče světlo.

- NESKLADUJTE V TOMTO SPOTŘEBIČI VÝBUŠNÉ LÁTKY, JAKO JSOU AEROSOLOVÉ PLECHOVKY S HOŘLAVÝM HNACÍM PLYNEM.
- CHLADIVO IZOBUTAN (R-600A), KTERÉ JE OBSAŽENO V CHLADICÍM OKRUHU SPOTŘEBIČE, JE ZEMNÍ PLYN S VYSOKOU ÚROVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ KOMPATIBILITY, KTERÝ JE VŠAK HOŘLAVÝ.
- BĚHEM PŘEPRAVY A INSTALACE SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ZDA SE NEPOŠKODÍ ŽÁDNÁ ZE SOUČÁSTÍ CHLADICÍHO OKRUHU.
 - VYHÝBEJTE SE OTEVŘENÉMU OHNI A ZDROJŮM VZNÍCENÍ
 - DŮKLADNĚ VYVĚTREJTE MÍSTNOST, VE KTERÉ JE SPOTŘEBIČ UMÍSTĚN
- JE NEBEZPEČNÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM MĚNIT SPECIFIKACE NEBO UPRAVOVAT TENTO PRODUKT. JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ KABELU MŮŽE ZPŮSOBIT ZKRAT, POŽÁR A/NEBO ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A PODOBNÝCH MÍSTECH VYUŽITÍ, JAKO JSOU NAPŘ.:
 - KUCHYŇSKÉ PROSTORY PRO ZAMĚSTNANCE V OBCHODECH,
 - KANCELÁŘÍCH A JINÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDÍCH;
 - FARMÁŘSKÉ DOMY A KLIENTY V HOTELECH, MOTELECH A JINÝCH
 - PROSTŘEDÍCH OBYTNÉHO TYPU;
 - PROSTŘEDÍ TYPU NOCLEH SE SNÍDANÍ;
 - STRAVOVACÍ A PODOBNÉ NE MALOOBCHODNÍ APLIKACE.

- **⚠ VAROVÁNÍ!** JAKÉKOLIV ELEKTRICKÉ KOMPONENTY (ZÁSTRČKA, NAPÁJECÍ KABEL, KOMPRESOR ATD.) MUSÍ VYMĚNIT CERTIFIKOVANÝ SERVISNÍ ZÁSTUPCE NEBO KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** ŽÁROVKA DODÁVANÁ S TÍMTO SPOTŘEBIČEM JE „ŽÁROVKA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ“ POUŽITELNÁ POUZE S DODANÝM SPOTŘEBIČEM. TOTO „SVĚTLO PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ“ NENÍ POUŽITELNÉ PRO OSVĚTLENÍ DOMÁCNOSTI. ¹⁾
- NAPÁJECÍ KABEL SE NESMÍ PRODLUŽOVAT.
- UJISTĚTE SE, ZDA ZÁSTRČKA NENÍ STLAČENÁ NEBO POŠKOZENÁ ZADNÍ ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE. STLAČENÁ NEBO POŠKOZENÁ ZÁSTRČKA SE MŮŽE PŘEHŘÁT A ZPŮSOBIT POŽÁR.
- UJISTĚTE SE, ZDA SE MŮŽETE DOSTAT K SÍŤOVÉ ZÁSTRČCE SPOTŘEBIČE.
- NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ KABEL.
- JE-LI ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA UVOLNĚNÁ, NEZASOUVEJTE DO NÍ ZÁSTRČKU. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŽÁRU.
- SPOTŘEBIČ NESMÍTE PROVOZOVAT BEZ OSVĚTLENÍ.
- TENTO SPOTŘEBIČ JE TĚŽKÝ. PŘI MANIPULACI S NÍM BYSTE MĚLI BÝT OPATRNÍ.
- NEVYJÍMEJTE ANI SE NEDOTÝKEJTE POTRAVIN Z MRAZICÍHO PROSTORU, POKUD MÁTE VLHKÉ/MOKRÉ RUCE, PROTOŽE BY TO MOHLO ZPŮSOBIT ODŘENINY POKOŽKY NEBO POPÁLENINY MRAZEM.
- ZABRAŇTE DLOUHODOBÉMU VYSTAVENÍ SPOTŘEBIČE PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ.

1) Je-li ve vnitřním prostoru spotřebiče světlo.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

- NEPOKLÁDEJTE NIC HORKÉHO NA PLASTOVÉ ČÁSTI SPOTŘEBIČE.
- NEUMÍSŤUJTE POTRAVINY PŘÍMO K ZADNÍ STĚNĚ SPOTŘEBIČE.
- ZMRAZENÉ POTRAVINY SE PO ROZMRAZENÍ NESMÍ ZNOVU ZMRAZOVAT.¹⁾
- BALENÉ MRAZENÉ POTRAVINY SKLADUJTE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE MRAZENÝCH POTRAVIN.¹⁾
- DOPORUČENÍ VÝROBCE SPOTŘEBIČE TÝKAJÍCÍ SE SKLADOVÁNÍ, BY SE MĚLA PŘÍSNĚ DODRŽOVAT. PODÍVEJTE SE NA PŘÍSLUŠNÉ POKYNY.
- DO MRAZICÍHO PROSTORU NEUMÍSŤUJTE NÁPOJE SYCENÉ OXIDEM UHLIČITÝM, PROTOŽE MRÁZ VYTVÁŘÍ TLAK NA NÁDOBU, COŽ MŮŽE ZPŮSOBIT JEJÍ EXPLOZI A POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE.¹⁾
- NANUKY MOHOU ZPŮSOBIT OMRZLINY, POKUD SE KONZUMUJÍ PŘÍMO PO VYJMUTÍ ZE SPOTŘEBIČE.¹⁾
- ABYSTE PŘEDEŠLI KONTAMINACI POTRAVIN, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:
 - OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK NA DELŠÍ DOBU MŮŽE ZPŮSOBIT VÝRAZNÉ ZVÝŠENÍ TEPLoty VE VNITŘNÍM PROSTORU SPOTŘEBIČE.
 - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE POVRCHY, KTERÉ MOHOU PŘIJÍT DO KONTAKTU S POTRAVINAMI A PŘÍSTUPNÉ ODTOKOVÉ SYSTÉMY.
 - POKUD SE ZÁSOBNÍKY NA ČISTOU VODU NEPOUŽÍVALY 48 HODIN; PROPLÁCHNĚTE VODOVODNÍ SYSTÉM PŘIPOJENÝ NA VODOVOD, POKUD SE VODA NEČERPALA 5 DNÍ.

1) Je-li ve vnitřním prostoru spotřebiče světlo.

- SYROVÉ MASO A RYBY SKLADUJTE VE VHODNÝCH NÁDOBÁCH V CHLADICÍM PROSTORU, ABY SE NEDOSTALY DO KONTAKTU S JINÝMI POTRAVINAMI ANI NA NĚ NEKAPALY.
- DVOUHVĚZDIČKOVÉ PŘIHRÁDKY NA MRAZENÉ POTRAVINY (POKUD JSOU VE SPOTŘEBIČI K DISPOZICI) JSOU VHODNÉ PRO SKLADOVÁNÍ PŘEDMRAZENÝCH POTRAVIN, SKLADOVÁNÍ NEBO VÝROBU ZMRZLINY A VÝROBU KOSTEK LEDU.
- JEDNO-, DVOU- A TŘÍHVĚZDIČKOVÉ PŘIHRÁDKY (POKUD JSOU VE SPOTŘEBIČI K DISPOZICI) NEJSOU VHODNÉ PRO ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN.
- NECHÁTE-LI SPOTŘEBIČ DELŠÍ DOBU PRÁZDNÝ, VYPNĚTE JEJ, ODMRAZTE, VYČISTĚTE, VYSUŠTE A NECHTE DVÍŘKA OTEVŘENÁ, ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU PLÍSNÍ VE SPOTŘEBIČI.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- PŘED ÚDRŽBOU VYPNĚTE SPOTŘEBIČ A VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
- NEČISTĚTE SPOTŘEBIČ KOVOVÝMI PŘEDMĚTY.
- K ODSTRANĚNÍ NÁMRAZY ZE SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ PŘEDMĚTY. POUŽIJTE PLASTOVOU ŠKRABKU. ¹⁾
- PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE ODTOK V CHLADICÍM PROSTORU, ZDA NEOBSAHUJE ROZMRAZENOU VODU. V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYČISTĚTE ODTOK. POKUD JE ODTOK UCPANÝ, VODA SE BUDE HROMADIT VE SPODNÍ ČÁSTI SPOTŘEBIČE. ²⁾

1) Je-li ve spotřebiči k dispozici mrazicí prostor.

2) Pokud je ve spotřebiči k dispozici přihrádka na čerstvé potraviny.

INSTALACE

DŮLEŽITÉ! PŘI ELEKTRICKÉM PŘIPOJENÍ PEČLIVĚ DODRŽUJTE POKYNY UVEDENÉ V KONKRÉTNÍCH Odstavcích.

- SPOTŘEBIČ VYBALTE A ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ POŠKOZENÝ. NEPŘIPOJUJTE SPOTŘEBIČ, POKUD JE POŠKOZENÝ. PŘÍPADNÉ ŠKODY IHNEDE NAHLASTE NA MÍSTĚ, KDE JSTE JEJ KOUPILI. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SI USCHOVEJTE OBAL.
- PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE JE VHODNÉ POČKAT ALESPŇ ČTYŘI HODINY, ABY SE OLEJ DOSTAL ZPĚT DO KOMPRESORU.
- OKOLO SPOTŘEBIČE BY MĚLA BÝT DOSTATEČNÁ CIRKULACE VZDUCHU, NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE VEDE K PŘEHŘÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE. PRO DOSAŽENÍ DOSTATEČNÉHO VĚTRÁNÍ POSTUPOJTE PODLE POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE INSTALACE.
- VŠUDE, KDE JE TO MOŽNÉ, BY MĚLY BÝT U STĚNY DISTANČNÍ VLOŽKY PRODUKTU, ABY SE ZABRÁNILO DOTYKU NEBO ZACHYCENÍ TEPLÝCH ČÁSTÍ (KOMPRESOR, KONDENZÁTOR), ABY SE PŘEDEŠLO MOŽNÉMU POPÁLENÍ.
- SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT UMÍSTĚN V BLÍZKOSTI RADIÁTORŮ NEBO SPORÁKŮ.
- UJISTĚTE SE, ZDA JE SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA PO INSTALACI SPOTŘEBIČE PŘÍSTUPNÁ.

SERVIS

- JAKÉKOLIV ELEKTRICKÉ PRÁCE POTŘEBNÉ K PROVEDENÍ SERVISU SPOTŘEBIČE BY MĚL PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ NEBO KOMPETENTNÍ OSOBA.
- SERVIS TOHOTO PRODUKTU MUSÍ PROVÁDĚT AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO A MUSÍ SE POUŽÍVAT POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.

ÚSPORA ENERGIE

- NEVKLÁDEJTE DO SPOTŘEBIČE HORKÉ POKRMY;
- POTRAVINY NEBALTE BLÍZKO U SEBE, PROTOŽE TO ZABRAŇUJE CÍKULACI VZDUCHU;
- UJISTĚTE SE, ZDA SE POTRAVINY NEDOTÝKAJÍ ZADNÍ ČÁSTI VNITŘNÍHO PROSTORU SPOTŘEBIČE;
- DOJDE-LI K VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE, NEOTEVÍREJTE DVÍŘKA SPOTŘEBIČE;
- NEOTVÍREJTE DVÍŘKA SPOTŘEBIČE PŘÍLIŠ ČASTO;
- NENECHÁVEJTE DVÍŘKA SPOTŘEBIČE OTEVŘENÁ VELMI DLOUHO;
- NENASTAVUJTE TERMOSTAT PRO PŘEKROČENÍ NÍZKÝCH TEPLŮT;
- VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, JAKO JSOU ZÁSUVKY, POLIČKY, REGÁLY, BY MĚLY BÝT ULOŽENY TAK, JAK BYLY, ABY SE SNÍŽILA SPOTŘEBA ENERGIE.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 TENTO SPOTŘEBIČ NEOBSAHUJE PLYNY, KTERÉ BY MOHLY POŠKODIT OZONOVOU VRSTVU ANI V JEHO CHLADICÍM OKRUHU, ANI V IZOLAČNÍCH MATERIÁLECH. SPOTŘEBIČ SE NESMÍ VYHAZOVAT SPOLU S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. IZOLAČNÍ PĚNA OBSAHUJE HOŘLAVÉ PLYNY: SPOTŘEBIČ JE TŘEBA ZLIKVIDOVAT V SOULADU S PŘEDPISY O SPOTŘEBIČI, KTERÉ ZÍSKÁTE OD MÍSTNÍCH ÚŘADŮ. ZABRAŇTE POŠKOZENÍ CHLADICÍ JEDNOTKY, ZEJMÉNA VÝMĚNÍKU TEPLA. MATERIÁLY POUŽITÉ NA TOMTO SPOTŘEBIČI OZNAČENÉ SYMBOLEM  JSOU RECYKLOVATELNÉ.



SYMBOL NA PRODUKTU NEBO NA JEHO OBALU ZNAMENÁ, ŽE S TÍMTO PRODUKTEM SE NESMÍ ZACHÁZET JAKO S DOMOVNÍM ODPADEM. MÍSTO TOHO BYSTE JEJ MĚLI ODNÉST NA PŘÍSLUŠNÉ SBĚRNÉ MÍSTO PRO RECYKLACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ. ZABEZPEČENÍM SPRÁVNÉ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU POMŮŽETE PŘEDCHÁZET MOŽNÝM NEGATIVNÍM NÁSLEDKŮM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ, KTERÉ BY JINAK MOHLY BÝT ZPŮSOBENY NESPRÁVNOU LIKVIDACÍ TOHOTO PRODUKTU. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU VÁM POSKYTNE MÍSTNÍ ZASTUPITELSTVO, SLUŽBA LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU NEBO PRODEJNA, VE KTERÉ JSTE PRODUKT ZAKOUPILI.

OBALOVÉ MATERIÁLY

MATERIÁLY OZNAČENÉ SYMBOLEM JSOU RECYKLOVATELNÉ. OBAL VYHOĎTE DO VHODNÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NA RECYKLACI.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

1. ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
2. NAPÁJECÍ KABEL ODRÍZNĚTE A ZLIKVIDUJTE JEJ.




⚠ VAROVÁNÍ! PŘI POUŽÍVÁNÍ, SERVISU A LIKVIDACI SPOTŘEBIČE VĚNUJTE POZORNOST SYMBOLU PODOBNÉMU NA LEVÉ STRANĚ, KTERÝ JE UMÍSTĚN NA ZADNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE (ZADNÍ PANEL NEBO KOMPRESOR) A MÁ ŽLUTOU NEBO ORANŽOVOU BARVU.

JE TO VÝSTRAŽNÝ SYMBOL RIZIKA POŽÁRU. V POTRUBÍCH CHLADIVA A KOMPRESORU JSOU HOŘLAVÉ MATERIÁLY.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ, SERVISU A LIKVIDACE BUĎTE DALEKO OD ZDROJE OHNĚ.

ČÁST 2: PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

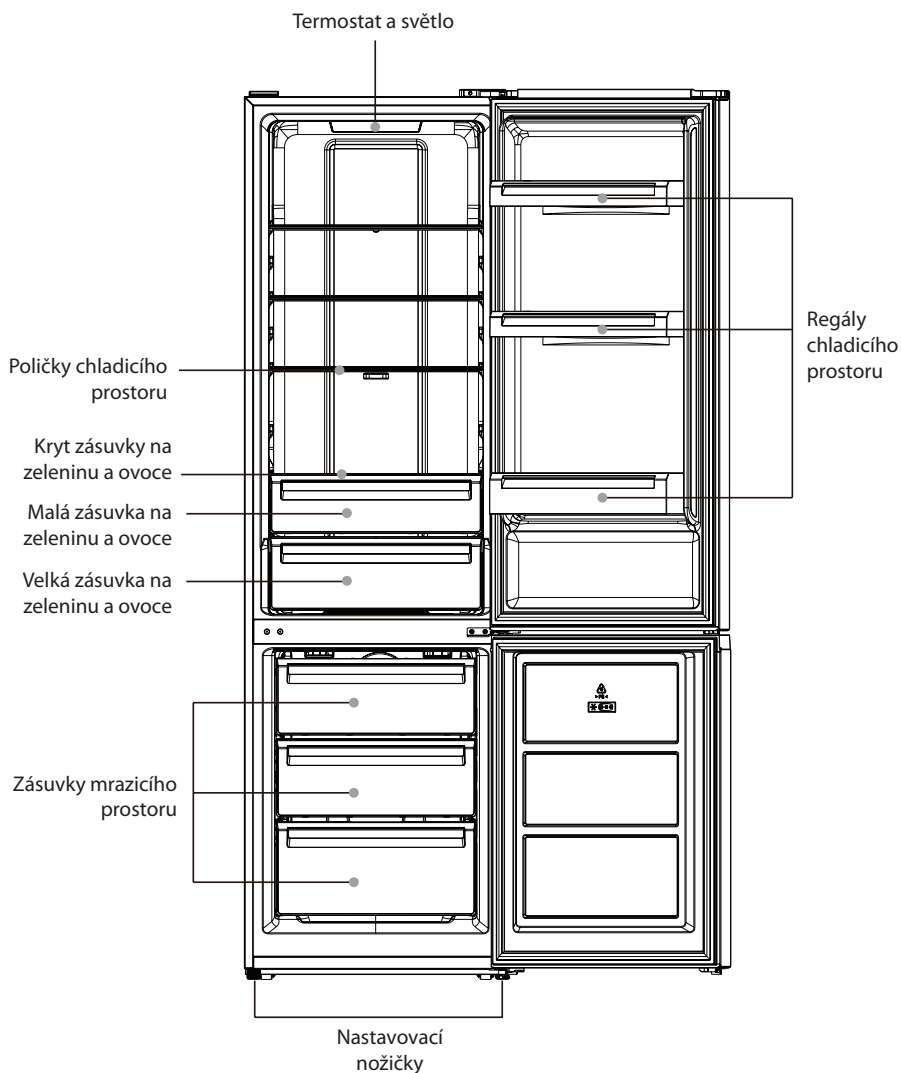

Poznámka: Výše uvedený obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný spotřebič je pravděpodobně jiný.

ČÁST 3: INSTALACE

Požadavky na prostor

- Zvolte místo bez přímého slunečního záření.
- Zvolte místo s dostatečným prostorem pro snadné otevírání dvířek spotřebiče.
- Zvolte místo s rovnou (nebo téměř rovnou) podlahou.
- Zajistěte dostatek místa k instalaci spotřebiče na rovném povrchu.
- Při instalaci spotřebiče ponechte dostatek místa vpravo, vlevo, vzadu a shora. Pomůže to snížit spotřebu energie a udržet nižší účty za energii.
- Na obou stranách a vzadu za spotřebičem ponechte mezeru alespoň 50 mm.

Poloha spotřebiče

Nainstalujte tento spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

Pro chladicí spotřebiče s klimatickou třídou:

- Rozšířené mírné podnebí: Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C; (SN)
- Mírné podnebí: Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 32 °C; (N)
- Subtropické podnebí: Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolních teplotách od 16 °C do 38 °C; (ST)
- Tropické podnebí: Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolních teplotách od 16 °C do 43 °C; (T)

Umístění spotřebiče

Spotřebič by měl být nainstalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo atd. Zajistěte, aby vzduch mohl volně cirkulovat kolem zadní části skříňky spotřebiče. Pokud je spotřebič umístěn pod převislou horní skříňkou, tak pro dosažení nejlepšího výkonu musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříňky a horní skříňkou alespoň 50 mm. V ideálním případě by však spotřebič neměl být umístěn pod převislými horními skříňkami. Přesné vyrovnání je zajištěno jednou nebo více nastavitelnými nožičkami na spodní straně spotřebiče. Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.



VAROVÁNÍ! Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě a proto musí být po instalaci snadno dostupná zástrčka napájecího kabelu.


Elektrické připojení

Před zapojením se ujistěte, zda napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí a frekvenci ve vaší domácnosti. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je pro tento účel vybavena kontaktem. Pokud vaše domácí elektrická zásuvka není uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, pokud nebudou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.


Změna směru otevírání dvířek spotřebiče

Před změnou směru otevírání dvířek si připravte následující nástroje a materiál: plochý šroubovák, křížový šroubovák, klíč a komponenty, které jsou součástí polyethylenového sáčku:


Kryt levého závěsu dvířek x 1








Levá pomůcka zavírání na horních dvířkách x 1

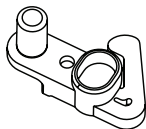



Levá pomůcka zavírání na spodních dvířkách x 1




1. Odšroubujte kryt horního závěsu a poté odšroubujte horní závěs. Potom zvedněte horní dvířka a položte je na měkkou podložku, abyste zabránili jejich poškrábání a poškození.

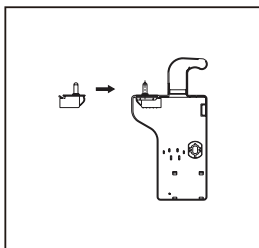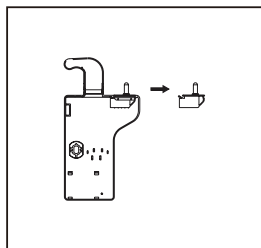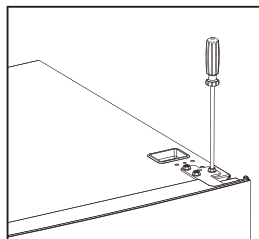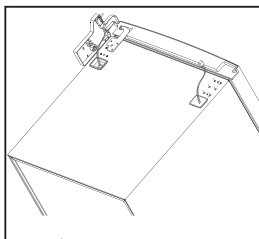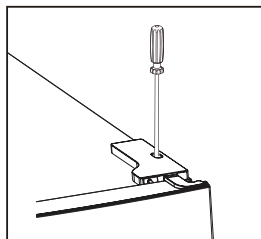


2. Sejměte kryt levého horního šroubu.

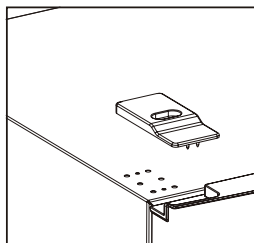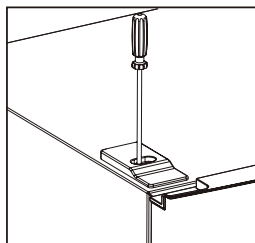


3. Sejměte horní dvířka, pomocí křížového šroubováku odšroubujte šroub ze středního závěsu a poté sundejte spodní dvířka.

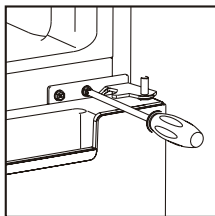


4. Položte spotřebič na zem, odšroubujte seřizovací nožičky podle níže uvedeného návodu a poté pomocí křížového šroubováku demontujte spodní závěs.

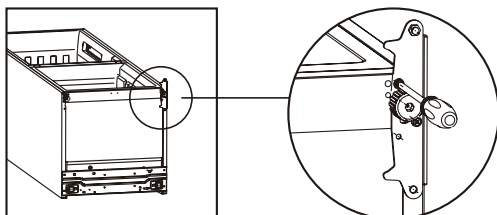


5. Nastavte polohu jádra spodního závěsu a horního závěsu do opačné polohy.

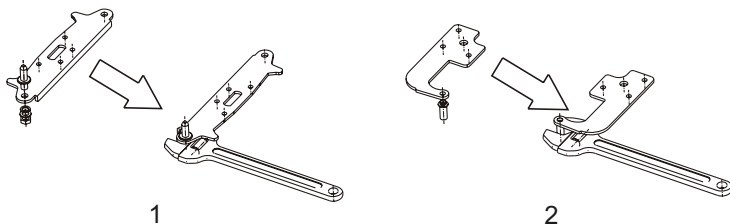



6. Nainstalujte spodní pant do spodní části spotřebiče, jak je znázorněno níže. Zašroubujte seřizovací nožičky a ujistěte se, zda je spotřebič v horizontální poloze.

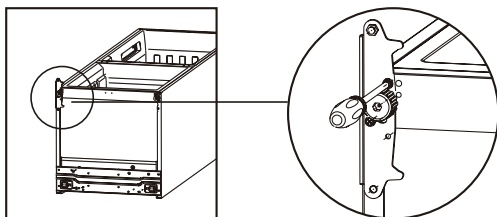


7. Odstraňte těsnění dvířek chladicího a mrazicího prostoru a po změně směru otevírání dvířek je znovu nasadte.

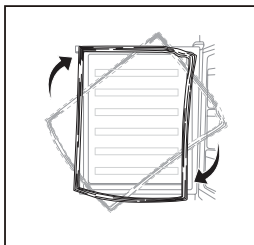




8. Z horních a spodních dvířek vyjměte původní pomůcky zavírání dvířek, vyjměte je z vnitřního sáčku (s pokyny k instalaci) a nainstalujte na opačnou stranu.

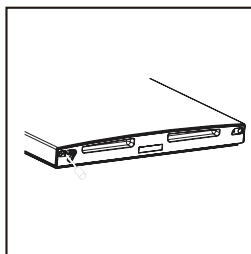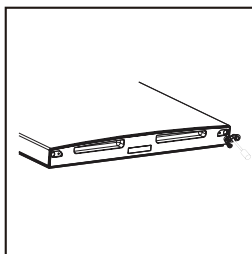


9. Nainstalujte spodní dvířka, nastavte a upevněte střední závěs na skříňku spotřebiče.

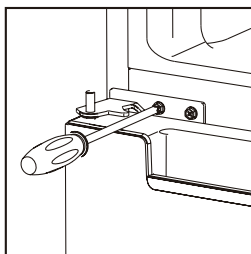


10. Nasadte horní dvířka na své místo. Před konečným utažením horního závěsu se ujistěte, zda jsou dvířka zarovnána vodorovně i svisle, aby bylo těsnění zavřené na všech stranách. Potom vložte horní závěs a přišroubujte jej k horní části spotřebiče a poté šroubem upevněte kryt závěsu (je součástí balení příslušenství).

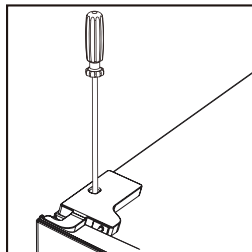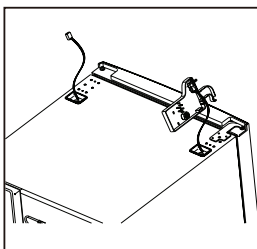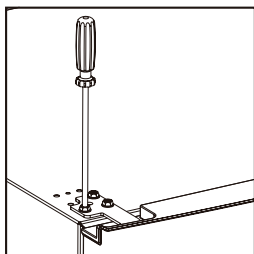

11. Upevněte kryt šroubu.


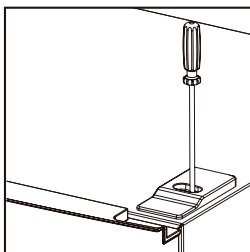


Instalace vnější rukojeti dvířek (je-li k dispozici vnější rukojeť)

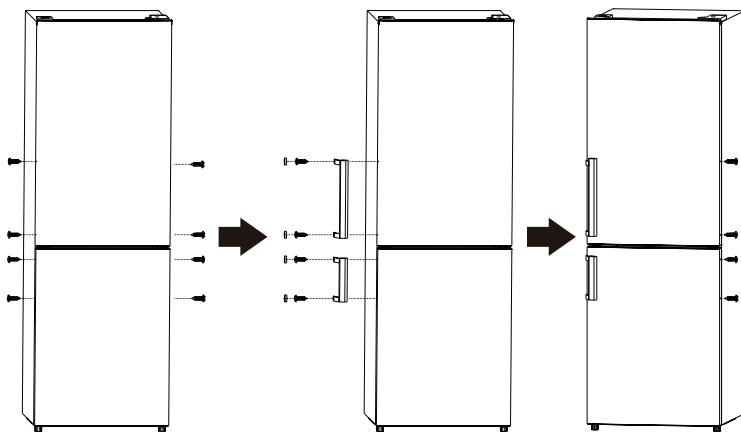

Požadavky na prostor

- Ponechtejete dostatečný prostor pro otevření dvířek spotřebiče.
- Na obou stranách a vzadu dodržujte prostor alespoň 50 mm.

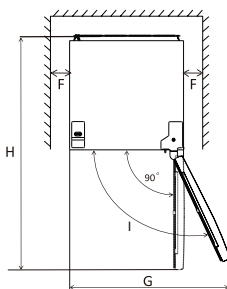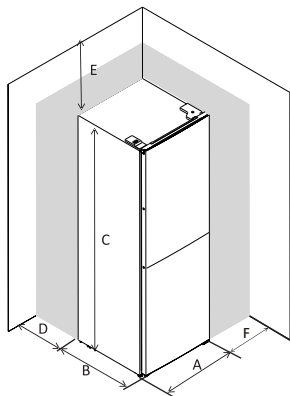


A	600
B	605
C	2010
D	min = 50
E	min = 50
F	min = 50
G	1200
H	1200
I	135°

Vyrovnaní spotřebiče

K tomuto účelu slouží dvě vyrovnávací nožičky v přední straně spotřebiče.


Pokud není spotřebič vodorovně, dvířka a magnetické těsnění nebudou správně zarovnány.

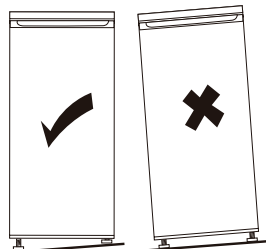

ČÁST 4: UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ

1. Nastavení teploty chladicího prostoru

Panel nastavení teploty chladicího prostoru

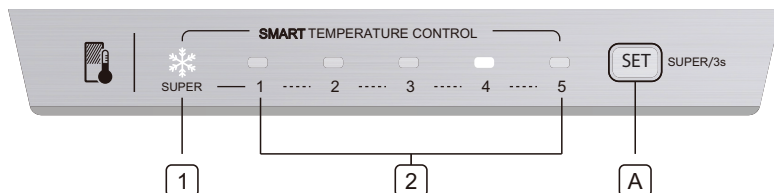

1.1 Ovládací tlačítko

Tlačítko nastavení 

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvolíte provozní teplotu.

Podržním tohoto tlačítka v trvání 3 sekund zvolíte režim „SUPER (Rychlé chlazení)“.

1.2 Indikátory

1) Indikátor režimu SUPER: indikátor se rozsvítí tehdy, když je zvolen režim SUPER.

2) Indikátory nastavení teploty chladicího prostoru. Rozsvícený indikátor znamená, že je zvolena příslušná teplota.

1.3 Režim SUPER

Aktivace režimu SUPER:

Podržte stisknuté tlačítko  v trvání 3 sekund, aktivuje se režim SUPER a rozsvítí se indikátor .

Když je aktivován režim SUPER, teplota v chladicím prostoru zůstane na předchozí nastavené hodnotě a nelze ji změnit stisknutím tlačítka .


Ukončení režimu SUPER:

- Stiskněte tlačítko SET (A) na více než 3 sekundy.
- Nebo spotřebič automaticky obnoví své původní nastavení tehdy, je-li režim SUPER v provozu déle než 50 hodin.

2. Nastavení teploty mrazicího prostoru

Posuvný ovladač nastavení teploty mrazicího prostoru




FREEZER CONTROL



ČÁST 5: OVLÁDACÍ PANEL

- Tento posuvný ovladač v chladicím prostoru se používá k nastavení teploty mrazicího prostoru.
- Pokud je posuvný ovladač v poloze ❄️, teplota v mrazicím prostoru bude vyšší. Naopak, je-li posuvný ovladač posunut směrem k ☀️, teplota v mrazicím prostoru bude nižší.
- Střední poloha posuvného ovládače ❄️ je doporučená poloha pro běžné používání spotřebiče.
- Chcete-li v mrazicím prostoru dosáhnout nejnižší teploty, můžete nastavit ovladač nastavení na nejnižší teplotu a posuvný ovladač umístit do polohy ❄️.

3. Doporučené nastavení teploty

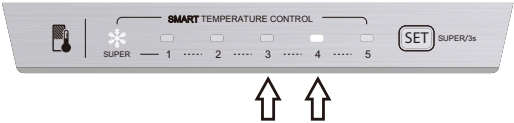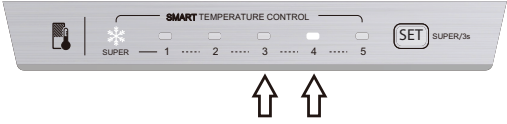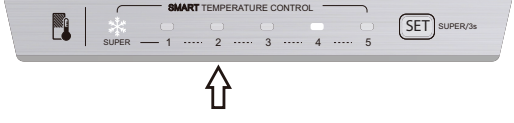Doporučené nastavení teploty			
Teplota prostředí	Mrazicí prostor		Chladicí prostor
Letní období (přibližně 38 °C)		Nastavte na ❄️	
Normální teplota		Nastavte na ❄️	
Zimní období (pod 16 °C)		Nastavte na ❄️	

- Vyšší uvedené informace poskytují uživateli doporučení týkající se nastavení teploty.
- V zimním období nebo při teplotách pod 16 °C by se uživatel měli vyhnout nastavení na ❄️ a nastavení nízkých teplot.
- Z důvodu úspory energie se nastavení na ❄️ a nastavení nejnižší teploty používá pouze v případě speciální potřeby (například pro rychlé zmrazení nebo výrobu ledu) a po speciální potřebě je třeba znovu nastavit normální teplotu.

ČÁST 6: BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

První použití spotřebiče

Čištění vnitřního prostoru spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče omyjte jeho vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach nového výrobku, a poté vše důkladně osušte.

DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prášky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu spotřebiče.

Každodenní používání

Umístěte různé potraviny do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky.

Jednotlivé přihrádky spotřebiče	Druh potravin
Dveře nebo přihrádky chladicího prostoru	- Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, dochucovadla. - Neskladujte potraviny podléhající zkáze.
Zásuvka na ovoce a zeleninu (zásuvka na salát)	- Ovoce, bylinky a zelenina by měly být umístěny odděleně v zásuvce na ovoce a zeleninu. - Neskladujte v chladicím prostoru banány, cibuli, brambory, česnek.
Polička chladicího prostoru – střední	Mléčné výrobky, vejce
Polička chladicího prostoru – horní	Potraviny, které není třeba vařit, jako například hotové pokrmy, lahůdky, zbytky jídla.
Zásuvka(y)/polička mrazicího prostoru	- Potraviny určené k dlouhodobému skladování. - Spodní zásuvka/polička: syrové maso, drůbež, ryby. - Střední zásuvka/polička: mrazená zelenina, hranolky. - Horní zásuvka/polička: zmrzlina, mrazené ovoce, mrazené pečivo.

Mrazení čerstvých potravin

- Mrazicí prostor je vhodný pro mrazení čerstvých potravin a dlouhodobé skladování mrazených a hluboce zmrazených potravin.
- Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, vložte do spodní části.
- Na typovém štítku je uvedeno maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin.
- Proces mrazení trvá 24 hodin: během tohoto období nepřidávejte jiné potraviny, které chcete zmrazit.

Skladování mrazených potravin

Při prvním spuštění nebo po delším období nepoužívání spotřebiče, nechte spotřebič běžet alespoň 2 hodiny na vyšších nastaveních před vložením výrobku do přihrádky.

DŮLEŽITÉ! V případě náhodného rozmrazení, například v případě výpadku dodávky elektrické energie delší než je hodnota uvedená v tabulce technických charakteristik v části „čas rozmrazování“, se musí rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit a poté (po uvaření) znovu zmrazit.


Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo mrazené potraviny se před použitím mohou rozmrazit v mrazicím prostoru nebo při pokojové teplotě v závislosti na době, kterou máte na tuto operaci k dispozici.

Malé kousky se mohou vařit i zmrazené, přímo z mrazicího prostoru. V takovém případě bude vaření trvat déle.


Vyjímatelné policičky

Stěny chladničky jsou vybaveny řadou kolejniček, aby bylo možné umístit policičky podle potřeby.

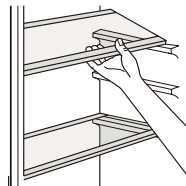


Umístění regálů dvírek

Regály dvírek lze vyjmout za účelem jejich čištění. Demontáž provedte následujícím způsobem: Postupně táhněte regál ve směru šipek, dokud se neuvolní a po vyčištění jej vraťte na své místo.

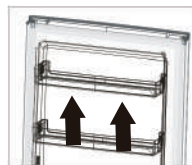

Vyjmutí spodní zásuvky

1. Vytáhněte spodní zásuvku až do polohy zarážky.
2. Zvedněte přední část zásuvky.
3. Vytáhněte spodní zásuvku ven.

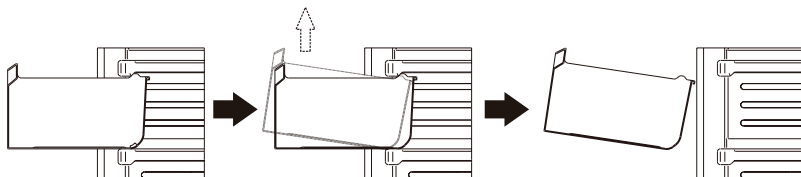

Užitečné rady a tipy

Tipy na mrazení

Abyste z procesu mrazení vytěžili maximum, uvádíme několik důležitých tipů:

- Na typovém štítku je uvedeno maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin.
- Proces mrazení trvá 24 hodin. V průběhu tohoto období by se neměly přidávat žádné další potraviny na mrazení.
- Zmrazujte pouze potraviny nejvyšší kvality, čerstvé a důkladně vyčištěné potraviny.
- Potraviny rozdělte na malé porce, aby se daly rychle a úplně zmrazit a abyste následně mohli rozmrazit pouze potřebné množství.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, zda jsou tyto obaly vzduchotěsné.
- Zabraňte tomu, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly již zmrazených potravin, abyste předešli zvýšení jejich teploty.
- Libové potraviny se skladují lépe a déle než masné; sůl zkracuje trvanlivost potravin.
- Pokud se kostky ledu konzumují ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru, mohou způsobit omrzliny na kůži.
- Na každém jednotlivém balení se doporučuje uvést datum zmrazení, abyste jej mohli snadno a rychle vyjmout z mrazicího prostoru, protože by mohlo dojít k omrzlinám.
- Doporučuje se uvést datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste měli přehled o čase skladování.

Tipy pro skladování mrazených potravin

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, měli byste zajistit: abyste kupovali takové mrazené potraviny, které prodejce uskladnil přiměřeným způsobem; aby byly zmrazené potraviny co nejrychleji přesunuty z obchodu s potravinami do spotřebiče; abyste neotevírali dvířka velmi často ani je nenechávaly otevřená déle, než je naprosto nezbytné.

Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit.

Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potraviny.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

Pro dosažení nejlepšího výkonu spotřebiče:

- Neskladujte v chladicím prostoru teplé jídlo ani odpařující se tekutiny.
- Pokrm přikryjte nebo zabalte, zvláště pokud má výraznou chuť a aroma.

Tipy pro chlazení

Užitečné rady:

- Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylenových sáčků a položte na skleněné policičky nad zásuvku na zeleninu a ovoce.
- Z bezpečnostních důvodů je skladujte tímto způsobem maximálně jeden nebo dva dny.
- Vařené pokrmy, studená jídla atd.: měla by být přikryta a mohou být umístěna na jakékoli policičce.
- Ovoce a zelenina: měly by být důkladně umyty a vloženy do speciální zásuvky (zásuvek).
- Máslo a sýr: měly by být umístěny ve speciálních vzduchotěsných nádobách nebo zabaleny v hliníkové fólii či polyetylenových sáčcích, aby se co nejvíce vyloučil přístup vzduchu.
- Láhev s mlékem: měly by mít uzávěr a měly by být uloženy na regálech dvířek.
- Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou zabalené, se nesmí skladovat v chladicím prostoru.
- Z důvodu energetické účinnosti musí být všechny zásuvky, koše a policičky na správném místě.

Čištění

Z hygienických důvodů by se měl vnitřní prostor spotřebiče včetně vnitřního příslušenství pravidelně čistit.



UPOZORNĚNÍ! Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku z elektrické sítě, popřípadě vypněte jistič nebo pojistku. Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických součástkách se může hromadit vlhkost a hrozí tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké výpary mohou poškodit plastové části spotřebiče. Před opětovným uvedením spotřebiče do provozu musí být spotřebič suchý.

DŮLEŽITÉ! Éterické oleje a organická rozpouštědla citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máslová, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou, mohou poškodit plastové části.

- Nedovolte, aby se takové látky dostaly do kontaktu s částmi spotřebiče.
- Na čištění nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Vyměte potraviny z mrazicího prostoru. Dobře přikryté je uskladněte na chladném místě.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku z elektrické sítě, nebo vypněte jistič nebo pojistku.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte utěrkou a vlažnou vodou. Po vyčištění vše omyjte čistou vodou a vytírejte dosucha.
- Když všechny části uschnou, uveďte spotřebič opět do provozu.

Výměna žárovky osvětlení

Vnitřní osvětlení spotřebiče je typem LED světla. Chcete-li vyměnit žárovku osvětlení, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

ČÁST 7: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



UPOZORNĚNÍ! Před řešením problémů odpojte napájení. Řešení problémů, které nejsou uvedeny v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

DŮLEŽITÉ! Během běžného používání se vyskytnou určité zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možné příčiny	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Otočný ovladač regulace teploty je nastaven na nejnižší teplotu.	Nastavte otočný ovladač na druhou polohu na spotřebiči.
	Síťová zástrčka napájecího kabelu není připojena nebo je uvolněna.	Zasuňte síťovou zástrčku napájecího kabelu.
	Pojistka je spálená nebo je vadná.	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby ji vyměňte.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Poruchy v elektrické síti musí odstranit kvalifikovaný elektrikář.
Spotřebič velmi mrazí nebo chladí.	Teplota je nastavena velmi nízko nebo spotřebič běží na nejnižší teplotě.	Dočasně otočte regulátor teploty pro nastavení vyšší teploty.
Potraviny nejsou dostatečně zmrazeny.	Teplota není nastavena správně.	Viz prosím část „Úvodní nastavení teploty“.
	Dvířka byla otevřena delší dobu.	Dvířka otevírejte jen tak dlouho, jak je to nutné.
	Do spotřebiče bylo během posledních 24 hodin vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně přepněte regulaci teploty na chladnější stupeň.
	Spotřebič se nachází v blízkosti zdroje tepla.	Prohlédněte si prosím část s popisem místa instalace spotřebiče.
Nahromadění hrubé námrazy na těsnění dvířek spotřebiče.	Těsnění dvířek není vzduchotěsné.	Netěsné části těsnění dvířek opatrně nahřejte fénem (s nastavením studeného vzduchu). Zároveň rukou vytvarujte nahřáté těsnění dvířek tak, aby správně dosedlo a těsnilo.
Neobvyklé zvuky ze spotřebiče.	Spotřebič není ve vodorovné poloze.	Upravte nastavení nožiček spotřebiče.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně odsuňte.
	Součást, například potrubí na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby tuto část spotřebiče opatrně ohněte stranou.
Voda na podlaze.	Otvor na odtok vody je zablokovaný.	Viz část „Čištění a péče“.
Boční panely jsou horké.	Je to normální. Části výměníku tepla jsou vedeny po bočních stranách.	V případě potřeby si vezměte rukavice, abyste se dotkli bočních stran.

ČÁST 8: INFORMAČNÍ LIST

Informační list

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2016 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: PHILCO, U Sanitasy 1621, 25101 Říčany, CZ

Identifikační značka modelu: PCN 326 DCDW

Typ chladicího zařízení:

Nízkohlučný spotřebič:	Ne	Typ spotřebiče:	volněstojící
Zařízení pro skladování vína:	Ne	Ostatní chladicí spotřebiče	Ano

Základní specifikace:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Rozměry v mm	Výška	Celkový objem (dm³ nebo l)	326
	Šířka		
	Hloubka		
Index energetické účinnosti (EEI)	80	Třída energetické účinnosti*	D
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW)	39	Třída akustických emisí hluku	C
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	185	Klimatická třída:	mírné pásmo, subtropické pásmo
Minimální okolní teplota (°C), pro které je chladicí zařízení vhodné	16	Maximální okolní teplota (°C), pro které je chlazení zařízení je vhodné	38
Nastavení spotřebiče na zimu	Ne		

Specifikace prostoru

Typ prostoru	Parametry a hodnoty chladicího prostoru			
	Objem spotřebiče (dm³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v příloze IV tabulce 3	Mrazicí kapacita (kg/24h)	Typ odmrazování: (auto-odmrazování = A manuální odmrazování = M)
Komora / spíž	Ne	-	-	-
Skladování vína	Ne	-	-	-
5 mírnou teplotou	Ne	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ano	243,0	4	A
Zchlazovací	Ne	-	-	-
0-hvězdička nebo výrobek ledu	Ne	-	-	-
1-hvězdička	Ne	-	-	-
2-hvězdička	Ne	-	-	-
3-hvězdička	Ne	-	-	-
4-hvězdička	Ano	83,0	-18	A
2-hvězdičkový prostor	Ne	-	-	-
Zásuvka s měnící se teplotou	-	-	-	-

4-hvězdičkový prostor

Funkce rychlého zmrazení	Ano
--------------------------	-----

Parametry zdroje světla:

Typ světelného zdroje	-
Třída energetické účinnosti	-

Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců

Dodatečné informace:

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019: <https://www.fastcr.cz/>

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 62552-1:2020+A11:2024, EN 62552-2:2020+A11:2024, EN 62552-3:2020+A11:2024 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN 60704-2-14:2013+A1:2019+A2:2024. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo provést tyto změny.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

NOTES/POZNÁMKY/NOTATKI/MEGJEGYZÉS

[illegible]

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY

PHILCO® 

