

Sušička

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PDC 8 EB

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ČÁST 2: POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	17
Názvy jednotlivých částí.....	17
Dodávané příslušenství.....	17
ČÁST 3: ZPŮSOB INSTALACE.....	18
Poznámky týkající se instalace:	18
Instalace sušičky:.....	18
ČÁST 4: PŘÍPRAVA PŘED SUŠENÍM OBLEČENÍ	20
Kontrola	20
Předběžná opatření	20
Dobré rady při používání sušičky	20
ČÁST 5: OVLÁDACÍ PANEL.....	22
Představení programů/funkcí/zobrazení.....	22
Oblast volby programu	24
ČÁST 6: RYCHLÝ START SPOTŘEBIČE	25
ČÁST 7: ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE	26
ČÁST 8: ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	28
Jevy, které nepředstavují poruchu.....	28
ČÁST 9: TABULKA SPECIFIKACÍ.....	29
ČÁST 10: NÁZEV A OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK POUŽITÝCH V TOMTO SPOTŘEBIČI	30
Ekologický spotřebič.....	31
ČÁST 11: POPRODEJNÍ SERVIS.....	32
ČÁST 12: TECHNICKÉ ÚDAJE	33

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty.

- Nainstalujte a používejte tento produkt správně.
- Obrázky v návodu jsou schematické nákresy a vzhled a tisk budou podléhat skutečným produktům.
- Produkt podléhá technickým změnám bez předchozího upozornění pro celkové zlepšení výkonu.
- Tato sušička je určena výhradně pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji k sušení oděvů, které nejsou vhodné pro praní v pračce.

Symbolsy použité v této příručce jsou následující:

Varování

Používá se na záležitosti související s bezpečností a může způsobit zranění osob.



Varování

Nebezpečí požáru/hořlavé materiály



Přečtěte si pokyny.

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY SI POZORNĚ ČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.
- NEPOUŽÍVEJTE SUŠIČKU, POKUD SI NEJDŘÍVE NEPŘEČTETE A NEPOROZUMÍTE TOMUTO NÁVODU K OBSLUZE.
- TENTO NÁVOD K OBSLUZE SUŠIČKY JE DODÁVÁN S RŮZNÝMI TYPY NEBO MODELÝ SUŠIČEK. PROTO MOHOU OBSAHOVAT POPISY NASTAVENÍ NEBO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NEJSOU DOSTUPNÉ VE VAŠÍ SUŠIČCE.
- NERESPEKTOVÁNÍ NÁVODU K OBSLUZE NEBO NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ SUŠIČKY MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ PRÁDLA, SPOTŘEBIČE, PŘÍPADNĚ ZRANĚNÍ UŽIVATELE. NÁVOD K OBSLUZE MĚJTE PO RUCE V BLÍZKOSTI SUŠIČKY.
- VAŠE SUŠIČKA JE URČENA VÝHRADNĚ K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. POKUD SE SUŠIČKA POUŽÍVÁ PRO PROFESIONÁLNÍ, ZISKOVÉ ÚČELY NEBO ÚČELY PŘESAHUJÍCÍ BĚŽNÉ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, NEBO POKUD SUŠIČKU POUŽÍVÁ OSOBA, KTERÁ NENÍ SPOTŘEBITELEM, ZÁRUČNÍ DOBA SE ROVNÁ NEJKRATŠÍ ZÁRUČNÍ DOBĚ POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU.
- SUŠIČKA JE VYROBENA V SOULADU SE VŠEMI PŘÍSLUŠNÝMI BEZPEČNOSTNÍMI NORMAMI.

VAROVÁNÍ:

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO VÝBUCHU, POŽÁRU, SMRTI, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PORANĚNÍ NEBO OPAŘENÍ OSOB PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU, DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH.

INSTALACE

- POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ PRO SPRÁVNOU INSTALACI SUŠIČKY A PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI.
- U SPOTŘEBIČŮ S VĚTRACÍMI OTVORY VE SPODNÍ ČÁSTI NESMÍ TYTO OTVORY ZAKRÝVAT KOBEC.
- SPOTŘEBIČ SE NESMÍ INSTALOVAT ZA UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, POSUVNÁ DVÍŘKA NEBO DVÍŘKA SE ZÁVĚSEM NA OPAČNÉ STRANĚ, NEŽ JE ZÁVĚS BUBNOVÉ SUŠIČKY TAK, ABY BYLO OMEZENO ÚPLNÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK.
- VŠECHNY OPRAVY NEBO ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE NA SUŠIČCE BY MĚLI PROVÁDĚT POUZE VYŠKOLENÍ ODBORNÍCI. NEODBORNÁ OPRAVA MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK NEHODU NEBO ZÁVAŽNOU PORUCHU.
- ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ, MŮŽE POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL VYMĚNIT POUZE VÝROBCE, SERVISNÍ TECHNIK NEBO OPRÁVNĚNÁ OSOBA.
- PO INSTALACI BY MĚLA SUŠIČKA STÁT DVĚ HODINY NA MÍSTĚ, NEŽ SE PŘIPOJÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI.
- K INSTALACI SUŠIČKY NA PRAČKU JSOU POTŘEBNÉ NEJMÉNĚ DVĚ OSOBY.
- SUŠIČKU NAINSTALUJTE V MÍSTNOSTI S PŘIMĚŘENÝM VĚTRÁNÍM A TEPLOTOU MEZI 10 °C A 25 °C.
- VŽDY POUŽÍVEJTE TRUBKY NEBO HADICE DODANÉ SE SUŠIČKOU.
- SUŠIČKU POSTAVTE NA ROVNÝ A STABILNÍ PEVNÝ (BETONOVÝ) PODKLAD.

- NEUMÍSŤUJTE SUŠIČKU ZA UZAMYKATELNÁ NEBO POSUVNÁ DVÍŘKA NEBO DVÍŘKA SE ZÁVĚSEM NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁVĚSU DVÍŘEK SUŠIČKY. NAINSTALUJTE SUŠIČKU TAK, ABY SE DVÍŘKA DALA VŽDY VOLNĚ OTEVÍRÁT.
- NIKDY NEBLOKUJTE VÝSTUP VZDUCHU (ODSÁVACÍ OTVOR).
- NEUMÍSŤUJTE SUŠIČKU NA KOBEREC S DLOUHÝMI VLÁKNY, PROTOŽE TO MŮŽE BRÁNIT CÍRKULACI VZDUCHU.
- VZDUCH V OKOLÍ SUŠIČKY BY NEMĚL OBSAHOVAT PRACHOVÉ ČÁSTICE.
- SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT V KONTAKTU SE STĚNOU NEBO SOUSEDNÍM NÁBYTKEM.
- TENTO SPOTŘEBIČ SE NESMÍ SKLADOVAT ANI POUŽÍVAT NA ŽÁDNÉM VNĚJŠÍM MÍSTĚ.
- MUSÍ BÝT ZABEZPEČENO DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ, ABY SE ZABRÁNILO ZPĚTNÉMU TOKU PLYNŮ DO MÍSTNOSTI ZE SPOTŘEBIČŮ SPALUJÍCÍCH JINÁ PALIVA, VČETNĚ OTEVŘENÉHO OHNĚ.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN, MUSÍ HO VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ ZÁSTUPCE NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.
- SUŠIČKA NESMÍ BÝT PŘIPOJENA K ELEKTRICKÉ SÍTI POMOCÍ PRODLOŽOVACÍHO KABELU.
- NEPŘIPOJUJTE BUBNOVOU SUŠIČKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY URČENÉ PRO ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK NEBO VYSOUŠEČ VLASŮ.
- SUŠIČKA JE CHRÁNĚNA SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ V PŘÍPADĚ PŘEHŘÁTÍ. TENTO SYSTÉM VYPNE SUŠIČKU, POKUD JE TEPLOTA VELMI VYSOKÁ.
- POKUD JE SÍŤOVÝ FILTR ZANESENÝ, MŮŽE SE AKTIVOVAT SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ PŘI PŘEHŘÁTÍ. VYČISTĚTE FILTR, POČKEJTE, AŽ SUŠIČKA VYCHLADNE A ZKUSTE JI ZNOVA SPUSTIT. POKUD SE SUŠIČKA STÁLE NESPUSTÍ, ZAVOLEJTE SERVISNÍHO TECHNIKA.
- S TÍMTO SPOTŘEBIČEM NEPOUŽÍVEJTE VÍCENÁSOBNÉ ZÁSUVKY, PRODLOŽOVACÍ NAPÁJECÍ KABEL ANI DVOJITÝ ADAPTÉR.
- TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN POMOCÍ NAPÁJECÍHO KABELU. V PŘÍPADĚ PORUCHY NEBO PORUCHY SNÍŽÍ UZEMNĚNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM TÍM, ŽE POSKYTNE CESTU NEJMENŠÍHO ODPORU PRO ELEKTRICKÝ PROUD.
- NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO VODIČE SPOTŘEBIČE MŮŽE VÉST K RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. POKUD MÁTE POCHYBNOSTI O TOM, ZDA JE SPOTŘEBIČ SPRÁVNĚ UZEMNĚN, OVĚŘTE SI TO U KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE NEBO SERVISNÍHO PERSONÁLU.

- TENTO SPOTŘEBIČ JE VYBAVEN NAPÁJECÍM KABLEM S UZEMŇOVACÍM KOLÍKEM ZAŘÍZENÍ A UZEMŇOVACÍ ZÁSTRČKOU. SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ BÝT PŘIPOJENA DO VHODNÉ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, KTERÁ JE NAINSTALOVÁNA A UZEMNĚNA V SOULADU SE VŠEMI MÍSTNÍMI PŘEDPISY A NAŘÍZENÍMI.
- NIKDY NEODPOJUJTE SPOTŘEBIČ TAHÁNÍM ZA NAPÁJECÍ KABEL. VŽDY PEVNĚ UCHOPTĚ ZÁSTRČKU A VYTÁHNĚTE JI PŘÍMO Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
- PŘI ČIŠTĚNÍ NESTŘÍKEJTE VODU DOVNITŘ ANI NA SPOTŘEBIČ.

VAROVÁNÍ:

- SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT NAPÁJEN PŘES EXTERNÍ SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ, JAKO JE NAPŘÍKLAD ČASOVAČ, NEBO PŘIPOJEN K OKRUHU, KTERÝ JE PRAVIDELNĚ ZAPÍNÁN A VYPÍNÁN SÍTÍ.
- HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE SUŠIČKA JE NAPÁJENA ELEKTRICKOU ENERGIÍ.
- ZKONTROLUJTE, ZDA SUŠIČKA NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENÁ.
- SUŠIČKU NESMÍTE PROVOZOVAT, POKUD JE POŠKOZENÁ.
- PŘED PŘIPOJENÍM SUŠIČKY K ELEKTRICKÉ SÍTI SE UJISTĚTE, ZDA ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA TYPOVÉM ŠTÍTKU ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ VAŠÍ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
- POUŽÍVEJTE POUZE PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLEM.
- UJISTĚTE SE, ZDA SÍŤOVÝ KABEL NENÍ ZALOMENÝ NEBO PŘIVŘENÝ A NEPŘÍCHÁZÍ DO KONTAKTU SE ZDROJÍ TEPLA NEBO OSTRÝMI HRANAMI.

BEZPEČNOST DĚTÍ

- TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K TOMU, ABY JEJ POUŽÍVALY OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD NAD NIMI OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA JEJICH BEZPEČNOST NEDOSTALA DOHLED NEBO JIM NEDALA POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE.
- DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOZOREM, ABY SE ZABEZPEČILO, ŽE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO BYLY POUČENY O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE A POROZUMĚLY PŘÍPADNÝM RIZIKŮM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
- DĚTI MLADŠÍ NEŽ 3 ROKY BYSTE MĚLI MÍT POD NEUSTÁLÝM DOZOREM.
- ZABRAŇTE TOMU, ABY SE VAŠE DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA NEDOSTALY DO BUBNU SUŠIČKY.
- PŘED ZAVŘENÍM DVÍŘEK SUŠIČKY A SPUŠTĚNÍM PROGRAMU SE UJISTĚTE, ZDA V BUBNU NENÍ NIC KROMĚ PRÁDLA (NAPŘ. POKUD DÍTĚ VLEZLO DO BUBNU SUŠIČKY A ZAVŘELO DVÍŘKA ZE VNITŘ).

- NENECHÁVEJTE DVÍŘKA SPOTŘEBIČE OTEVŘENÁ. DĚTI SE MOHOU ZAVĚSIT NA DVÍŘKA NEBO VLÉZT DOVNITŘ SPOTŘEBIČE A ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ.

POUŽÍVÁNÍ

- SUŠIČKA SE NESMÍ POUŽÍVAT, POKUD BYLY K ČIŠTĚNÍ POUŽITY PRŮMYSLOVÉ CHEMIKÁLIE.
- LAPAČ ŽMOLKŮ SE MUSÍ ČASTO ČISTIT.
- VE SPOTŘEBIČI NESUŠTE NEVYPRANÉ PRÁDLO.
- PRÁDLO, KTERÉ BYLO ZNEČIŠTĚNO KUCHYŇSKÝM OLEJEM, ACETONEM, ALKOHOLEM, BENZÍNEM, PETROLEJEM, ODSTRAŇOVAČEM SKVRN, TERPENTÝNEM, VOSKEM A ODSTRAŇOVAČI VOSKU, MUSÍ BÝT PŘED SUŠENÍM UMYTO V HORKÉ VODĚ S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM PRACÍHO PROSTŘEDKU.
- PŘEDMĚTY, JAKO PĚNOVÁ GUMA (LATEXOVÁ PĚNA), SPRCHOVACÍ ČEPICE, NEPROMOKAVÉ TEXTILIE, VÝROBKY Z GUMY A ODĚVY NEBO POLŠTÁŘE OPATŘENÉ PODLOŽKAMI Z PĚNOVÉ GUMY, NESMÍTE SUŠIT V TÉTO SUŠIČCE.
- AVIVÁŽE NEBO PODOBNÉ VÝROBKY BY SE MĚLY POUŽÍVAT PODLE POKYNŮ K POUŽITÍ AVIVÁŽE.
- ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY Z KAPES, JAKO JSOU ZAPALOVAČE A ZÁPALKY.
- PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ OLEJEM SE MŮŽE SAMOVOLNĚ VZNÍTIT, ZEJMÉNA JE-LI VYSTAVENO ZDROJŮM TEPLA, NAPŘÍKLAD V BUBNOVÉ SUŠIČCE. PŘEDMĚTY SE ZAHŘEJÍ, COŽ ZPŮSOBÍ OXIDAČNÍ REAKCI V OLEJI. OXIDACÍ VZNIKÁ TEPLA. POKUD TEPLA NEMŮŽE UNIKNOUT, PŘEDMĚTY SE MOHOU ZAHŘÁT NATOLIK, ŽE SE VZNÍTÍ. HROMADĚNÍ, STOHOVÁNÍ NEBO SKLADOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ OVLIVNĚNÝCH OLEJEM MŮŽE ZABRÁNIT ÚNIKU TEPLA A TAK VYTVOŘIT NEBEZPEČÍ POŽÁRU.

- POKUD JE NEZBYTNÉ, ABY SE TKANINY, KTERÉ OBSAHUJÍ ROSTLINNÝ NEBO KUCHYŇSKÝ OLEJ NEBO BYLY KONTAMINOVÁNY PŘÍPRAVKY NA VLASY, VLOŽILY DO BUBNOVÉ SUŠIČKY, MĚLY BY SE NEJDŘÍVE VYPRAT V HORKÉ VODĚ S PŘÍDAVKEM PRACÍHO PROSTŘEDKU – TÍM SE RIZIKO SNÍŽÍ, NE VŠAK ODSTRANÍ.
- V PŘÍPADĚ PORUCHY POUŽÍVEJTE POUZE SCHVÁLENÉ NÁHRADNÍ DÍLY OD AUTORIZOVANÝCH VÝROBCŮ.
- POKUD JE TRUBKA NA KONDENZÁT ZABLOKOVANÁ NEBO UCPANÁ, PROVOZ SUŠIČKY SE ZASTAVÍ.
- PŘED PŘEMÍSTĚNÍM SUŠIČKY NEBO PŘED JEJÍM USKLADNĚNÍM V NEVYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI V ZIMĚ JE POTŘEBA VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA KONDENZÁT.
- PO KAŽDÉM CYKLU SUŠENÍ VYČISTĚTE FILTRY SUŠIČKY. POKUD JSTE ODSTRANILI FILTRY, VYMĚŇTE JE PŘED DALŠÍM CYKLEM SUŠENÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ BY MOHLY SUŠIČKU POŠKODIT (RESPEKTUJTE PROSÍM DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ VÝROBCŮ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ).
- DO ZÁSObNÍKU NA KONDENZÁT NIKDY NEPŘIDÁVEJTE CHEMIKÁLIE ANI VONNÉ LÁTKY.
- PO PROCESU SUŠENÍ ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL SUŠIČKY Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
- SUŠIČKA VYUŽÍVÁ PRO OHŘEV VZDUCHU SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA.

- SYSTÉM SESTÁVÁ Z KOMPRESORU A VÝMĚNÍKU TEPLA. PO SPUŠTĚNÍ SUŠIČKY MŮŽE BÝT PROVOZ KOMPRESORU (ZVUK PROUDÍCÍ KAPALINY) NEBO PROUDĚNÍ CHLADIVA HLASITĚJŠÍ, POKUD KOMPRESOR BĚŽÍ. TOTO NENÍ ZNAKEM PORUCHY A NEOVLIVNÍ TO ŽIVOTNOST SUŠIČKY. ČASEM A POUŽÍVÁNÍM SUŠIČKY BUDE TENTO HLUK TIŠŠÍ.
- NEPIJTE ANI NEPŘIPRAVUJTE POKRM S KONDENZOVANOU VODOU/DESTILOVANOU VODOU. MŮŽE ZPŮSOBIT ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY LIDEM A DOMÁCÍM ZVÍŘÁTŮM.
- PO DOKONČENÍ SUŠENÍ NEBO PO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ BĚHEM PROCESU SUŠENÍ VYJMĚTE OBLEČENÍ ZE SPOTŘEBIČE. POKUD NECHÁTE OBLEČENÍ, KTERÉ BYLO VYSUŠENO VE SPOTŘEBIČI BEZ DOZORU, MŮŽE DOJÍT K POŽÁRU. OBLEČENÍ, KTERÉ PO VYSUŠENÍ NEVYJMĚTE ZE SPOTŘEBIČE, MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR. IHNED PO VYSUŠENÍ OBLEČENÍ VYJMĚTE A POTOM HO ZAVĚSTE NEBO POLOŽTE NAPLOCHO, ABY VYCHLADLO.
- NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE UVÉST SPOTŘEBIČ DO PROVOZU, POKUD JE POŠKOZENÝ, NEFUNKČNÍ, ČÁSTEČNĚ ROZEBRANÝ NEBO MÁ CHYBĚJÍCÍ NEBO ZLOMENÉ ČÁSTI, VČETNĚ POŠKOZENÉHO KABELU NEBO ZÁSTRČKY.
- NEPOKOUŠEJTE SE ODDĚLOVAT ŽÁDNÉ PANELE ANI ROZEBÍRAT SPOTŘEBIČ. ZA ÚČELEM PROVOZU SPOTŘEBIČE NEPŘIKLÁDEJTE NA OVLÁDACÍ PANEL ŽÁDNÉ OSTRÉ PŘEDMĚTY.
- NIKDY NESAHEJTE DO SPOTŘEBIČE, KDYŽ JE V PROVOZU. POČKEJTE, DOKUD SE BUBEN ZCELA NEZASTAVÍ.

- V PŘÍPADĚ ZAPLAVENÍ ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU A KONTAKTUJTE POPRODEJNÍ SERVISNÍ STŘEDISKO.
- NETLAČTE NA DVÍŘKA, KDYŽ JSOU DVÍŘKA SPOTŘEBIČE OTEVŘENÁ.
- NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY ANI OVLÁDACÍCH PRVKŮ SPOTŘEBIČE MOKRÝMA RUKAMA.
- NAPÁJECÍ KABEL NADMĚRNĚ NEOHÝBEJTE A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ TĚŽKÉ PŘEDMĚTY.
- V OKOLÍ BUBNOVÉ SUŠIČKY SE NESMÍ HROMADIT VLÁKNA.
- UDRŽUJTE OBLAST POD SPOTŘEBIČEM A KOLEM NĚJ BEZ HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JSOU VLÁKNA, PAPÍR, HADRY, CHEMIKÁLIE ATD.
- JELIKOŽ JE SUŠIČKA TĚŽKÁ, PŘI POKUSU O JEJÍ ZVEDNUTÍ BYSTE SE MOHLI ZRANIT. NEZVEDEJTE SUŠIČKU SAMI.
- O OSTRÉ HRANY SUŠIČKY BYSTE SI MOHLI POŘEZAT RUCE. SUŠIČKU NEDRŽTE ZA OSTRÉ HRANY.
- VYČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI NA SUŠIČCE SE MOHOU PŘI ZVEDÁNÍ NEBO TLAKU ODLOMIT.
- NEPŘEMÍSŤUJTE SUŠIČKU DRŽENÍM ZA VYČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI.
- ZKONTROLUJTE, ZDA SUŠIČKA NENÍ BĚHEM PŘEPRAVY POŠKOZENA. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SUŠIČKU, POKUD JE POŠKOZENA.
- JAKÁKOLIV ZBYTKOVÁ VODA V SUŠIČCE MŮŽE ZAMRZNOUT A POŠKODIT SUŠIČKU.
- SUŠIČKU NEINSTALUJTE V MÍSTNOSTECH OHROŽENÝCH MRAZEM.

- SPOTŘEBIČ OBSAHUJE CHLADIVO, KTERÉ JE SICE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, ALE JE HOŘLAVÉ R290. NESPRÁVNÁ LIKVIDACE MŮŽE VÉST K POŽÁRU NEBO OTRAVĚ. SPOTŘEBIČ ZLIKVIDUJTE SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM A NEPOŠKOĎTE POTRUBÍ V OKRUHU CHLADIVA.

** VAROVÁNÍ:**

NIKDY NEZASTAVUJTE BUBNOVOU SUŠIČKU PŘED KONCEM CYKLU SUŠENÍ, POKUD NEJSOU VŠECHNY KUSY PRÁDLA RYCHLE VYJMUTY A ROZLOŽENY TAK, ABY SE TEPLA ROZPTÝLILO.

** VAROVÁNÍ:**

V KRYTU SPOTŘEBIČE NEBO V ZABUDOVANÉ KONSTRUKCI UDRŽUJTE VĚTRACÍ OTVORY BEZ PŘEKÁŽEK.

** VAROVÁNÍ:**

NEPOŠKOZUJTE CHLADICÍ OKRUH.

NEBEZPEČÍ HORKÉHO POVRCHU

- PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH SUŠENÍ SE SKLO DVÍŘEK ZAHŘÍVÁ. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SE NEPOPÁLILI. DBEJTE NA TO, ABY SI DĚTI NEHRÁLY V BLÍZKOSTI SKLA DVÍŘEK.
- ZADNÍ STRANA SUŠIČKY MŮŽE BÝT BĚHEM PROVOZU VELMI HORKÁ. PŘED DOTYKEM ZADNÍ STRANY POČKEJTE, AŽ SUŠIČKA ZCELA VYCHLADNE.
- POKUD BĚHEM PROCESU SUŠENÍ OTEVŘETE DVÍŘKA SUŠIČKY, OBLEČENÍ MŮŽE BÝT VELMI HORKÉ A HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.


SERVIS

- V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO PŘIPOJENÍ SUŠIČKY, NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO SERVISU NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU SNÁŠÍ NÁKLADY ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY UŽIVATEL, PROTOŽE NA TAKOVÉ POŠKOZENÍ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA.
- ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, DROBNÉ BAREVNÉ ODCHYLKY, ZVÝŠENOU HLUČNOST, KTERÁ JE ZPŮSOBENA VĚKEM SPOTŘEBIČE A KTERÁ NEMÁ DOPAD NA FUNKČNOST SUŠIČKY A ESTETICKÉ CHYBY KOMPONENTŮ, KTERÉ NEMAJÍ DOPAD NA FUNKČNOST A BEZPEČNOST SUŠIČKY.


⊘ OZNAČUJE ZAKÁZANÝ OBSAH




Sušičku prádla nelze instalovat na otevřeném prostranství ani ve vlhkém prostředí. Pokud se do sušičky prádla dostane voda, před použitím je třeba ji vyvětrat a vysušit.

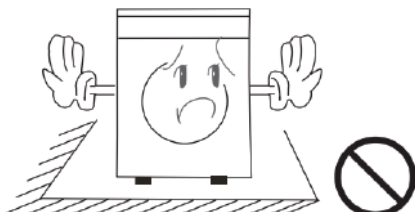


Sušičku prádla umístěte na dobře větrané místo, abyste předešli dalším nehodám.

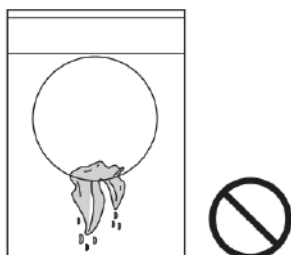

Mokrě oblečení se může sušit v sušičce až po jeho odstředování, aby se zabránilo kapání vody na elektrické části, poškození sušičky a vzniku nebezpečných situací.

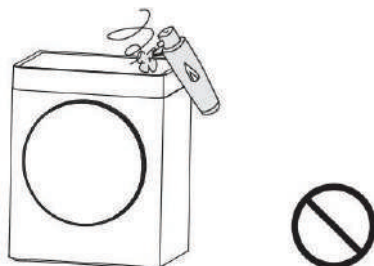

Když je sušička prádla v provozu, nepoužívejte v její blízkosti hořlavé spreje. Dojde-li k úniku plynu nebo hořlavého plynu, nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku z elektrické sítě a nevypínejte spotřebič.

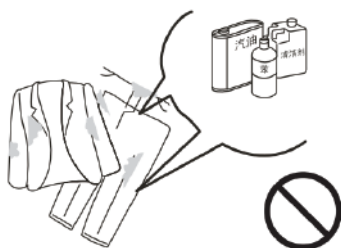


Není dovoleno sušit oblečení čištěné hořlavými pracími prostředky, rozpouštědly pro chemické čištění, benzinem, banánovým olejem a jinými chemikáliemi.




Nesušte pláštěnky, návleky na kola a jiné předměty obsahující gumu nebo podobné elastické materiály.




Nepokládejte na sušičku prádla žádné horké a těžké předměty (například konvici s horkou vodou).

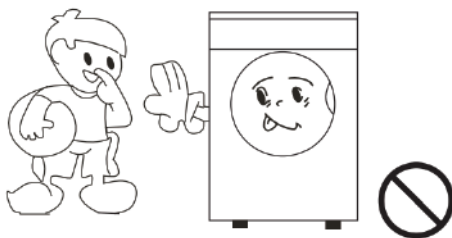


Když je sušička prádla v provozu, z bezpečnostních důvodů ji nesmí používat děti nebo osoby se zdravotním postižením bez dozoru.

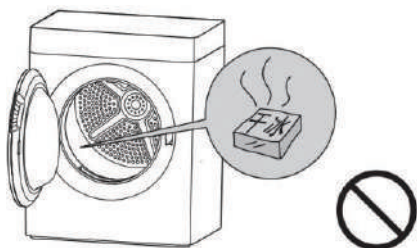


Neskladujte v sušičce prádla cigarety, zapalovače, suchý led, benzin ani jiné hořlavé a výbušné materiály.

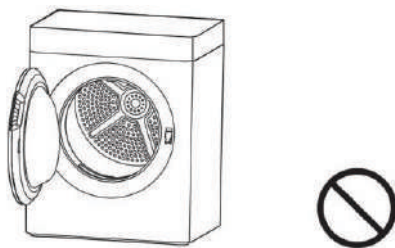

Dvířka sušičky prádla lze otevřít až po dokončení programu. Pamatujte na to, abyste neotevírali dvířka násilím před skončením programu, abyste předešli přehřátí sušičky prádla a opaření pokožky.

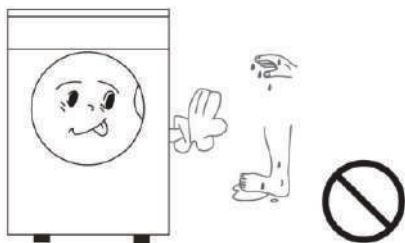

Nepoužívejte tento spotřebič, pokud máte mokré ruce a nohy.

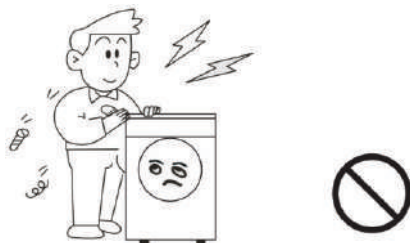


Není dovoleno sušičku prádla svépomocí rozebírat, opravovat nebo znovu montovat.

! Označuje povinný obsah

Když je spotřebič v normálním provozu, neodpojujte zástrčku z elektrické sítě ani nevypínejte napájení. Když sušičku nepoužíváte nebo nečistíte, nezapomeňte odpojit zástrčku z elektrické sítě, přičemž nikdy netahejte za napájecí kabel. Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrými rukama.

ČÁST 2: POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Názvy jednotlivých částí

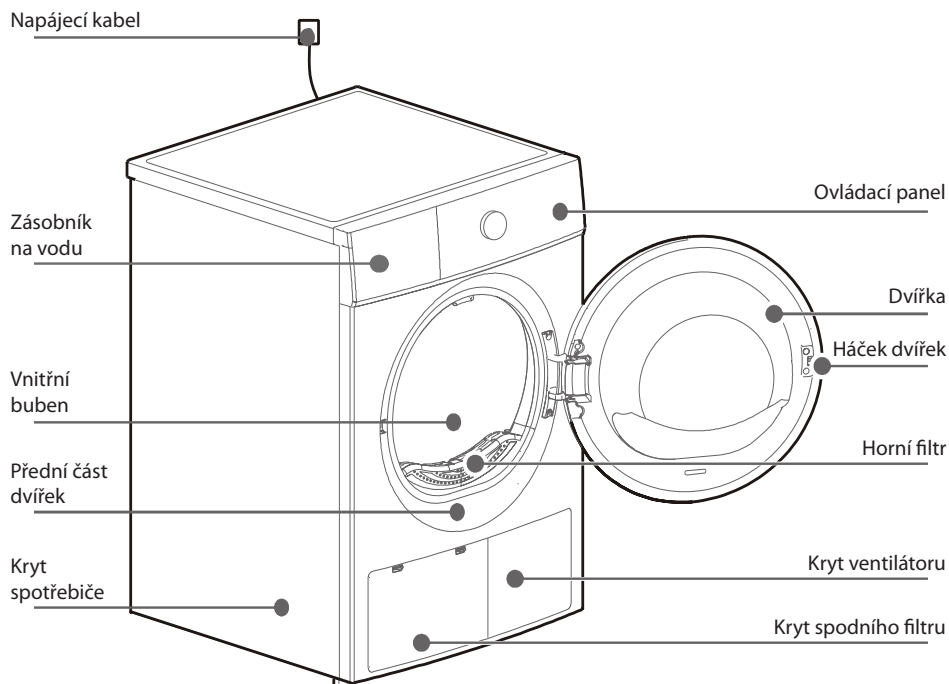

Dodávané příslušenství




Vnější vodovodní hadice *1

ČÁST 3: ZPŮSOB INSTALACE

1. Poznámky týkající se instalace:

- Zkontrolujte, zda spotřebič nebyl v průběhu přepravy poškozen. Poškozená sušička se nesmí zapnout. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte prodejce.
- Během manipulace a používání by neměl maximální úhel sklonu spotřebiče přesáhnout 45 stupňů. V případě převrácení spotřebiče, jej před jeho zapnutím nechte stát v trvání 2 hodin.
- Sušička by měla být instalována v suchém a větraném prostředí. Neměla by být instalována na místě, kde je vlhkost, mnoho páry a vody (například v koupelně, vedle kohoutku nebo na otevřeném balkóně). Neměla by být umístěna na místě, kde se hromadí bavlněný prach. Neměla by být umístěna na místě, kde je přímé sluneční záření.
- Abyste předešli nebezpečí, nepoužívejte v blízkosti sušičky sporák, plynové spotřebiče atd.
- Doporučuje se umístit sušičku a pračku blízko k sobě, aby se usnadnilo sušení oblečení po vyprání a odstředování.
- Neumísťujte sušičku na místo s větším množstvím prachu, abyste předešli hromadění prachu a ucpání vzduchového potrubí sušičky.
- Odstraňte ze sušičky všechny obaly a poté ji umístěte na pevný a rovný povrch, ne na příkrývky, podpěry atd.
- Během instalace nastavte nožičku tak, aby sušička stála rovnoměrně. Mezeru mezi nožičkou a podlahou nevyplňujte plyšovým kobercem ani dřevěnými lištami, abyste předešli rušení provozu sušičky.
- Spotřebič nainstalujte alespoň 5 cm od jiného nábytku nebo stěn.

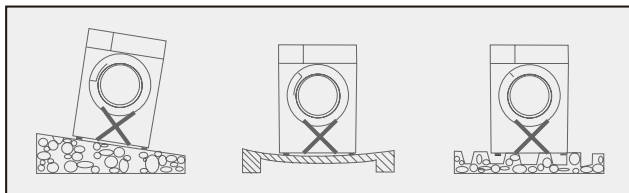

2. Instalace sušičky:

- 1) Nastavte úhel základny tak, aby byla sušička vždy ve vodorovné poloze.
- 2) Připojte napájecí zdroj.

Před připojením napájecího zdroje zkontrolujte:


- Zda napájecí napětí splňuje požadavky.
- Elektrická zásuvka by měla být shodná se zástrčkou sušičky.
- Zda elektrická zásuvka zvládne maximální výkon sušičky, přičemž musí být spolehlivě uzemněna.

- 3) Instalace odtokového potrubí.

- Je-li poloha instalace sušičky vhodná pro odtok vody, odtokovou hadici v příslušenství lze připojit přímo k odtoku kondenzátu do podlahového odtoku. Po použití této metody není třeba čistit nádržku na vodu a krátkou hadičku nádržky na vodu není třeba vyjmout a uvést do pohotovostního režimu



- Odpojte odtokovou hadičku a přípojku připojenou k zadní části spotřebiče.
- Připojte vodovodní hadičku v příslušenství k odtokovému potrubí vytaženému přes přípojku.

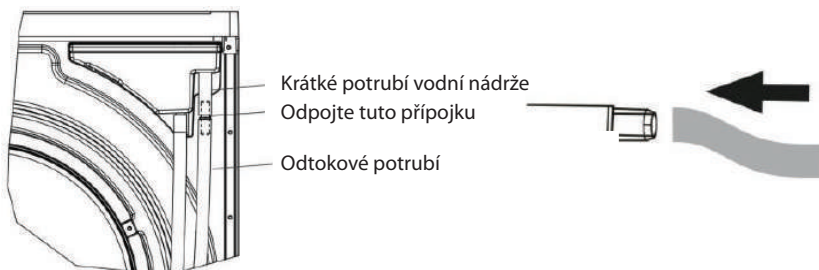

⚠ VAROVÁNÍ:

- Spoj vodovodního potrubí musí být pevně zasunutý.
- Výška vodovodního potrubí nad zemí po připojení nesmí přesáhnout 1 m. Je-li vodovodní potrubí velmi dlouhé, lze jej zkrátit.
- Při odpojování vodovodního potrubí z celé sušičky, jej nezapomeňte vytáhnout za plastovou přípojku. Pokud je třeba obnovit původní odtok, vložte přípojku zpět do původní polohy.


ČÁST 4: PŘÍPRAVA PŘED SUŠENÍM OBLEČENÍ

1. Kontrola

- ✓ Vyprázdněte zásobník na vodu a nainstalujte jej na své místo.
- ✓ Vyčistěte filtr na zachytávání vláken a nainstalujte jej na své místo.
- ✓ Zkontrolujte oblečení, zda nemá speciální požadavky na sušení.

2. Předběžná opatření

- ✓ Vyprázdněte kapsy a vyjměte z nich mince, písek, klíče a jiné předměty.
- ✓ Pevně svažte všechny šňůrky na oblečení. Knoflíky nechte zapnuté.
- ✓ Oblečení by nemělo být příliš velké. Před vložením do sušičky oblečení rozložte a vytřeste.
- ✓ Abyste předešli hluku způsobenému knoflíky při sušení oblečení, před vložením do sušičky obraťte oblečení s knoflíky naruby.
- ✓ Jemné oblečení je třeba před sušením vložit do nylonového síťového sáčku.



3. Dobré rady při používání sušičky


1. Prádlo by se mělo vložit do bubnu po vysušení. Zvýšení rychlosti sušení může zkrátit dobu sušení a tím snížit spotřebu energie.
2. K urychlení sušení oblečení natřeste a vložte jej do sušičky.
3. Zabraňte přeplnění sušičky.
4. Pravidelně čistěte buben a filtr na vlákna vlhkou a dosucha vyždímanou utěrkou.
5. Pravidelně čistěte filtrační sítko kondenzátoru.
6. Před vložením do sušičky prádla musí být zcela vysušen filtr pro zachytávání vláken.
7. Pro dosažení rovnoměrného sušení roztřídte tkaniny podle jejich typu a zvolte vhodné postupy sušení. Abyste předešli zbytečnému poškození oblečení, při volbě různých postupů sušení dodržujte informace uvedené na štítku oblečení.
8. Nesušte naškrobené tkaniny. Tenká vrstva škrobového prášku, která se vytvoří po vytvrzení, snižuje účinek sušení.
9. Pro malé množství prádla se doporučuje časovaný postup sušení.
10. Ujistěte se, zda není omezeno proudění vzduchu při větracím otvore a neblokujte ho.
11. Teplé tkaniny jsou při běžné teplotě na pocit vlhčí. Doporučujeme oblečení nepřesušovat.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Tato sušička je určena pro domácnost. Používejte ji podle doporučené kapacity a postupů sušení.
- Jemné tkaniny, které se snadno poškodí, jako je například hedvábí a syntetické tkaniny, by se neměly sušit v sušičce, aby se předešlo jejich zmačkání.

Referenční hmotnosti běžného oblečení jsou následující:			
 Kabát ze směsových tkanin (přibližně 800 g)	 Bunda (množství bavlny je přibližně 800 g)	 Pracovní oblečení (množství bavlny je přibližně 1120 g)	 Košile (množství bavlny je přibližně 300 g)
 Tričko (množství bavlny je přibližně 180 g)	 Pyžamo (přibližně 200 g)	 Džíny (přibližně 500 g)	 Spodní prádlo (množství bavlny je přibližně 70 g)
 Ponožky (směsné tkaniny je přibližně 30 g)	 Froté přikrývka (množství bavlny je přibližně 900 g)	 Povlak na peřinu (množství bavlny je přibližně 600 g)	

ČÁST 5: OVLÁDACÍ PANEL

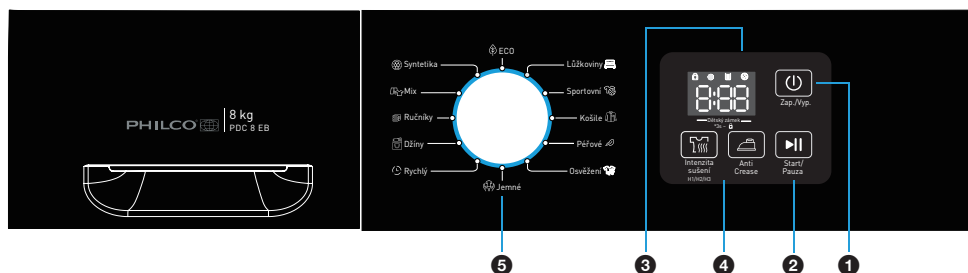

1. Tlačítko „Zap/Vyp.“
2. Tlačítko „Start/Pauza“
3. Displej
4. Oblast volby funkcí
5. Oblast volby programu

Představení programů/funkcí/zobrazení



Tlačítko „Zap./Vyp.“: Slouží k zapnutí a vypnutí sušičky.



Tlačítko „Start/Pauza“: Slouží ke spuštění programu sušení. Pokud je sušička zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka ji zastavíte.



Oblast displeje: Zobrazuje provozní stav sušičky.



Zobrazení času/Hlášení budíku



Čištění zásobníku na vodu



Odolné vůči pomačkání



Dětský zámek



Čištění sítka filtru



Připomínka otevření dvířek během provozu



Zobrazení času/Hlášení budíku



Oblast volby funkcí



Volba stupně sušení

Používá se k nastavení stupně sušení prádla. K dispozici jsou tři úrovně sušení: H1, H2 a H3.

- Tlačítko stupně sušení lze účinně zvolit pouze před spuštěním programu sušení.
- Opakovaným mačkáním tohoto tlačítka můžete cyklicky přepínat mezi stupni sušení H1, H2 a H3.

H1: Po vysušení zůstane v oblečení určité množství vlhkosti, aby bylo zabráněno jeho velmi výraznému vysušení a zmačkání.

H2: Po vysušení je oblečení suché a může se přímo nosit.

H3: Po vysušení je oblečení velmi suché a může se použít k uskladnění oblečení.



Dětský zámek

Tato funkce dokáže účinně zabránit dětem v náhodném stisknutí nebo nesprávné obsluze spotřebiče.

Konkrétní nastavení jsou následující:



1. Zapněte napájení



2. Zvolte



3. Spusťte



4. Stiskněte a tři sekundy podržte tlačítka programu sušení a proti pomačkání, abyste tak spustili funkci dětského zámku.



Tlačítko funkce proti zmačkání:

Po volbě tohoto programu bude sušička prádla automaticky pracovat přerušovaně 120 minut, aby se zabránilo pomačkání prádla v důsledku jeho včasného vyjmutí po sušení.

UPOZORNĚNÍ

Po nastavení „dětského zámku“ nemůžete sušičku ovládat stisknutím žádného tlačítka (kromě tlačítka napájení). Chcete-li sušičku ovládat, nejprve vypněte funkci „dětského zámku“.

Oblast volby programu

Program	Maximální kapacita sušení (kg)	Popis
	8 kg	
ECO	8.0	Používá se k sušení bavlněného oblečení
Lůžkoviny	3.0	Používá se k sušení těžkých předmětů, jako jsou prostěradla
Sportovní	4.0	Používá se k sušení sportovního oblečení
Košile	1,0 kg (přibližně 5 ~ 6 kusů)	Používá se k sušení košil
Péřové	3.0	Používá se k sušení péřové bundy
Osvěžení	-	Pravidelné proudění horkého vzduchu v trvání 20 minut lze použít k zahřátí oblečení, rozptýlení zápachu a vysušení oblečení do odolnosti vůči pomačkání (s funkcí rozprašování).
Jemné	4.0	Používá se k sušení tenkého a lehkého oblečení
Rychlý	1.0	Používá se na malé náplně, které je třeba nosit ihned
Džíny	5.0	Používá se k sušení denimového oblečení
Ručníky	3.0	Používá se k sušení ručníků
Mix	4.0	Používá se k sušení bavlněných a syntetických směsných tkanin
Syntetika	4.0	Používá se k sušení tkaniny z chemických vláken

UPOZORNĚNÍ


1. Výše uvedené programy jsou pouze doporučené a uživatelé si mohou zvolit vhodné programy dle svých vlastních požadavků.
2. Skutečná doba sušení programu se liší v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí, typu a hmotnosti oblečení a obsahu vlhkosti oblečení po jeho odstředování.
3. Před sušením oblečení si ověřte, zda je oblečení vhodné pro sušení v sušičce podle štítku na oblečení.
4. Pokud potřebujete vysušit malé množství oblečení, doporučujeme zvolit program s nastavitelnou dobou sušení. Pokud oblečení není zcela suché, můžete zvolit program s nastavitelnou dobou sušení a pokračovat v sušení. Program s nastavitelným časem automaticky nehodnotí vlhkost. Pokud je oblečení po programu stále vlhké, zopakujte program nebo upravte dobu sušení, dokud není zcela suché.
5. Dojde-li v průběhu procesu sušení velkých tkanin jako jsou prostěradla a záclony k jejich nahromadění, provoz se může pozastavit a sušení může pokračovat po jejich natřesení. Některé těžší oblečení (džíny, velké ručníky atd.) se v důsledku vlastností materiálu suší komplikovaněji. Pokud zjistíte, že sušení po skončení programu není dokončeno, doporučuje se použít program „běžné sušení“ pro úpravu času sušení.
6. V případě sušení péřových bund je před sušením otočte vnitřní stranou dovnitř.

ČÁST 6: RYCHLÝ START SPOTŘEBIČE


⚠ UPOZORNĚNÍ

Před použitím se ujistěte, zda byl spotřebič správně nainstalován v souladu s instalačními pokyny.


1. Příprava oblečení na sušení

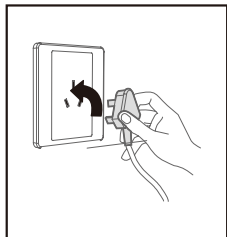

Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky

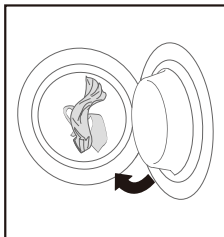

Vložte oblečení do spotřebiče

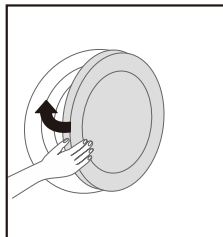

Zavřete dvířka spotřebiče

⚠ UPOZORNĚNÍ

Oblečení lze vložit do sušičky až po jeho odstředování.

2. Spusťte sušení oblečení:



Zapněte napájení



Zvolte program




Zvolte funkci




Spusťte

3. Konec sušení prádla

Po dokončení sušení se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí „END“ (Konec).

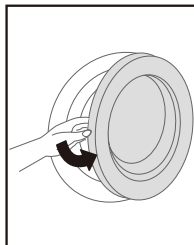


Otevřete dvířka a vyjměte oblečení

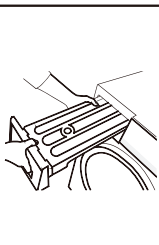


Vytáhněte zásobník na vodu



Vylijte vodu ze zásobníku na vodu

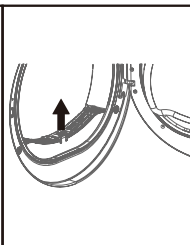

Vyčistěte sítko filtru



Odpojte napájecí kabel


⚠ UPOZORNĚNÍ

Používáte-li zásuvku s vypínačem, přímým stisknutím vypínače vypnete napájení.


ČÁST 7: ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

1. Čištění filtru


Aby se zajistil dobrý větrací účinek v průběhu procesu sušení, filtr by měl být vyčištěn před nebo po každém sušení.

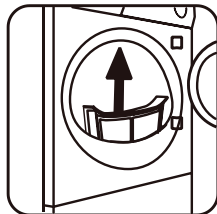


1. Otevřete dvířka spotřebiče

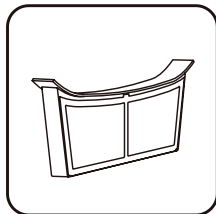

2. Vyměňte filtr ze spotřebiče

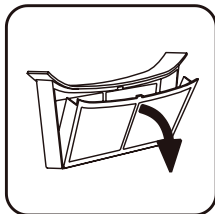

3. Otevřete sítko filtru

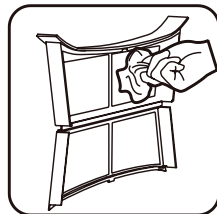

4. Utřete usazeniny vlhkou utěrkou

⚠ UPOZORNĚNÍ

Po vyčištění nainstalujte filtrační sítko zpět na své místo.

2. Čištění sušičky


Vnější povrch sušičky čistěte čistou měkkou utěrkou. Nestříkejte vodu přímo na sušičku, ani k čištění nepoužívejte ředidlo, čisticí prostředek, petrolej, těkavý olej, alkohol atd. Mimořádně znečištěná místa můžete otřít měkkou utěrkou navlhčenou v jemné mýdlové vodě.

3. Čištění bubnu spotřebiče


Po určité době provozu sušičky vytvoří v bubnu vápník obsažený v prostředku péče o oblečení nebo ve vodě izolační vrstvu, která je pouhým okem téměř neviditelná. Vnitřní stěnu bubnu byste měli pravidelně čistit vlhkým hadříkem.

4. Čištění zásobníku na vodu

Když je spotřebič v provozu, pára kondenzuje na vodu a shromažďuje se v zásobníku na vodu. Vyměňte zásobník na vodu. Po vyjmutí zásobníku na vodu je třeba jej udržovat ve vodorovné poloze, aby se předešlo přetékání kondenzátu. Vylijte kondenzát a vraťte zásobník na vodu na své místo.

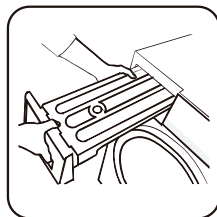

1. Vyměňte zásobník na vodu. Po vyjmutí zásobníku na vodu jej udržujte ve vodorovné poloze, abyste předešli přetečení kondenzátu.

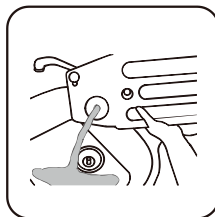

2. Vylijte kondenzát a nainstalujte zásobník na vodu zpět na svoje místo.

⚠ VAROVÁNÍ

Kondenzát se nesmí pít ani používat ke zpracování potravin. Po ukončení procesu je třeba vodu a kondenzát včas vylít.

5. Čištění spodního filtru pro zachytávání vláken


Pro dosažení co nejlepšího účinku sušení pravidelně kontrolujte, zda je filtr připojený a včas jej čistěte. Před čištěním odpojte napájení spotřebiče.



1. Otevřete spodní kryt filtru



2. Otevřete tři upevňovací spony vzduchového potrubí

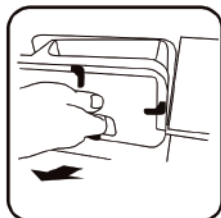

3. Vyměňte spodní filtr pro zachytávání vláken z předního vzduchového potrubí



4. Odstraňte vlákna ze všech míst filtru na vlákna



5. Znovu nainstalujte filtrační sítko pro zachytávání vláken do spotřebiče

VAROVÁNÍ

K čištění spodního filtru nepoužívejte žádné ostré nástroje, abyste jej tak nepoškodili.

ČÁST 8: ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Jevy, které nepředstavují poruchu

Symbol	Fenomén chyby	Příčina
	Zásobník na vodu je plný	Vyprázdněte zásobník na vodu
"E1"	Porucha odtokového čerpadla nebo porucha snímače hladiny vody	Kontaktujte autorizované servisní středisko
"E2"	Alarm poruchy teplotního snímače	Kontaktujte autorizované servisní středisko
"E3"	Alarm poruchy teplotního snímače	Kontaktujte autorizované servisní středisko
"DOP"	Dvířka nejsou zavřena správně Porucha zámku dvířek	Zavřete dvířka Kontaktujte autorizované servisní středisko
	Řídicí deska se nezobrazuje	• Zkontrolujte, zda je napájení nebo zástrčka v pořádku. • Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač.
	Sušička prádla se nespustí	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena. • Zkontrolujte, zda bylo stisknuto tlačítko volby programu „Start/Pauza“ (Start/Pauza).
	Dvířka se otevrou automaticky	• Stiskněte a podržte rukojeť dvířek, abyste dvířka uzamkli. • Zkontrolujte, zda není oblečení příliš mnoho.
	Není dosaženo standardu sušení nebo je doba sušení velmi dlouhá.	• Vyčistěte sítko filtru. • Použijte vhodnější program sušení. • Ujistěte se, zda není zakrytý kryt ventilátoru.

UPOZORNĚNÍ

Sušičku prádla mohou opravovat pouze technici autorizovaného servisního střediska!
Před kontaktováním autorizovaného servisního střediska se ujistěte, zda problém dokážete odstranit sami, nebo zda se nejedná o nestandardní použití.

ČÁST 9: TABULKA SPECIFIKACÍ

Napájení elektrickou energií	220 ~ 240 V / 50 Hz
Jmenovitý objem sušení (kg)	8.0 kg
Jmenovitý vstupní výkon (W)	700
Čistá hmotnost spotřebiče (kg)	45
Hrubá hmotnost spotřebiče (kg)	50
Rozměry spotřebiče (mm)	598 × 625 × 845
Rozměry balení (mm)	682 × 722 × 890
Typ chladicího média	R290
Množství chladicího média (g)	130

POZNÁMKA:

Naše společnost si vyhrazuje právo změnit design spotřebiče. Spotřebič, který jste si zakoupili, mohl být vylepšen a nemusí být zcela v souladu s tímto návodem, ale jeho výkon a způsob používání se nezmění. Neváhejte jej dále používat.

ČÁST 10: NÁZEV A OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK POUŽITÝCH V TOMTO SPOTŘEBIČI

Názvy dílů	Nebezpečné látky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom Cr (VI)	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Plastová část	O	O	O	O	O	O
Kovová konstrukční část	O	O	O	O	O	O
Motor	O	O	O	O	O	O
Řídicí deska	✗	O	O	O	O	O
Zbývající elektrická část	O	O	O	O	O	O
Tisková část na obalech	O	O	O	O	O	O

POZNÁMKY:

1. Tato tabulka je sestavena podle normy SJ/T 11364.
2. O: Znamená, že obsah této nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech použitých pro tuto složku je pod limitem stanoveným v normě GB/T26572.
3. ✗: Znamená, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu součástky překračuje mezní požadavky uvedené v normě GB/T26572, ale spadá do oblasti působnosti „Seznamu výjimek z používání omezených látek katalogu systému řízení shody“.



„Období ekologického používání“ tohoto spotřebiče je 10 let a je stanoveno touto společností podle konstrukčních charakteristik tohoto spotřebiče. Toto „období ekologického používání“ platí pouze tehdy, je-li tento spotřebič používán běžným způsobem podle tohoto návodu k obsluze.

Ekologický spotřebič

Ekologické obalové materiály

- Značka  na materiálu označuje, že je recyklovatelný.
 - >PE = Polyetylén
 - >PS = Polystyrén
 - >PP = Polypropylén

Materiály vyrobené z výše uvedených látek lze recyklovat, stačí je vyhodit do příslušného odpadkového koše.

- Značka  na spotřebiči nebo na jeho obalu znamená, že spotřebič by neměl být likvidován jako komunální odpad, ale měl by být předán na příslušném sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení. Správná likvidace použitých elektrických spotřebičů zabraňuje potenciálním negativním vlivům a chrání životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vést ke vzniku odpadu.

Ekologické informace

Za účelem úspory energie a ochrany životního prostředí doporučujeme následující opatření:

- Snažte se spotřebič používat s větším naplněním, protože není ekonomické ho provozovat s malým naplněním.
- Abyste předešli zmačkání oblečení a ušetřili energii, nesušte už suché oblečení.
- Program sušení zvolte prosím podle stupně vysušení prádla a typu prádla.
- Filtr čistěte pravidelně, abyste předešli zbytečnému prodlužování času sušení a plýtvání elektrickou energií.
- Větrejte místnost se spotřebičem a teplota v ní by neměla přesáhnout 35 °C.

ČÁST 11: POPRODEJNÍ SERVIS

Od data zakoupení je k dispozici tříletá záruční lhůta. Záruční servis se vztahuje na datum zakoupení, na fakturu nebo na záruční list poprodejšího servisu. Problémy, se kterými se setkáte při používání automatické pračky naší společnosti, vám mohou pomoci a vyřešit je prostřednictvím servisní linky. Technické poradenství poskytujeme bezplatně.

- Žádná z následujících podmínek není kryta zárukou;
 - 1) Komponenty jsou poškozeny v důsledku nesprávného používání, údržby a skladování.
 - 2) Poškození je způsobeno demontáží a montáží zařízení bez přítomnosti údržbářského personálu společnosti nebo určeného speciálního údržbářského personálu.
 - 3) Žádná kupní smlouva nebo faktura se neshoduje s tímto spotřebičem;
 - 4) Škoda je způsobena vyšší mocí;
 - 5) Překročení záruční doby;
 - 6) Tento spotřebič je běžná pračka pro domácnosti. Pro komerční pračky nebo pračky určené pro společnosti, jako jsou hotely, kadeřnické salony, prádelny, továrny a ubytovny, je záruční doba šest měsíců. Po uplynutí záruční lhůty si naše společnost účtuje poplatky za údržbu v souladu s příslušnými předpisy naší společnosti.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s kvalitou, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nerozebírejte spotřebič svépomocí. Naše společnost nenesе žádnou zodpovědnost za problémy s kvalitou nebo nehody způsobené svépomocnou demontáží.
- Pokud se na spotřebič nevztahuje záruka, výrobce si účtuje poplatky za údržbu podle příslušných ustanovení společnosti o poprodejním servisu.

ČÁST 12: TECHNICKÉ ÚDAJE

Informační list

PHILCO

DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2014, pokud jde o energetické označování sušiček prádla pro domácnost

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PDC 8 EB

Technologie sušičky prádla: Elektrický kondenzátor

Všeobecné parametry spotřebiče:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	65
Index energetické účinnosti (EEI)	76,2		Třída energetické účinnosti	E	
Účinnost kondenzace (%) (je-li k dispozici)	83		Třída účinnosti kondenzace (je-li k dispozici)	C	
Měřená spotřeba energie v kWh na cyklus sušení. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	1,22				
Trvání programu (hodiny: minuty)	Jmenovitá kapacita	3:16	Typ	Volně stojící spotřebič	
	Poloviční	1:53			
Emise akustického hluku přenášeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	68		Třída emisí akustického hluku přenášeného vzduchem	C	
Režim vypnutí (je-li k dispozici) (W)	0,41		Pohotovostní režim (je-li k dispozici) (W)	-	
Odložený start (W) (je-li k dispozici)	2,23		Síťový pohotovostní režim (W) (je-li k dispozici)	-	
V případě sušiček prádla pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem je chemický název nebo akceptováno průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 1998/2006. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.				R290	
Webový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro profesionální opraváře a koncové uživatele				https://www.philco.cz/	
Webový odkaz na pokyny pro opravu pro koncové uživatele				https://www.philco.cz/	
Webový odkaz na orientační ceny před zdaněním				https://www.philco.cz/	
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem				24	
Doplňující informace:					
Odkaz na webové stránky dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2023/2533: https://www.philco.cz/					

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 61121:2013, EN 61121:2013/A11:2019: EN 50564:2021 EN: 60704-1:2021, EN 60704-2-6:2012, EN 60704-3:2019. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO® 

