

Pračka se sušičkou

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PLWDSI 86 AD KING 3
PLWD 107 BD KING 3

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
INSTALACE SPOTŘEBIČE	6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	7
ČÁST 2: INSTALACE.....	9
POPIS SPOTŘEBIČE	9
INSTALACE.....	10
ČÁST 3: PROVOZ	13
RYCHLÝ START	13
PŘED KAŽDÝM PRANÍM.....	15
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU	16
DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRACÍHO PROSTŘEDKU	17
OVLÁDACÍ PANEL	18
PROGRAMY	19
PROGRAMY JSOU K DISPOZICI PODLE TYPU PRÁDLA	23
MOŽNOSTI	24
ČÁST 4: ÚDRŽBA	28
ČIŠTĚNÍ A PÉČE.....	28
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU.....	29
ČIŠTĚNÍ FILTRU VYPOUŠTĚCÍHO ČERPADLA	30
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	31
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	32
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	33
ČÁST 5: INFORMAČNÍ LIST	34



UPOZORNĚNÍ: HORKÁ PLOCHA!



UPOZORNĚNÍ: RIZIKO POŽÁRU!

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ PŘÍPADNÝM NEBEZPEČÍM.

DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMĚJÍ HRÁT.

DĚTEM MLADŠÍM 3 LET BY MĚLO BÝT ZABRÁNĚNO V PŘÍSTUPU, POKUD NEJSOU TRVALE POD DOZOREM.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU PROVÁDĚNOU UŽIVATELEM NESMĚJÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.

POKUD JE PŘÍVODNÍ KABEL POŠKOZEN, JEHO VÝMĚNU SVĚŘTE ODBORNÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU, ABY SE ZABRÁNILO VZNIKU NEBEZPEČNÉ SITUACE. SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM PŘÍVODNÍM KABLEM JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI A PODOBNÝCH PROSTORECH, JAKO JSOU:

- KUCHYŇSKÉ KOUTY V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDÍCH;
- V ZEMĚDĚLSTVÍ;
- HOSTY V HOTELÍCH, MOTELECH A JINÝCH OBYTNÝCH PROSTŘEDÍCH;
- V PODNICÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍCH NOCLEH SE SNÍDANÍ;
- V PROSTORECH PRO KOMUNÁLNÍ POUŽÍVÁNÍ V OBYTNÝCH DOMECH.

- SPOTŘEBIČ JE MOŽNÉ POUŽÍT MAXIMÁLNĚ POUZE PRO MNOŽSTVÍ SUCHÉHO PRÁDLA UVEDENÉ VE SPECIFIKACI PŘÍSTROJE.
- SUŠIČKA SE NESMÍ POUŽÍVAT, JESTLIŽE BYLY PŘI ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ POUŽITY PRŮMYSLOVÉ CHEMIKÁLIE.
- V OKOLÍ PŘÍSTROJE SE NESMÍ NECHAT HROMADIT TEXTILNÍ PRACH.
- NESUŠIT V BUBNOVÉ SUŠIČCE NEVYPRANÉ KUSY.
- KUSY ZNEČIŠTĚNÉ TAKOVÝMI LÁTKAMI JAKO JEDLÝM OLEJEM, ACETONEM, ALKOHOLEM, BENZÍNEM, PETROLEJEM, ODSTRAŇOVAČI SKVRN, TERPENTÝNEM, VOSKY A ODSTRAŇOVAČI VOSKŮ BY SE PŘED SUŠENÍM V BUBNOVÉ SUŠIČCE MĚLY VYPRAT V HORKÉ VODĚ S EXTRA MNOŽSTVÍM PRACÍHO PROSTŘEDKU.
- KUSY JAKO PĚNOVÁ PRYŽ (PĚNOVÝ LATEX), SPRCHOVÉ ČEPICE, NEPROMOKAVÉ TEXTILIE, POGUMOVANÉ PRVKY A ODĚVY NEBO POLŠTÁŘE NAPLNĚNÉ PĚNOVOU PRYŽÍ BY SE NEMĚLY SUŠIT V BUBNOVÉ SUŠIČCE.
- AVIVÁŽE NEBO PODOBNÉ VÝROBKY BY SE MĚLY POUŽÍVAT, JAK JE STANOVENO V NÁVODU PRO AVIVÁŽ.
- KONEČNÁ FÁZE CYKLU BUBNOVÉ SUŠIČKY PROBĚHNE BEZ TEPLA (CYKLUS OCHLAZOVÁNÍ), ABY SE ZAJISTILO, ŽE KUSY ZŮSTANOU PŘI TEPLITĚ, KTERÁ ZAJISTÍ, ŽE KUSY NEBUDOU POŠKOZENY.
- Z KAPES VYJMĚTE VEŠKERÉ PŘEDMĚTY, JAKO JSOU ZAPALOVAČE A ZÁPALKY.



NIKDY NEVYPÍNEJTE BUBNOVOU SUŠIČKU PŘED UKONČENÍM CYKLU SUŠENÍ, POKUD NEJSOU VŠECHNY KUSY RYCHLE VYJMUTY A ROZPROSTŘENY TAK, ABY DOŠLO K ODVEDENÍ TEPLA.

– SPOTŘEBIČ SE NESMÍ INSTALOVAT ZA UZAMYKATELNÉ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE NEBO DVEŘE SE ZÁVĚSY NA OPAČNÉ STRANĚ, NEŽ JE BUBNOVÁ SUŠIČKA TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE BY BYLO OMEZENO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK BUBNOVÉ SUŠIČKY.



SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT NAPÁJEN Z EXTERNÍHO SPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ TAKOVÉHO, JAKO JE ČASOVÝ SPÍNAČ, NEBO BÝT PŘIPOJEN K OBVODU, KTERÝ JE PRAVIDELNĚ ZAPÍNÁN A VYPÍNÁN.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO PRANÍ A SUŠENÍ TEXTILIÍ, JEJICHŽ VÝROBCE TOTO DOPORUČUJE.

POUŽÍVEJTE VŽDY PROGRAMY PODLE TYPU TEXTILIE.

PŘI PRANÍ A SUŠENÍ OBUVI MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PRAČKY.

NEPERTE KOBERCE.

POUŽÍVEJTE JEN TAKOVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ JSOU URČENÉ PRO PRANÍ, SUŠENÍ ODĚVŮ V BUBNOVÉ AUTOMATICKÉ PRAČCE.



- POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN, MUSÍ HO VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ ZÁSTUPCE, NEBO JINÉ KVALIFIKOVANÉ OSOBY.
- SPOTŘEBIČ PŘIPOJTE K PŘÍVODU A ODPADU VODY POMOCÍ NOVÝCH HADIC A NIKOLIV HADIC DŘÍVE POUŽÍVANÝCH.
- PŘED JAKOUKOLI ÚDRŽBOU SPOTŘEBIČE HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
- ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU MUSÍ BÝT ZASTRČENA DO UZEMNĚNÉ TROJPÓLOVÉ ZÁSUVKY.
- NEPOUŽÍVEJTE ZÁSUVKU S JINÝM JMENOVITÝM NAPĚTÍM, NEŽ JE NAPĚTÍ SPOTŘEBIČE.
- K ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL.
- SPOTŘEBIČ, PŘÍVODNÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKA NESMÍ LEŽET, DOTÝKAT SE ČI BÝT PONOŘEN DO VODY ČI JINÉ KAPALINY, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- SPOTŘEBIČ NESMÍ STÁT NA PŘÍVODNÍM KABELU.
- BĚHEM INSTALACE A PROVOZU SPOTŘEBIČE NESMÍ BÝT NAPÁJECÍ KABEL NADMĚRNĚ NEBO NEBEZPEČNĚ OHÝBÁN NEBO STLAČOVÁN.
- OVLÁDACÍ PRVKY A DVÍŘKA SPOTŘEBIČE NEJSOU NA HRANÍ.
- SKLENĚNÁ DVÍŘKA MOHOU BÝT BĚHEM PROVOZU SPOTŘEBIČE HORKÁ.
- V SUŠIČCE SE NESMÍ SUŠIT NEVYPRANÉ KUSY.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

- TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽÍVÁNÍ V INTERIÉRU.
- TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN PRO VESTAVĚNÉ POUŽITÍ.
- PO INSTALACI SPOTŘEBIČE MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU.
- PŘED POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE ODSTRAŇTE VŠECHNY OBALY A BEZPEČNOSTNÍ PŘEPRAVNÍ ŠROUBY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE A JEHO OKOLÍ.
- SPOTŘEBIČ, PŘÍVODNÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKA NESMÍ LEŽET, DOTÝKAT SE ČI BÝT PONOŘEN DO VODY ČI JINÉ KAPALINY, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- OBALOVÉ MATERIÁLY ZLIKVIDUJTE ŘÁDNÝM ZPŮSOBEM.
- NEZVEDEJTE A NEMANIPULUJTE SE SPOTŘEBIČEM JEHO DRŽENÍM ZA DVÍŘKA, OVLÁDACÍ PRVKY, HORNÍ DESKU, HADICE ČI NAPÁJECÍ KABEL.
- SPOTŘEBIČ JE NUTNÉ UMÍSTIT NA PEVNOU, ROVNOU PLOCHU.
- PO USAZENÍ SPOTŘEBIČE NA JEHO MÍSTO HO VYROVNEJTE DO ROVINY VŠEMI SMĚRY POMOCÍ VODOVÁHY.
- SPOTŘEBIČ SE NESMÍ INSTALOVAT ZA UZAMYKATELNÉ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE NEBO DVEŘE SE ZÁVĚSY NA OPAČNÉ STRANĚ, NEŽ JE BUBNOVÁ SUŠIČKA TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE BY BYLO OMEZENO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK BUBNOVÉ SUŠIČKY.



SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT NAPÁJEN Z EXTERNÍHO SPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ TAKOVÉHO, JAKO JE ČASOVÝ SPÍNAČ, NEBO BÝT PŘIPOJEN K OBVODU, KTERÝ JE PRAVIDELNĚ ZAPÍNÁN A VYPÍNÁN.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

■ Bezpečnostní pokyny

Pro zajištění vlastní bezpečnosti musí být dodržovány informace uvedené v tomto návodu, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu, úrazu elektrickým proudem či škody na majetku, poranění osob nebo ztráty na životech.

Vysvětlení symbolů:

Varování!

Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné poranění.

Upozornění!

Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo mírným poraněním nebo škodám na majetku a životním prostředí.

Poznámka!

Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo mírným poraněním.


Obaly/Starý spotřebič



Toto označení znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem v celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, zodpovědně ho recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Na vrácení použitého zařízení použijte systémy sběru, nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste si spotřebič zakoupili. Výrobce může odevzdat tento výrobek na ekologickou recyklaci.

ČÁST 2: INSTALACE


■ Popis spotřebiče

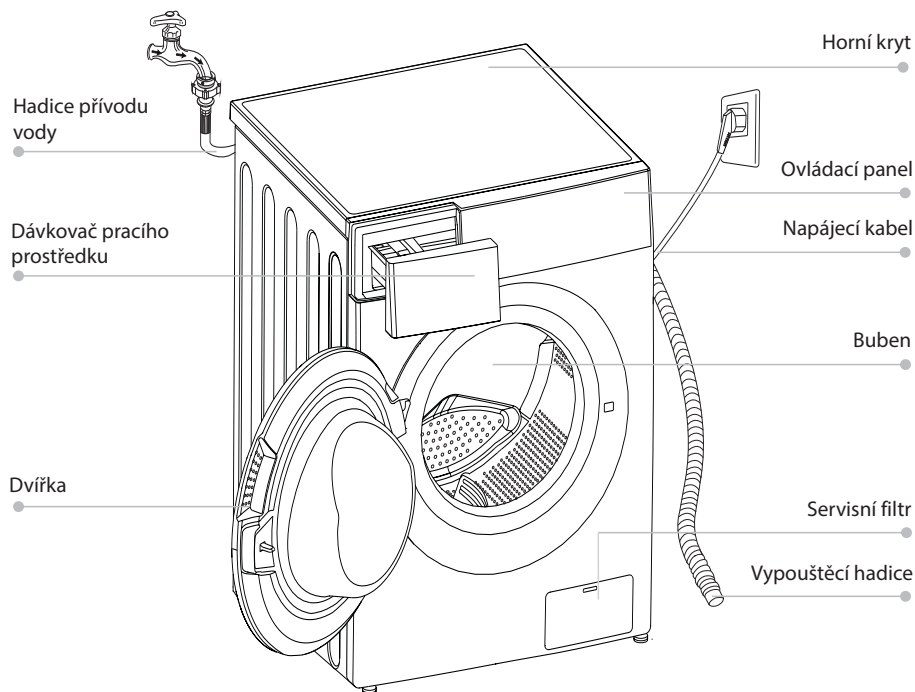

Poznámka!

- Produktový obrázek je pouze informativního charakteru, podívejte se na skutečný spotřebič.

Příslušenství

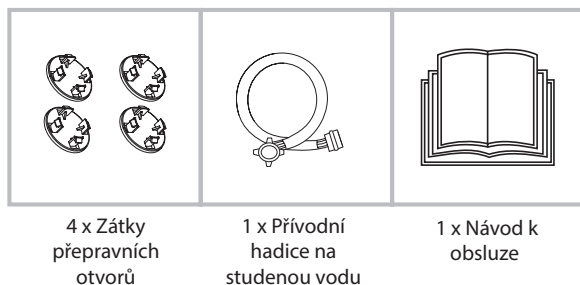


■ Instalace

Místo instalace


⚠ Varování!

- Důležité je zajištění stability, aby nedošlo k pohybu spotřebiče! Ujistěte se, zda spotřebič stojí rovně a stabilně.
- Ujistěte se, zda není spotřebič postavený na napájecím kabelu.
- Dbejte na to, abyste dodrželi minimální vzdálenosti od stěn, jak je znázorněno na obrázku.

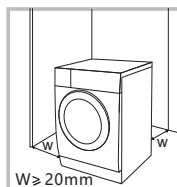

Před instalací spotřebiče je třeba zvolit následující místo:


1. Pevný, suchý a rovný povrch
2. Vyhnete se místům s přímým slunečním zářením
3. Místo s dostatečným větráním
4. Místo s teplotou nad 5 °C
5. Uchovávejte spotřebič co nejdále od zdrojů tepla, jako jsou kamna na uhlí nebo plyn.

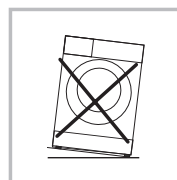

Vybalení pračky se sušičkou

⚠ Varování!

- Obalové materiály (např. fólie, polystyren) mohou být nebezpečné pro děti.
 - Hrozí riziko udušení! Uchovávejte všechny obaly co nejdále od dětí.
1. Vyjměte kartonovou krabici a polystyrenový obal.
 2. Nadzvedněte pračku se sušičkou a odstraňte spodní obal. Ujistěte se, zda je malá trojúhelníková pěna (a) odstraněna spolu se spodním obalem. Pokud tomu tak není, položte spotřebič na jeho bok, poté odstraňte malou pěnu ze spodní části spotřebiče manuálně.
 3. Odstraňte pásku, která zajišťuje napájecí kabel a odtokovou hadici.
 4. Vyjměte z bubnu přívodní hadici.

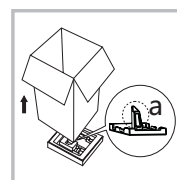


Odstranění přepravních šroubů

⚠ Varování!


- Před používáním spotřebiče, je třeba odstranit přepravní šrouby ze zadní strany spotřebiče.



Pomocí klíče uvolněte 4 šrouby a vyjměte je.

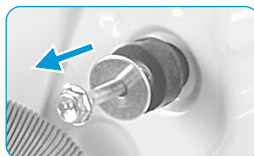

Vyjměte šrouby včetně gumových částí a uschovejte je pro budoucí použití.

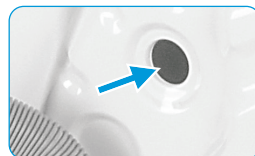


Uzavřete otvory pomocí zátek přepravních otvorů.

Vyrovnaní pračky se sušičkou



Varování!

- Pojistné matice na všech čtyřech nožičkách musí být pevně přišroubovány k pouzdru spotřebiče.
1. Uvolněte pojistnou matici.
 2. Otáčejte nožičkami do té doby, dokud se nebudou pevně dotýkat podlahy.
 3. Nastavte nožičky a zajistěte je pomocí klíče, přičemž se ujistěte, zda je spotřebič rovný a je stabilní.

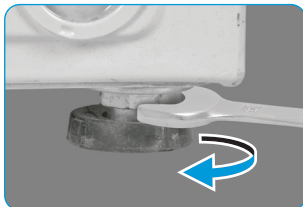

Připojení hadice na přívod vody



Varování!

Abyste zabránili úniku nebo poškození vodou, postupujte podle pokynů v této kapitole.

- Přívodní hadici nekrutě, nedrťte, neupravujte ani nevytrhávejte.



Připojte přívodní hadici vody k ventilu přívodu vody a vodovodnímu kohoutku se studenou vodou, jak je znázorněno na obrázku.



Poznámka!

- Připojte ručně, nepoužívejte nástroje. Zkontrolujte, zda jsou spoje těsné.

Vypouštěcí hadice




Varování!


- Vypouštěcí hadici nekrutě ani nenatahujte.
- Umístěte vypouštěcí hadici správně, v opačném případě by mohlo dojít k úniku vody.

Existují dva způsoby umístění konce vypouštěcí hadice:

1. Vložte ji do vypouštěcího otvoru.

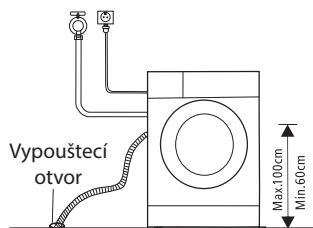

2. Připojte ji k odtokovému potrubí vypouštěcího otvoru.

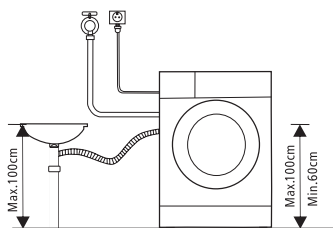

ČÁST 3: PROVOZ

■ Rychlý start

Upozornění!

- Před zahájením praní se ujistěte, zda je pračka správně nainstalována.
- Váš spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu důkladně zkontrolován. Abyste odstranili zbytky vody a neutralizovali případné pachy, doporučujeme vám přístroj před prvním použitím vyčistit. Z tohoto důvodu spusťte program „Bavlna“ při 90 °C bez prádla a pracího prostředku.


Kalibrace

Pračku se sušičkou se doporučuje kalibrovat, abyste tak dosáhli co nejlepšího výkonu.

Spotřebič dokáže rozpoznat množství vloženého prádla. Tato funkce optimalizuje výkon spotřebiče minimalizací spotřeby energie a vody, čímž vám šetří peníze a čas. Z tohoto důvodu se doporučuje kalibrovat spotřebič pro co nejlepší využití.

1. Vyjměte veškeré příslušenství z bubnu a zavřete dvířka spotřebiče;
2. Zasuňte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky;
3. Zapněte pračku se sušičkou a do 10 sekund současně stiskněte tlačítka „Tepl.“ (Tepl.) a „Odložený start“ (Odložený start), dokud se nezobrazí „t19“;
4. Stisknutím tlačítka [▶|] spusťte spotřebič a počkejte, dokud se nezobrazí „****“.

1. Před praním

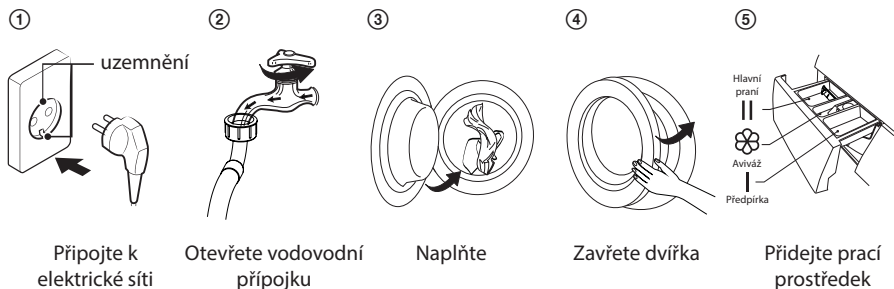

Poznámka!

- Prací prostředek je třeba přidat do přihrádky „I“ po výběru předpírky pro spotřebiče s touto funkcí.
- Do dávkovače pracího prostředku nekládejte prací tablety.

2. Praní



3. Po praní


Zazní akustický signál nebo na displeji se zobrazí „End (Konec)“.

■ Před každým praním

- Provozní podmínky pro pračku se sušičkou by měly být 5–40 °C. V případě používání pod 0 °C, může dojít k poškození přívodního ventilu a vypouštěcího systému. Je-li spotřebič umístěn v prostředí s teplotou 0 °C nebo méně, měl by být před používáním přemístěn do prostředí s běžnou teplotou, k zajištění toho, že nebude zamrzlá hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice.
- Před praním prosím zkontrolujte štítky a vysvětlení použití pracího prostředku. Používejte nepěňivý nebo méně pěňivý prací prostředek vhodný k praní v pračce.



Zkontrolujte štítek

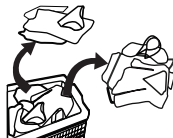

Roztřídte oblečení podle barvy a typu textile



Vyjměte z kapes všechny předměty



Zavažte dlouhé šňůrky, zapněte zipy nebo knoflíčky



Malé kousky vložte do sáčku na praní




Otočte tkaninu, na které se snadno tvoří žmolky a tkaninu s dlouhým vláknem naruby

Varování!

- Při praní jednoho druhu oděvů, může dojít k výrazné tvorbě nahromadění, což způsobí alarm v důsledku výrazného nevyvážení. Proto se doporučuje přidat jeden nebo více kousků oblečení, které lze prát spolu, aby bylo možné plynule odvádět vodu.
- Neperte, neodstředňujte ani nesušte voděodolné sedačky, podložky ani oblečení

Dávkovač pracího prostředku

- I Prostředek na předpírku
- II Prostředek na hlavní praní
- Aviváž
- Uvolněním tlačítka vytáhněte dávkovač ven

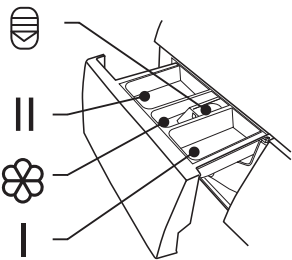

Upozornění!

- Prací prostředek je třeba přidat pouze do „příhrádky I“ po volbě předpírky pro pračky s touto funkcí.

Program CZ	I	II/△	Aviváž
Bavlna	○	●	○
Mix	○	●	○
Praní a Sušení		●	○
Sušení			
Studené 20°C		●	○
Dětské	○	●	○
Čištění bubnu			
Odstředování			
Máchání a odstředování			○
Vlna		●	○
ECO 40–60		●	○
Hygiena		●	○
Rychlý 15' / 1h WD		●	○

- Prostředek potřebný
- Prostředek volitelný

Doporučení týkající se pracího prostředku

Doporučený prací prostředek	Prací cykly	Teplota praní PLDWSI 86 AD KING 3	Teplota praní PLWD 107 BD KING 3	Druh prádla a textilu
Vysoce odolný prací prostředek s bělicími prostředky a optickými zesvětlovači	Bavlna, ECO 40-60, Mix	20/30/40/60	20/30/40/60	Bílé prádlo vyrobené z bavlny nebo lnu odolného vůči vysokým teplotám.
Prací prostředek na barevné prádlo bez bělidla a optických zesvětlovačů	Bavlna, ECO 40-60, Mix, Studená 20°C	Studená/20/30/40	Studená/20/30/40	Barevné prádlo vyrobené z bavlny nebo lnu.
Prací prostředek na barevné prádlo nebo jemný prací prostředek bez optických zesvětlovačů	Studená 20°C	Studená/20	Studená/20/30/40	Barevné prádlo vyrobené ze snadno udržovatelných vláken nebo syntetických materiálů.
Jemný prací prostředek	Vlna	Studená/20/30/40	20/30	Vlna

Poznámka

- V případě použití hustého pracího prostředku, aditiva nebo aviváže, dříve než jej nalijete do přihrádky pro prací prostředek nebo aviváž, doporučujeme použít trochu vody k jeho zředění. Aby se zabránilo přetékání přihrádky během plnění vodou.
- Zvolte vhodný typ pracího prostředku pro různé teploty praní, abyste dosáhli nejlepšího výkonu praní při nižší spotřebě vody a energie.
- Pro dosažení nejlepších výsledků praní je důležité správné dávkování pracího prostředku.
- Pokud není buben zcela naplněný, použijte snížené množství pracího prostředku.
- Množství pracího prostředku vždy přizpůsobte tvrdosti vody. Pokud je vaše voda z vodovodu měkká, použijte méně pracího prostředku
- Dávkujte podle toho, jak znečištěné je vaše prádlo, přičemž méně znečištěné prádlo vyžaduje méně pracího prostředku.
- Vysoce koncentrovaný (kompaktní prací prostředek) vyžaduje obzvláště přesné dávkování.


Následující příznaky jsou známkou předávkování pracího prostředku:

- tvorba husté pěny
- špatné výsledky praní a máchání


Následující příznaky jsou známkou nedostatečného dávkování pracího prostředku:

- prádlo zešedne
- usazeniny vodního kamene na bubnu, topném tělese a/nebo na prádle

Ovládací panel

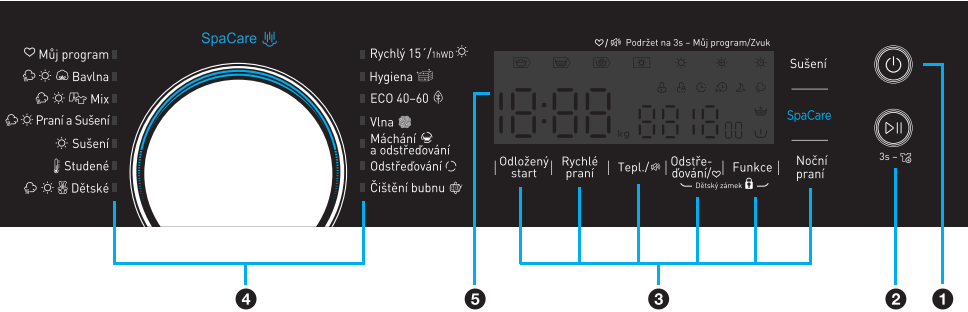

- 1 "Zap./Vyp."**
Zapnutí/vypnutí spotřebiče.
- 2 "Start/Pauza"**
Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte cyklus praní.
- 3 Možnosti**
Umožňují vám zvolit dodatečnou funkci a v případě volby se rozsvítí indikátor.
- 4 Programy**
K dispozici jsou podle typu prádla.
- 5 Displej**
Displej zobrazuje nastavení, odhadovaný zbývajcí čas, možnosti a zprávy o stavu vaší pračky.

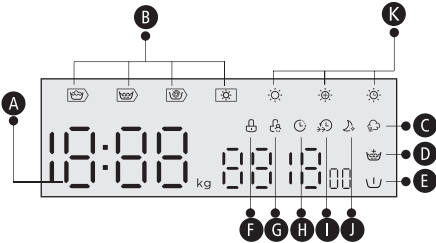

- A Displej**
Čas praní 1:25
Rychlost 800
Konec End
Čas odloženého startu 2H
Chyba E30
Teplota 30
- B Praní-Máchání-Odstředování-Sušení**
- C SpaCare**
- D Extra máchání**
- E Předpírka**
- F Zámek dvířek**
- G Dětský zámek**
- H Odložený start**
- I Rychlé praní**
- J Noční praní**
- K Úroveň vysušení**

■ Programy

	Program	Naplnění při praní/sušení (kg)		Předvolený čas (H)	
		8,0	10,0	8,0	10,0
☀	Bavlna	8,0 / 6,0	10,0 / 7,0	3:39	3:39
☀	Mix	8,0 / 6,0	10,0 / 7,0	1:20	1:20
☀	Praní a Sušení	6,0 / 6,0	10,0 / 7,0	4:34	5:23
☀	Sušení	-- / 6,0	-- / 7,0	3:40	4:33
	Studené 20°C	4,0 / --	5,0	1:01	1:01
☀	Dětské	8,0 / 6,0	10,0 / 5,0	2:01	1:42
	Čištění bubnu	--	--	1:18	1:18
	Odstředování	8,0	10,0	0:12	0:12
	Máchání a odstředování	8,0	10,0	0:20	0:20
	Vlna	2,0	2,0	1:07	1:07
	ECO 40–60	8,0	10,0	3:38	3:59
	Hygiena	4,0	5,0	2:27	2:27
☀	Rychlý 15' / 1h WD	1,0 / 1,0	2,0 / 1,0	0:15/0:58	0:15

-  **Poznámka!**
- Parametry v této tabulce slouží pouze pro informaci uživatele. Skutečné parametry se mohou lišit od parametrů ve výše uvedené tabulce.
 - Program s ☀ lze zvolit s funkcí sušení.

PLWDSI 86 AD KING 3							
Program	Nominální kapacita v kg	Nastavení teploty	Trvání programu v hodinách a minutách	Spotřeba energie v kWh/ provozní cyklus	Spotřeba vody v litrech/ provozní cyklus	Nejvyšší teplota v °C ¹⁾	Zbýtková vlhkost v %/ rychlost odstředování ⁽²⁾
Studené 20 °C	4,0	20	1:01	0,183	44	20	65%/1000
Bavlna (60°C)	8,0	60	3:44	1,719	71	60	53%/1400
Mix	8,0	40	1:20	0,754	71	40	70%/800
Rychlý 15'	2,0	Studená	0:15	0,030	31	Studená	75%/800
Hygiena	4,0	70	2:27	1,700	55	70	70%/800
ECO 40-60 °C ³⁾	8,0	--	3:38	0,776	61,0	36	53.9%/1351
	4,0	--	2:48	0,415	45,0	28	53.9%/1351
	2,0	--	2:48	0,199	36,0	24	53.9%/1351
Praní a Sušení ⁴⁾	6,0	--	9:30	3,798	100	27	3%/1400
	3,0	--	7:00	1,987	75	24	3%/1400

- Výše uvedené údaje slouží pouze pro informaci a mohou se změnit z důvodu odlišných podmínek skutečného použití.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program ECO 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.
- Program 20 °C dokáže vyčistit lehce znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20 °C, což odpovídá nařízení (EU) 2019/2023.
- Pokud jde o EN 60456:2016/prA2019 With (EÚ)2019/2014, (EÚ)2019/2023,(EÚ)2021/340, (EÚ)2021/341,

Třída energetické účinnosti EU je: D

Testovací program spotřeby energie: ECO 40-60. Jiné než předvolené.

Program energetického testu: Praní a sušení; Extra sušení. Jiné než předvolené nastavení.

Poloviční naplnění pro spotřebič s kapacitou 8,0 kg: 4,0 kg.

Čtvrtinové naplnění pro spotřebič s kapacitou 8,0 kg: 2,0 kg.

PLWD 107 BD KING 3							
Program	Nominální kapacita v kg	Nastavení teploty	Trvání programu v hodinách a minutách	Spotřeba energie v kWh/ provozní cyklus	Spotřeba vody v litrech/ provozní cyklus	Nejvyšší teplota v °C ¹⁾	Zbýtková vlhkost v %/ rychlost odstředování ²⁾
Studené 20 °C	5,0	20	1:01	0,195	51	20	65%/1000
Bavlna (60°C)	10,0	60	3:44	1,972	85	60	53%/1500
Mix	10,0	40	1:20	0,871	85	40	70%/800
Rychlý 15'	2,0	Studená	0:15	0,030	31	Studená	75%/800
Hygiena	5,0	70	2:27	1,950	65	70	70%/800
ECO 40-60 °C ³⁾	10,0	--	3:59	1,015	70,6	38	53%/1450
	5,0	--	3:00	0,635	55,3	33	53%/1450
	2,5	--	3:00	0,286	38,8	23	53%/1450
Praní a Sušení ⁴⁾	7,0	--	9:40	4,255	115,0	30	3%/1500
	3,5	--	7:00	2,193	77,0	21	3%/1500

- Výše uvedené údaje slouží pouze pro informaci a mohou se změnit z důvodu odlišných podmínek skutečného použití.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než program ECO 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze orientační.
- Pokud jde o EN 60456:2016/prA2019 With (EÚ)2019/2014, (EÚ)2019/2023,
Třída energetické účinnosti EU je: D
Testovací program spotřeby energie: ECO 40-60. Jiné než předvolené.
Program energetického testu: Praní a sušení; Extra sušení. Jiné než předvolené nastavení.
Poloviční naplnění pro spotřebič s kapacitou 10,0 kg: 5,0 kg.
Čtvrtinové naplnění pro spotřebič s kapacitou 10,0 kg: 2,5 kg.

- 1) Nejvyšší teplota dosažená prádlem v pracím cyklu v trvání nejméně 5 minut.
- 2) Zbytková vlhkost po praní v procentech obsahu vody a rychlost odstředování, při které se toho dosáhlo.
- 3) Program ECO 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát na 40 °C nebo 60 °C a to ve stejném cyklu. Tento program se používá k hodnocení souladu s nařízením (EU) 2019/2023.
- 4) Program „Praní a sušení“ (Praní a sušení) s nastavením úrovně sušení ☼ Extra suché dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C, v jednom cyklu a vysušit je tak, aby se dala ihned uskladnit ve skřínce. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2023.

Nejefektivnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obvykle programy, které probíhají při nižších teplotách a delším trvání.

Naplnění pračky se sušičkou pro domácnost na kapacitu uvedenou pro příslušné programy přispěje k úsporám energie a vody.

Hluk a obsah zbývající vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbývající vlhkosti.



Upozornění!

- Dojde-li k přerušení dodávky elektrické energie v průběhu provozu spotřebiče, speciální paměť uloží zvolený program. Po obnovení napájení bude spotřebič pokračovat v daném programu.

Programy jsou k dispozici podle typu prádla.

Program	
Bavlna	Program vhodný pro odolné tkaniny, tepelně odolné tkaniny vyrobené z bavlny nebo lnu.
Dětské	Praním s tímto programem může být dětského oblečení čistší a máchání účinnější, čímž se chrání dětská pokožka.
Máchání a odstředování	Dodatečné máchání s odstředováním.
Mix	Smíšená várka prádla sestávající z tkanin z bavlny a syntetiky.
Studené 20 °C	Výchozí teplota 20 °C a můžete zvolit studenou vodu.
ECO 40-60	Vhodné pro praní prádla při teplotě přibližně 40 °C - 60 °C.
Rychlý 15'	Mimořádně krátký program, vhodný pro mírně znečištěné prádlo, jako malé množství prádla.
1h WD	Pro malé syntetické oblečení nebo košile je limit náplně 1 kg (přibližně 4 košile).
Vlna	Program pro vlněné tkaniny vhodné pro ruční nebo praní v pračce. Mimořádně šetrný prací program, který zabraňuje srážení s delšími přestávkami programu (tkaniny jsou ponechány v pracím roztoku).
Odstředování	Dodatečné odstředování s volitelnou rychlostí odstředování.
Čištění bubnu	Program speciálně nastavený v této pračce pro čištění bubnu a potrubí. Aplikuje sterilizaci při vysoké teplotě 90 °C, aby bylo praní prádla ekologičtější. Během tohoto programu nelze přidat prádlo ani jiné oblečení. Když se přidá správné množství chlorového bělicího prostředku, čisticí účinek bubnu bude lepší. Tento program můžete využívat pravidelně podle potřeby.
Sušení	Zvolte tento program pro sušení prádla, přičemž teplota se liší. Doba sušení závisí na množství prádla.
Praní a Sušení	Standardní energetický program pro praní a sušení.
Hygiena	Důsledné praní zajišťuje sterilizační účinky při 70 °C.

Možnosti

Program	Počáteční teplota (°C)	Počáteční rychlost odstředování v ot./min.		Dodatečné funkce
		1400	1500	
Bavlna	40	800	1500	🕒, 📏, 👑, 🔄, 🌊, 🌬
Mix	40	800	800	🕒, 📏, 👑, 🔄, 🌊, 🌬
Praní a Sušení	--	1400	1500	🕒, 🌬
Sušení	--	1200	1500	🕒, 🌬
Studené 20°C	20	1000	1000	🕒, 👑, 🔄, 🌬
Dětské	60	1000	1000	🕒, 📏, 👑, 🔄, 🌊, 🌬
Čištění bubnu	90	--	--	🕒, 🌬
Odstředování	--	1000	1000	🕒, 🌬
Máchání a odstředování	--	1000	1000	🕒, 👑, 🌬
Vlna	40	600	600	🕒, 👑, 🌬
ECO 40–60	--	1400	1500	🕒
Hygiena	70	800	800	🕒, 👑, 🌬
Rychlý 15' / 1h WD	Studená	800/1200	800	🕒, 🌬

-  **Poznámka!**
- Maximální rychlost odstředování, čas programu a další podrobnosti programu ECO 40-60 naleznete v obsahu na stránce „Informační list“.
 - Tabulka ukazuje, který program nabízí, které možnosti nastavení. Pokud pro program není možné nastavení.

Tepl.	„Tepl.“ V případě potřeby je možné mačkáním tlačítka „Tepl.“ upravit teplotu praní v následujících krocích: Studená voda - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.
Odstředování	„Odstředování“ V případě potřeby lze stisknutím tlačítka „Odstředování“ nastavit rychlost odstředování v následujících krocích: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400 1500: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500
Odložený start	„Odložený start“ 1. Zvolte program. 2. Stisknutím tlačítka „Odložený start“ zvolte čas odloženého startu od 0 - 24 hod. 3. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ spustíte odložený start.  Zvolte program Nastavte čas Spustíte Chcete-li zrušit funkci odloženého startu, před spuštěním programu stiskněte tlačítko „Odložený start“, dokud se na displeji nezobrazí 0 H. Pokud se program již spustil, spotřebič vypněte, pak jej zapněte a zvolte nový program.
	„Předpírka“ Funkce dodatečného praní před spuštěním hlavního pracího cyklu pro zvýšení výkonu praní. Poznámka: Prací prostředek je třeba přidat do přihrádky „I“.
	„Extra Máchání“ Po volbě této funkce bude prádlo proplákané ještě jednou.
	„Rychlé praní“ Tato funkce může zkrátit dobu praní.
SpaCare	SpaCare Funkci SpaCare lze zvolit volbou možnosti „Bavlna“, „Mix“ a „Dětské“. Když je zapnuta funkce SpaCare, můžete spatřit páru v bubnu pračky.
	„Můj program“ Uložení často používaného programu do paměti spotřebiče. Po volbě programu a nastavení voleb stiskněte tlačítko „Odstředování“ v trvání 3 sekund před spuštěním praní. Výchozí nastavení programu je „Bavlna“.



Upozornění!

Nepoužívejte funkci doplnění prádla tehdy, je-li hladina vody nad okrajem vnitřní nádržky nebo je teplota vyšší.



Úroveň sušení

Nepřetržitým mačkáním tlačítka „Sušení“ zvolte úroveň sušení: Extra suché/ Normální suché/Časované sušení.

☀ Extra suché: Tuto funkci zvolte tehdy, pokud si potřebujeme obléct oblečení okamžitě

☀ Normální suché: Proces normálního sušení

☀ Časované sušení: Tuto funkci můžeme zvolit pro sušení oblečení v určitém čase.

Poznámka!

- Tipy pro sušení
 - Oblečení se může vysušit po odstředění.
 - Pro zajištění kvalitního sušení tkanin je roztrďte podle druhu a teploty sušení.
 - Syntetika by měla mít nastavený správný čas sušení.
 - Chcete-li oblečení po vysušení vyžehlit, sušte jej jen krátký čas.
- Oblečení, které není vhodné k sušení
 - Nesmí se sušit mimořádně citlivé věci, jako jsou syntetické záclony, vlněné a hedvábné tkaniny, oblečení s kovovými vložkami, nylonové punčochy, objemné oblečení, jako jsou bundy, přikrývky, přikrývky, spací pytle a peřiny.
 - Oblečení s výplní z pěnové gumy nebo materiálů podobných pěnové gumě se nesmí sušit v tomto spotřebiči.
 - Tkaniny obsahující zbytky fixačních krémů nebo laků na vlasy, rozpouštědel na nehty nebo podobných roztoků se nesmí sušit v tomto spotřebiči, aby se předešlo tvorbě škodlivých výparů.



Ztlumení zvukového signálu



Spustíte

Stisknutím tlačítka „Tepl.“ v trvání 3 sekund ztlumíte zvukový signál.

Funkci zvukového signálu aktivujete opětovným stisknutím tohoto tlačítka v trvání 3 sekund. Nastavení zůstane uchováno až do dalšího resetování.

Upozornění!

- Po ztlumení funkce zvukového signálu nebudou více znít žádné zvuky.



“Dětský zámek”

Tato funkce má zabránit dětem ve zneužívání ovládacích prvků.



Současné stisknutí tlačítka „Odstředování“ a „Funkce“ v trvání 3 sekund, dokud nezazní zvukový signál. Rozsvítí se indikátor dětského zámku.

Upozornění!

Když je dětský zámek aktivován, na displeji se střídavě zobrazuje „CL“ a zbývajcí čas. Po stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka se rozblíká indikátor dětského zámku.

Po skončení programu se na displeji střídavě zobrazují hlášení „CL“ a „End“.

Funkce „Dětský zámek“ zablokuje všechna tlačítka kromě tlačítka „Zap./Vyp.“ a tlačítka dětského zámku!

Funkci dětského zámku lze deaktivovat pouze současným stisknutím tlačítek „Odstředování“ a „Funkce“!

Před volbou nového programu je třeba deaktivovat funkci dětského zámku.



“Noční praní”

Pokud je zvolená rychlost odstředování vyšší než 800 ot./min., změňte ji na 800 ot./min. a zároveň zrušte zvuk tlačítek.



Doplnění prádla

Tuto operaci lze provést v průběhu praní. Když se buben stále otáčí a v bubnu je velké množství vody s vysokou teplotou.

Tento stav není bezpečný a dvířka nelze otevřít násilím. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ v trvání 3 sekund, pro doplnění prádla a začnete přidávat prádlo v průběhu praní. Postupujte podle následujících kroků:

1. Počkejte, až se buben přestane otáčet.
2. Zámek dvířek se odemkne.
3. Po vložení prádla zavřete dvířka a stiskněte tlačítko [▷||].



Stiskněte tlačítko [▷||]
trvání 3 sekund



Doplňte prádlo



Spustíte

Upozornění!

- Nepoužívejte funkci doplnění prádla tehdy, je-li hladina vody nad okrajem vnitřní nádržky nebo je její teplota vyšší.

ČÁST 4: ÚDRŽBA

■ Čištění a péče

⚠ Varování!

- Ještě před zahájením čištění a údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete přívod vody.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Správná údržba pračky dokáže prodloužit její životnost. V případě potřeby je možné vyčistit povrch zředěnými, jemnými, neutrálními čisticími prostředky. Dojde-li k přetečení vody, ihned ji otřete vlhkou tkaninou.

Není dovoleno použít žádné ostré předměty.



⚠ Upozornění!

- Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky, kyselinu mravenčí nebo její zředěná rozpouštědla nebo podobné látky, jako například alkohol nebo chemické výrobky.

Čištění bubnu

Rezavé zbytky uvnitř bubnu z kovových prvků je nutno okamžitě odstranit čisticími prostředky bez obsahu chlóru. K čištění bubnu nikdy nepoužívejte drátěnou vlnu!


📌 Poznámka!

- V průběhu čištění bubnu nekládejte prádlo do pračky.

Čištění těsnění dvířek a skla

Po každém praní otřete sklo a těsnění dvířek, abyste odstranili chuchvalce a skvrny. Pokud se nahromadí chuchvalce, mohly by způsobit úniky vody.

Po každém praní vyjměte z těsnění jakékoli mince, knoflíky a jiné předměty. Těsnění a sklo dvířek čistěte každý měsíc, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.



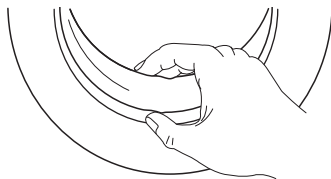


■ Čištění přívodního filtru

Poznámka!


- Přívodní filtr musí být vyčištěn tehdy, pokud jím prochází méně vody.

1. Zavřete vodovodní přívod a odpojte hadici přívodu vody z uzávěru.
2. Vyčistěte filtr pomocí kartáčku.
3. Odšroubujte přívodní potrubí ze zadní strany spotřebiče. Vytáhněte filtr pomocí dlouhých kleští.
4. Pomocí kartáčku vyčistěte filtr.
5. Znovu nainstalujte přívodní filtr a znovu připojte hadici na přívod vody.
6. Přívodní filtr čistěte každé 3 měsíce, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.

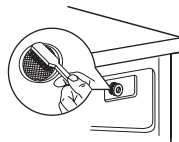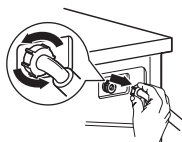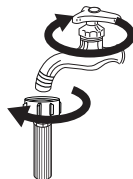


Čištění dávkovače pracího prostředku


1. Zatlačte tlačítko uvolnění [], které se nachází na krytu přihrádky pro aviváž, a vytáhněte dávkovač z otvoru. Vyčistěte vnitřek otvoru dávkovače kartáčkem.
2. Zvedněte kryt přihrádky pro aviváž z dávkovače a umyjte všechny drážky vodou.
3. Vraťte kryt přihrádky pro aviváž na své místo a zatlačte dávkovač do původní polohy.

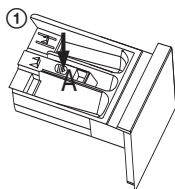


Vytáhněte zásuvku dávkovače stisknutím A

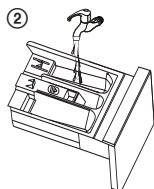

Vyčistěte dávkovač pracího prostředku a kryt přihrádky pro aviváž pod vodou

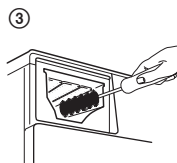

Vyčistěte vnitřní části jemným kartáčkem

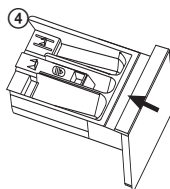

Zasuňte dávkovač pracího prostředku na své místo


Poznámka!

- Na čištění plastových částí nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky.
- Dávkovač pracího prostředku čistěte každé 3 měsíce, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.


■ Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

⚠ Varování!


- Ujistěte se, zda pračka dokončila prací cyklus a zda je prázdná. Před vyčištěním filtru vypouštěcího čerpadla spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Dávejte pozor na horkou vodu. Nechte vodu vychladnout. Hrozí nebezpečí opaření!
- Filtr čistěte pravidelně každé 3 měsíce, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.

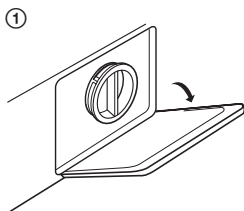


Otevřete spodní kryt

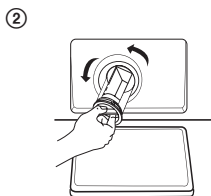

Filtr vyjměte jeho otáčením proti směru hodinových ručiček

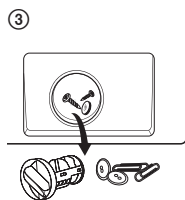

Odstraňte cizí předměty

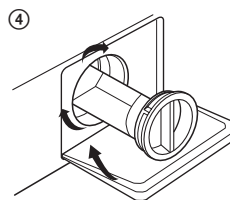

Zavřete spodní kryt

⚠ Upozornění!

- Když je spotřebič v provozu, v závislosti na zvoleném programu může být v čerpadle horká voda. Nikdy neodstraňujte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy počkejte, dokud spotřebič nedokončí cyklus a nebude prázdný. Při výměně krytu se ujistěte, že je pevně utažen.

■ Řešení problémů

Vždy, když se vyskytnou problémy se spotřebičem, zkontrolujte, zda je můžete vyřešit podle následujících tabulek. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze spustit spotřebič.	Dvířka nejsou zavřena správně. Došlo k zaseknutí oblečení.	Opět jej spusťte po zavření dvířek. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí nějakého oblečení.
Nelze otevřít dvířka.	Aktivoval se systém bezpečnostní ochrany.	Odpojte napájecí kabel a znovu spusťte pračku.
Došlo k úniku vody.	Připojení mezi přívodní hadicí nebo vypouštěcí hadicí není těsné.	Zkontrolujte a upevněte vodovodní hadice. Zkontrolujte a vyčistěte vypouštěcí hadici.
V dávkovači jsou zbytky pracího prostředku.	Prací prostředek je navlhčený nebo nahromaděný.	Vyčistěte a utřete dávkovač pracího prostředku.
Nerozsvítí se indikátor nebo displej.	Problém s PC deskou nebo připojením kabelového svazku.	Vypněte napájení a zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně připojena.
Abnormální hluk.	Upevňovací šrouby jsou stále na svém místě. Podlaha není pevná ani rovná.	Zkontrolujte, zda byly odstraněny upevňovací šrouby. Ujistěte se, zda je spotřebič nainstalován na pevné a rovné podlaze.

Chybové kódy

Popis	Možná příčina	Řešení
E30	Dvířka nejsou zavřena správně.	Opět spusťte spotřebič po zavření dvířek.
E10	Problém se vstřikováním vody v průběhu praní.	Zkontrolujte, zda není tlak vody příliš nízký. Dotáhněte vodovodní potrubí. Vyčistěte filtr přívodu vody.
E21	Nadměrný čas vypouštění vody.	Zkontrolujte, zda není zablokována vypouštěcí hadice.
E12	Voda protéká.	Restartujte spotřebič.
EXX	Jiné problémy.	Restartujte spotřebič. Pokud problém stále přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

■ Zákaznický servis

Náhradní díly pro váš spotřebič jsou k dispozici minimálně 10 let.

V případě dotazů kontaktujte náš zákaznický servis na uvedené adrese.



Varování!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem


- Nikdy nezkoušejte opravovat spotřebič, o kterém se předpokládá, že je vadný.
- Můžete tak ohrozit životy svých i budoucích uživatelů. Tyto opravy mohou provádět pouze autorizovaní odborníci.
- Nesprávná oprava vede ke ztrátě záruky a následnému poškození, které nelze rozeznat!

Přeprava

DŮLEŽITÉ KROKY PŘI PŘEPRAVĚ SPOTŘEBIČE

- Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a zavřete uzávěr přívodu vody.
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač pracího prostředku správně zavřena.
- Odpojte přívodní potrubí vody a vypouštěcí hadici od domovní instalace.
- Nechte vodu zcela vytéct ze spotřebiče (viz „Čištění filtru vypouštěcího čerpadla“)
- Důležité: Znovu namontujte 4 přepravní šrouby v zadní části spotřebiče.
- Tento spotřebič je těžký. Převážte jej opatrně. Při zvedání nikdy nedržte žádnou vyčnívající část spotřebiče. Dvířka spotřebiče nelze použít jako držadlo.

■ **Technické údaje**

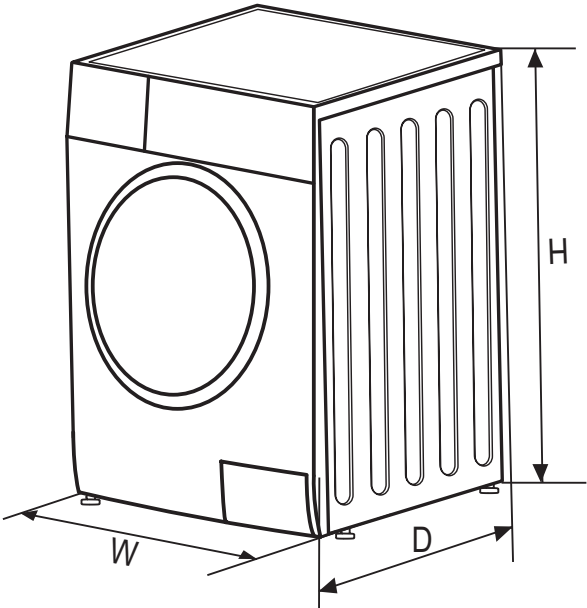

Model	PLWDSI 86 AD KING 3	PLWD 107 BD KING 3
Napájení elektrickou energií	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Maximální proud	10 A	
Standardní tlak vody	0,05 MPa ~ 1 MPa	
Kapacita praní	8,0 kg	10,0 kg
Kapacita sušení	6,0 kg	7,0 kg
Rozměry (Š x H x V)	595 x 475 x 850	595 x 565 x 850
Čistá hmotnost	63 kg	72 kg
Jmenovitý výkon	1900 W	1900 W
Výkon sušení	1300 W	1300 W

ČÁST 5: INFORMAČNÍ LIST

Informační list

PHILCO

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s.,U Sanitasy 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PLWDSI 86 AD KING 3

Základní specifikace:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita ^(b)	6,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita ^(a)	8,0		Šířka	60
				Hloubka	48
Index energetické účinnosti	EEL _W ^(a)	51,9	Třída energetické účinnosti*	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	66,9		EEL _{WD} ^(b)	D
Index prací účinnosti	I _W ^(a)	1,031	Účinnost máchání (g / kg suché textilie)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus domácí pračky se sušičkou během programu eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	0,472		Spotřeba energie v kWh za prací a sušicí cyklus pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plného a polovičního zatížení. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	3,074	
Spotřeba vody v litrech na cyklus, pro program eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	48		Spotřeba vody v litrech na cyklus, na prací a sušicí cyklus pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plného a polovičního zatížení. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	90	

Maximální teplota 39 uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.	Jmenovitá prací kapacita	36	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení.	Jmenovitá kapacita	27
	Polovina	28		Polovina	24
	Čtvrtina	24			
Otáčky při odstředování (ot/ min) ^(a)	Jmenovitá prací kapacita	1351	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%) ^(a)	53,9	
	Polovina	1351			
	Čtvrtina	1351			
Trvání programu Eco 40-60 (h: min)	Jmenovitá prací kapacita	3:38	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	1/2 náplň	2:48			
	1/4 náplň	2:48			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	72		Doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	9:30
				Polovina	7:00
Typ spotřebiče	Volně stojící		Třída akustických emisí hluku ve vzduchu během cyklu odstředování pro program eco 40-60 při jmenovité mycí kapacitě	A	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50		Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	N/A	
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců					
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			Ne		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023: www.philco.cz					

^(a) pro program eco 40–60.
^(b) pro cyklus praní a sušení.

Informační list



NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štitcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PLWD 107 BD KING 3

Základní specifikace:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita ^(b)	7,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita ^(a)	10,0		Šířka	60
				Hloubka	57
Index energetické účinnosti	EEI _W ^(a)	60,0	Třída energetické účinnosti*	EEI _W ^(a)	B
	EEI _{WD} ^(b)	67,0		EEI _{WD} ^(b)	D
Index prací účinnosti	I _W ^(a)	1,031	Účinnost máchání (g / kg suché textilie)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus domácí pračky se sušičkou během programu eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	0,593		Spotřeba energie v kWh za prací a sušicí cyklus pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plného a polovičního zatížení. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	3,430	
Spotřeba vody v litrech na cyklus, pro program eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	52		Spotřeba vody v litrech na cyklus, na prací a sušicí cyklus pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plného a polovičního zatížení. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	100	

Maximální teplota 39 uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.	Jmenovitá prací kapacita	38	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení.	Jmenovitá kapacita	30
	Polovina	33		Polovina	21
	Čtvrtina	22			
Otáčky při odstředování (ot/ min) ^(a)	Jmenovitá prací kapacita	1450	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%) ^(a)	53,9	
	Polovina	1450			
	Čtvrtina	1450			
Trvání programu Eco 40-60 (h: min)	Jmenovitá prací kapacita	3:39	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	1/2 náplň	3:00			
	1/4 náplň	3:00			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	80		Doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	9:40
				Polovina	7:00
Typ spotřebiče	Volně stojící		Třída akustických emisí hluku ve vzduchu během cyklu odstředování pro program eco 40-60 při jmenovité mycí kapacitě	C	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50		Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	N/A	
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců					
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			Ne		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023: www.philco.cz					

^(a) pro program eco 40–60.
^(b) pro cyklus praní a sušení.

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 60456:2016+A12:2023, EN 50564:2011, EN 60704-1:2021, EN 60704-2-4:2012+A11:2020+A12:2023, EN 60704-3:2019. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O LIKVIDACI POUŽITÝCH BALENÍ MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních státech mimo Evropskou unii

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo provést tyto změny.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

NOTES/POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES/POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO® 

