



Brandt

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR
AD1521

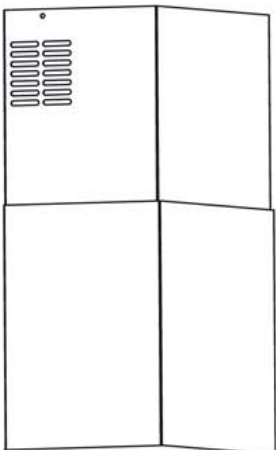


1x



1x



6x
3.9x6mm

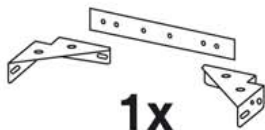

1x



2x
3.9x9.5mm



1x



1x



Ø 15cm



1x



2x



Ø 12.5cm




1x




8x



8x
4.8x38mm

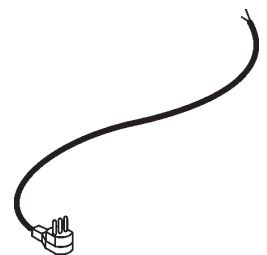


1x

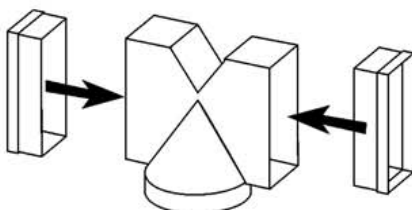


1x





4x
3.4x15mm

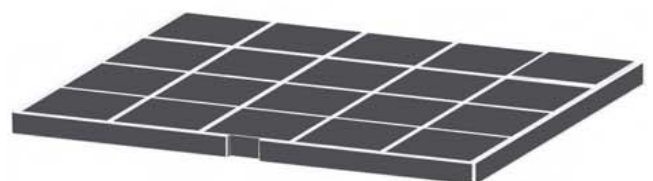


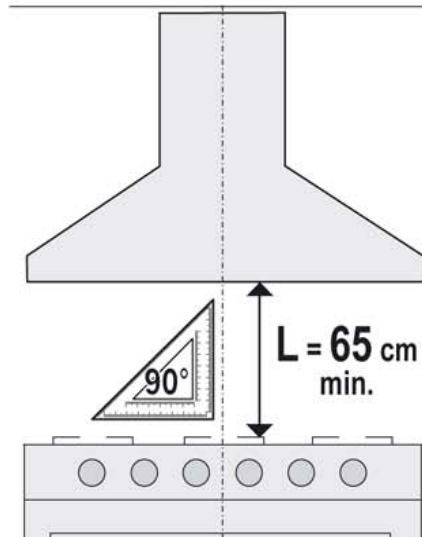


1A

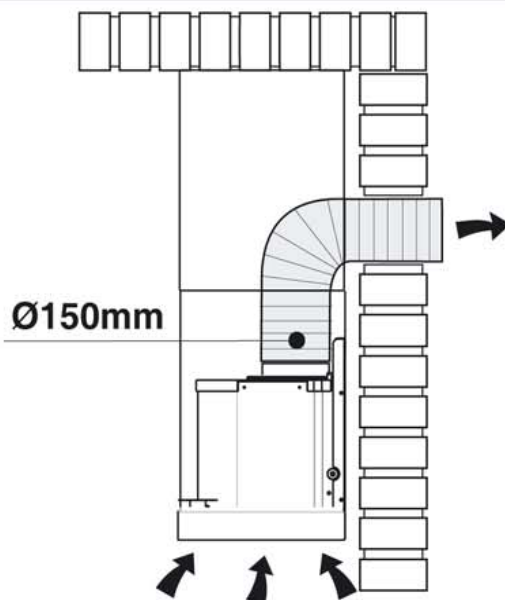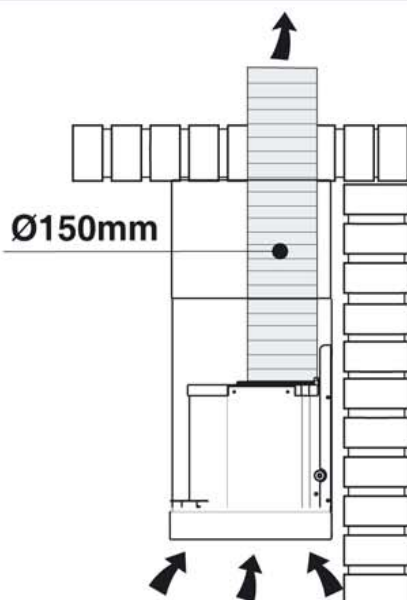


1B






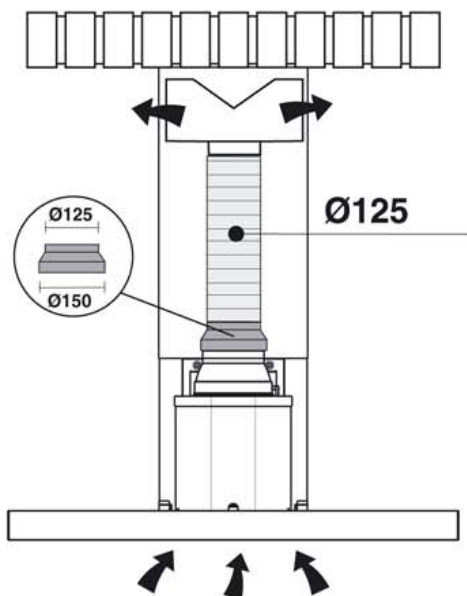


1C




EXT

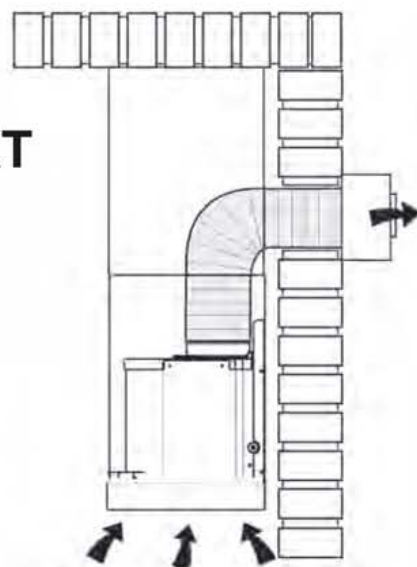


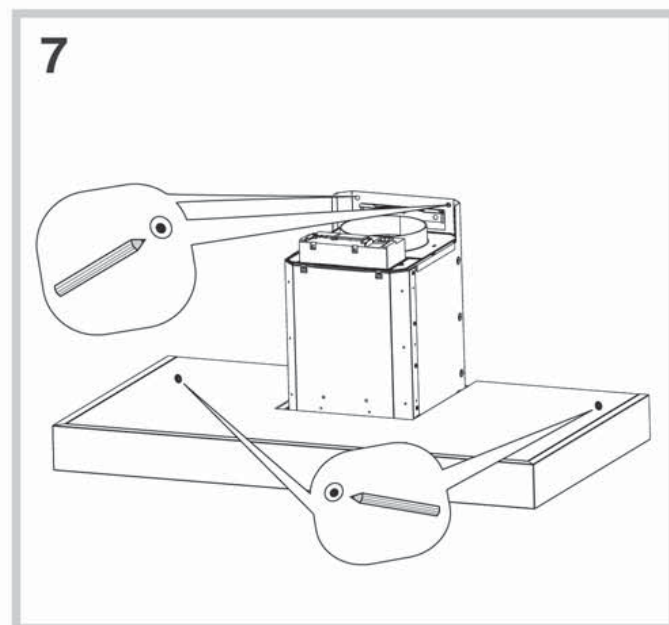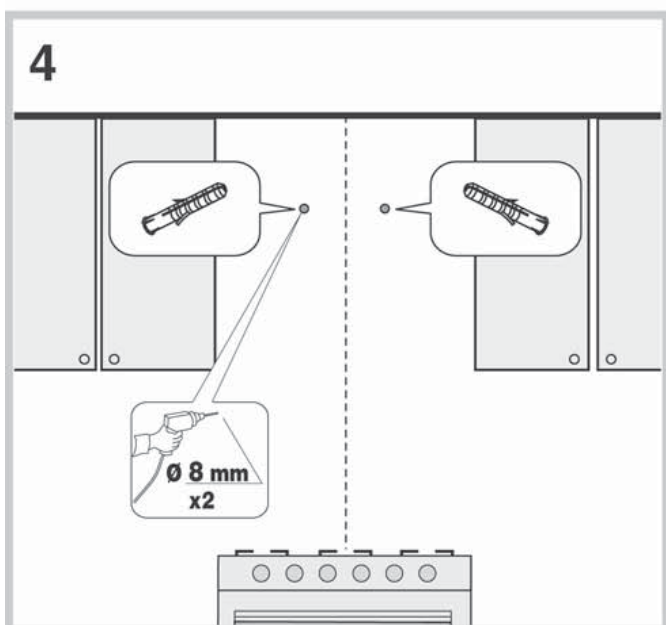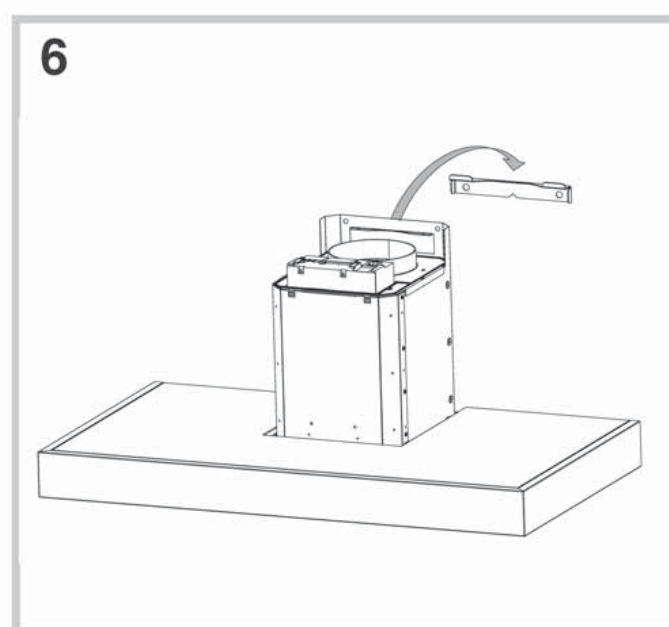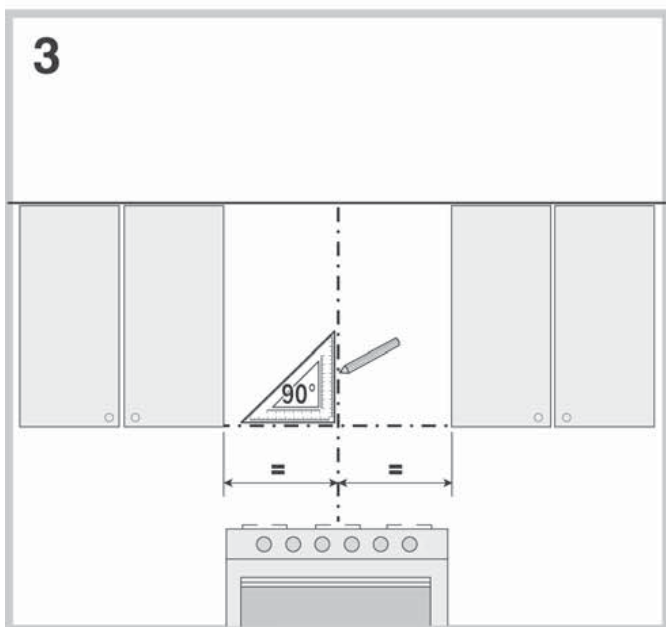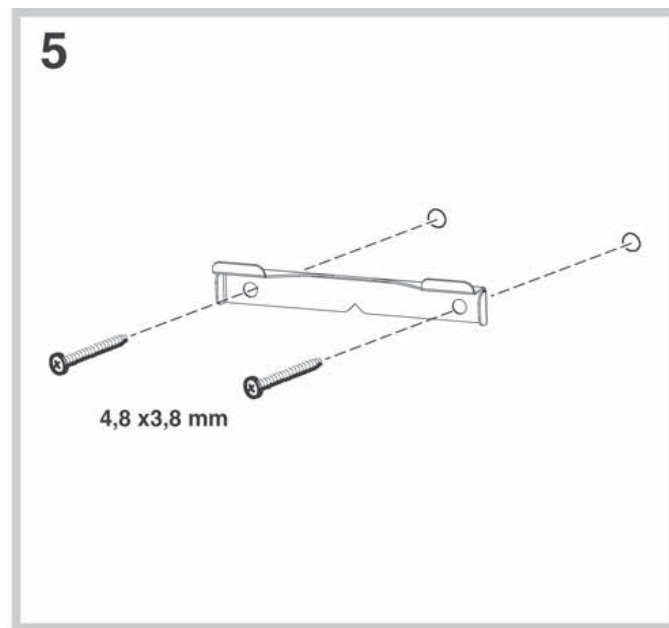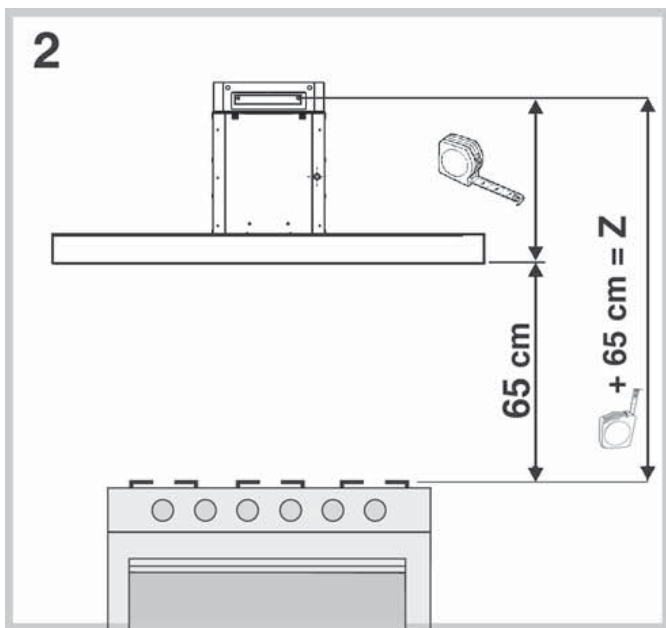


8

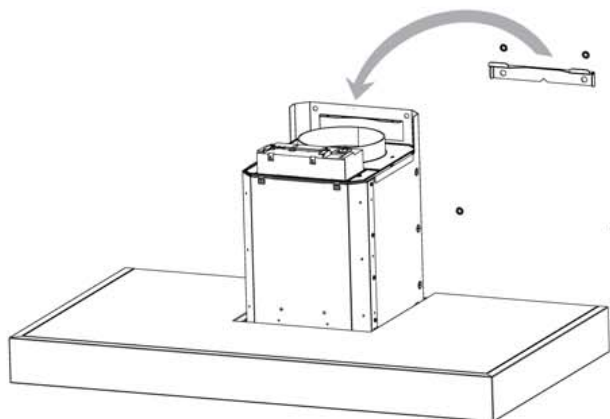


11

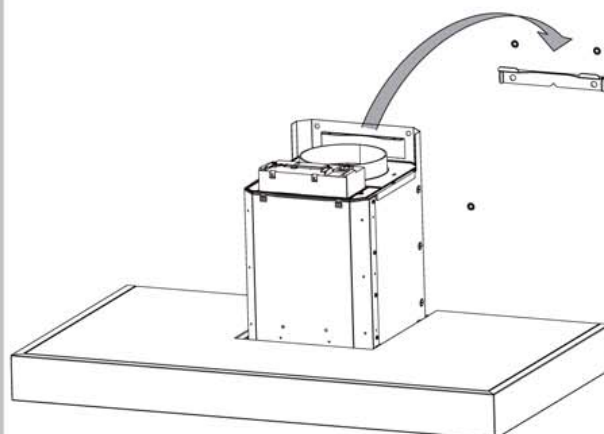


9

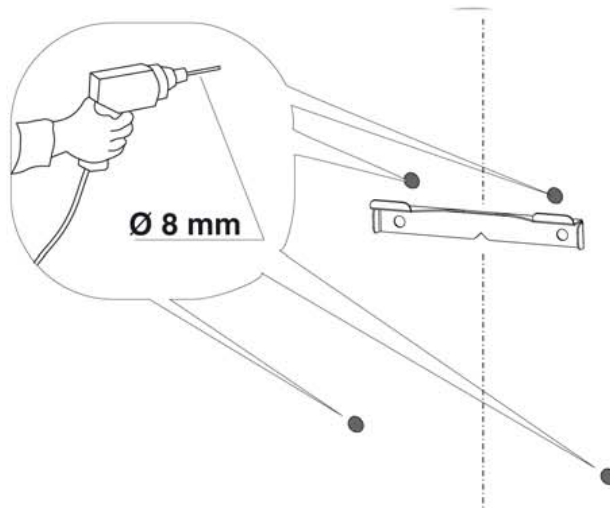


12

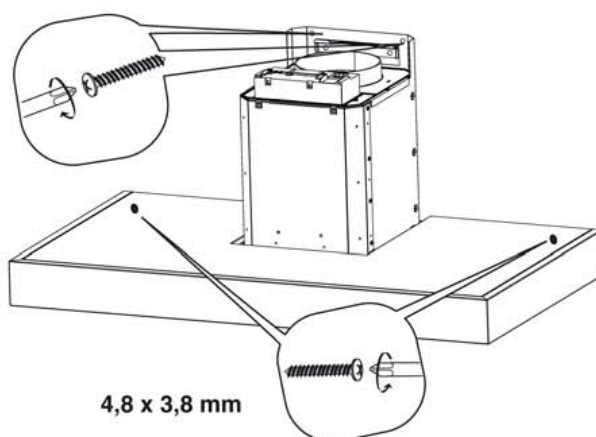






10

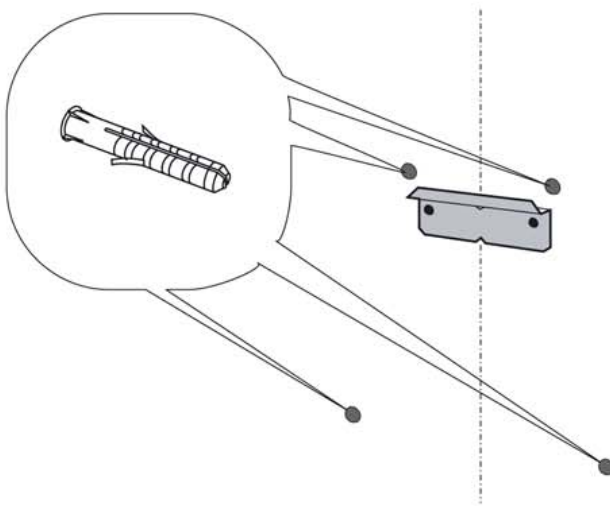


13

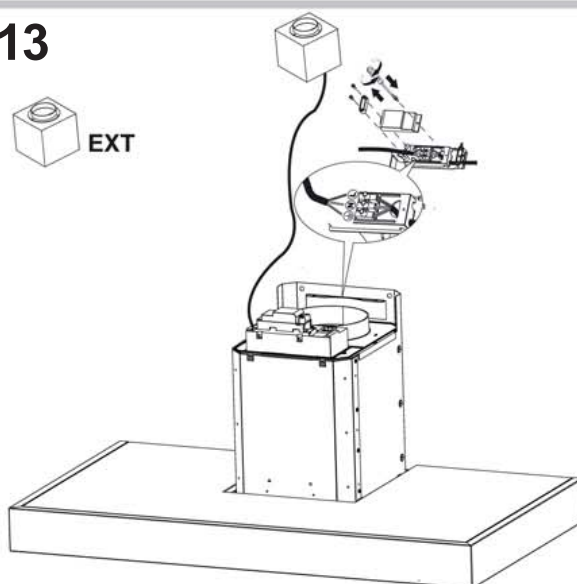


14

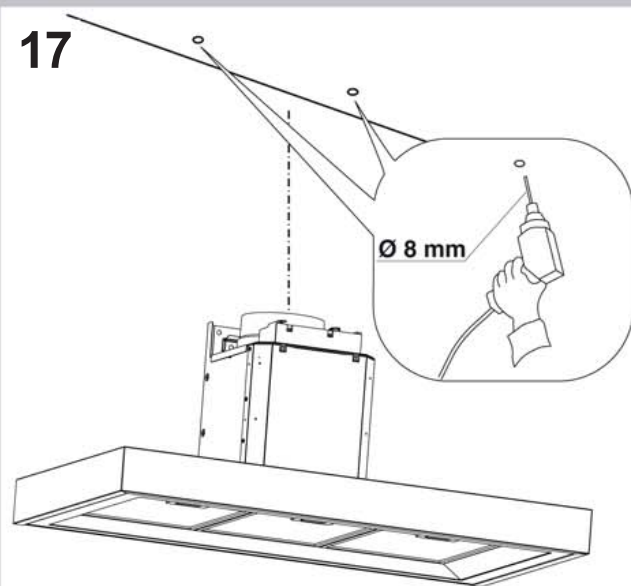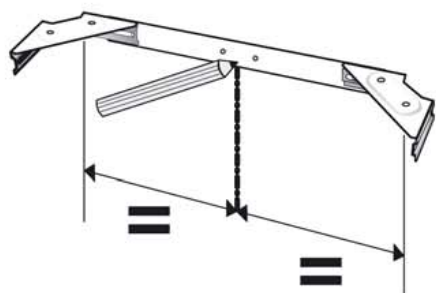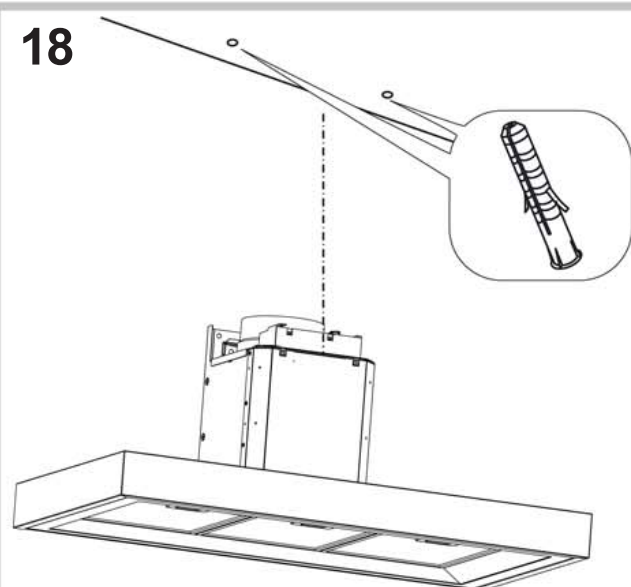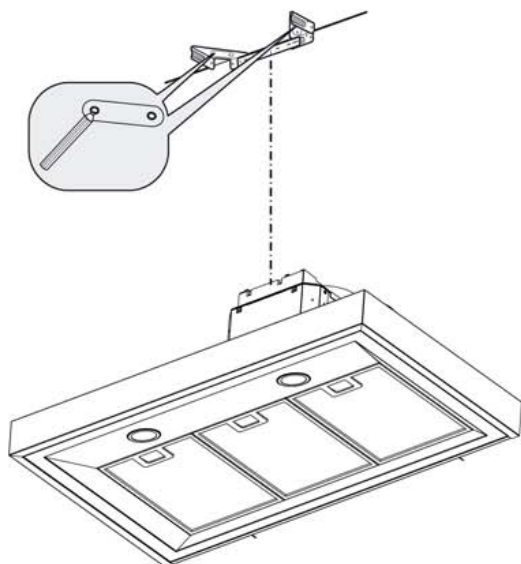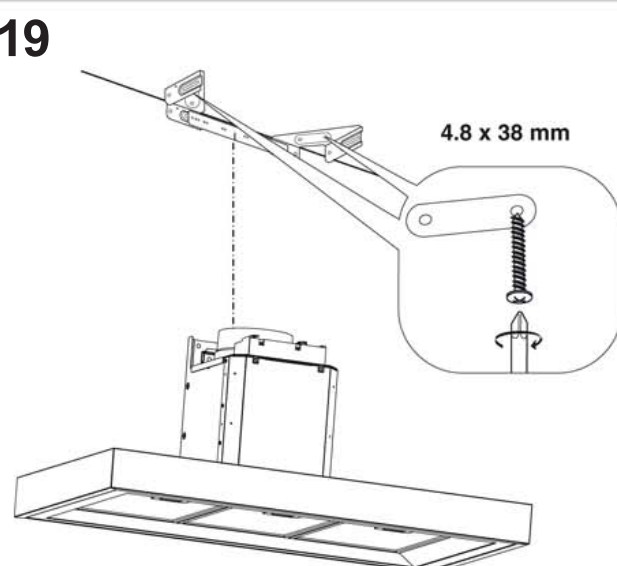17

15

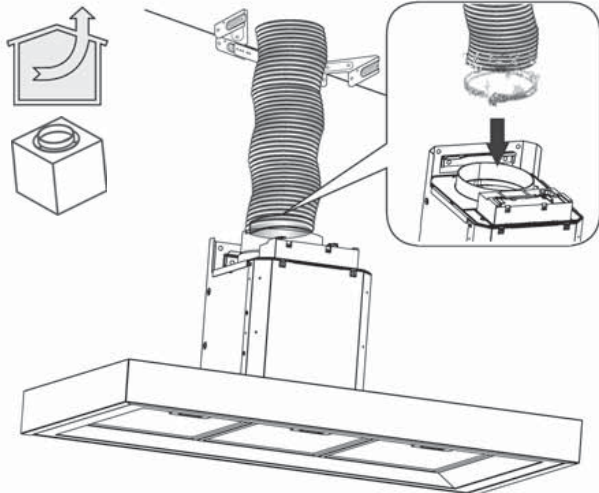18

16

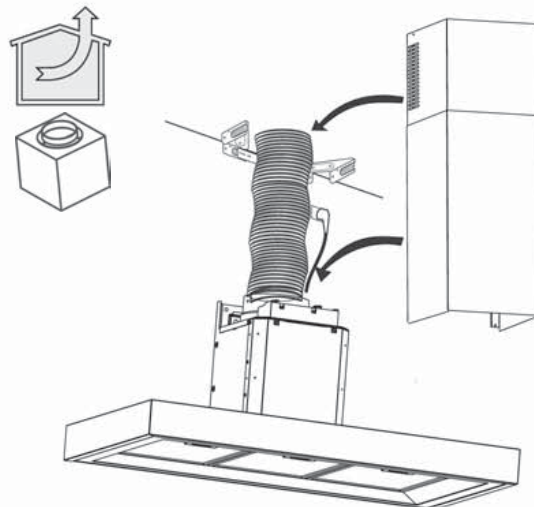19


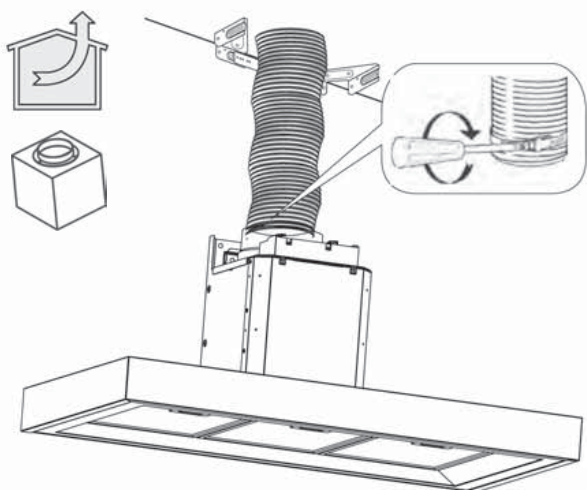
20A




23A




21A




24A






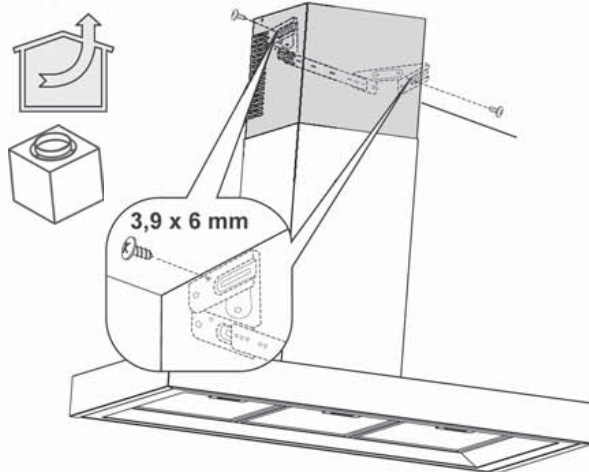


22A

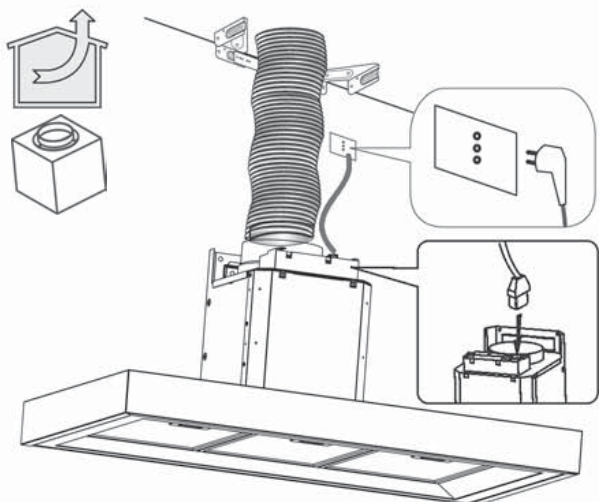


22B


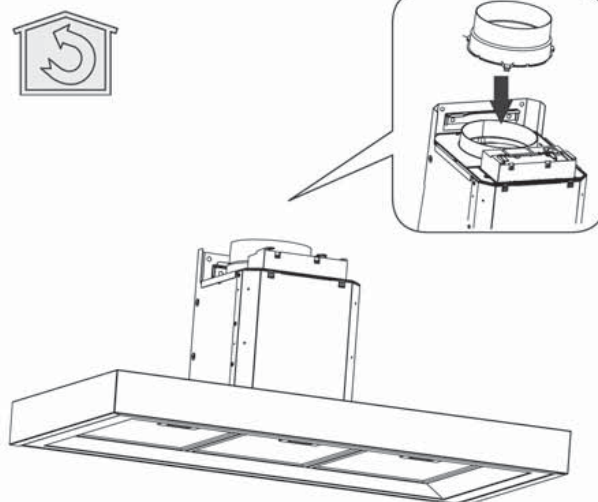


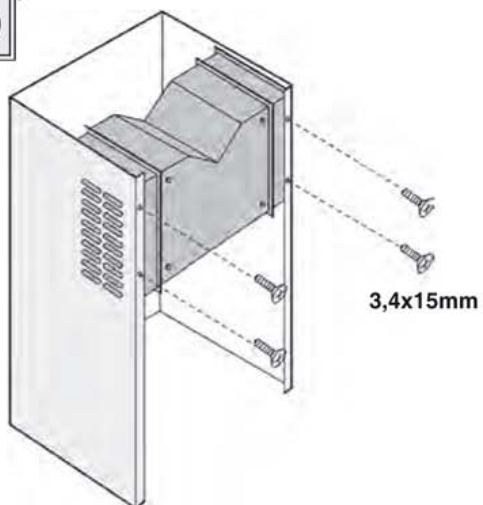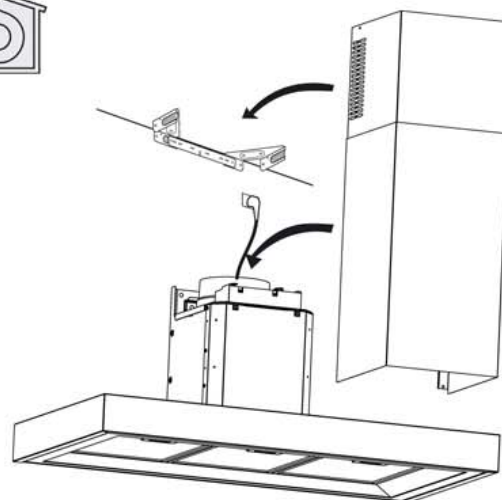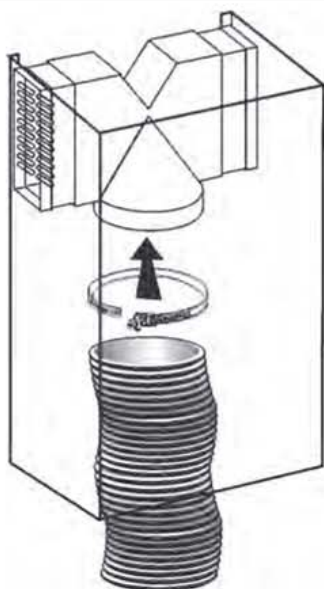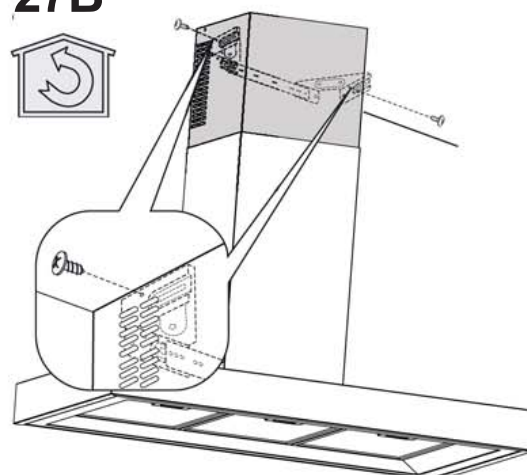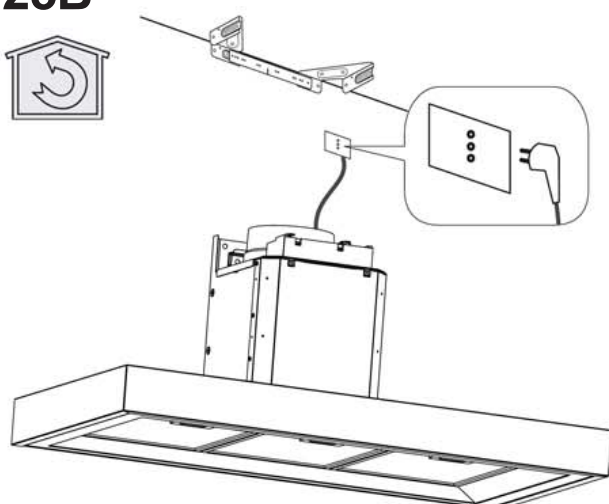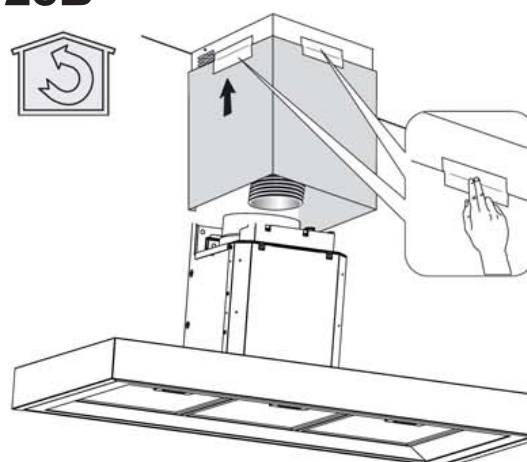23B

26B

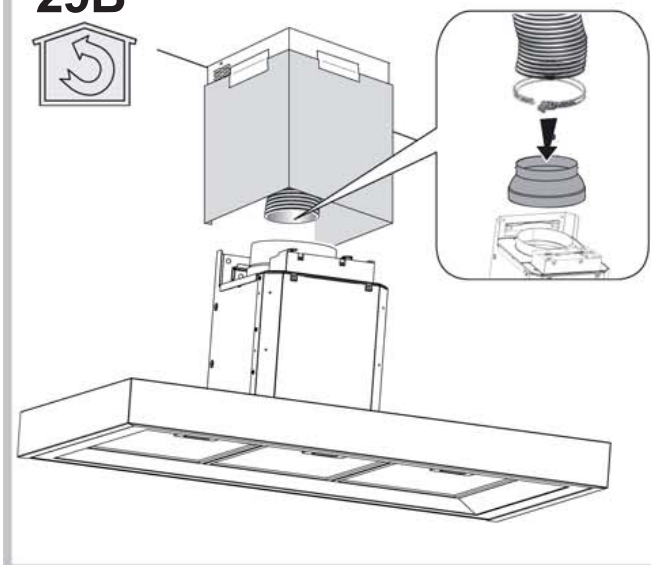24B

27B

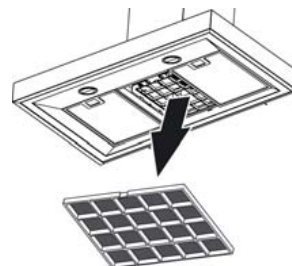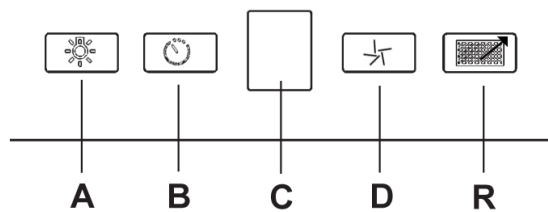25B

28B


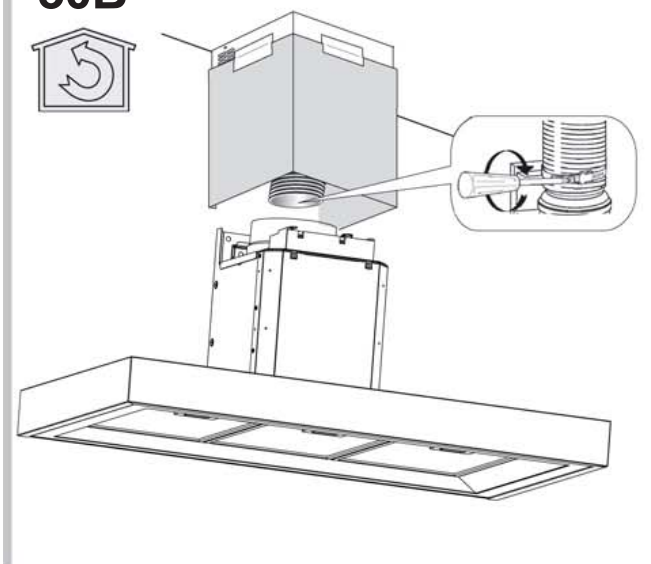
29B




32



30B



31B

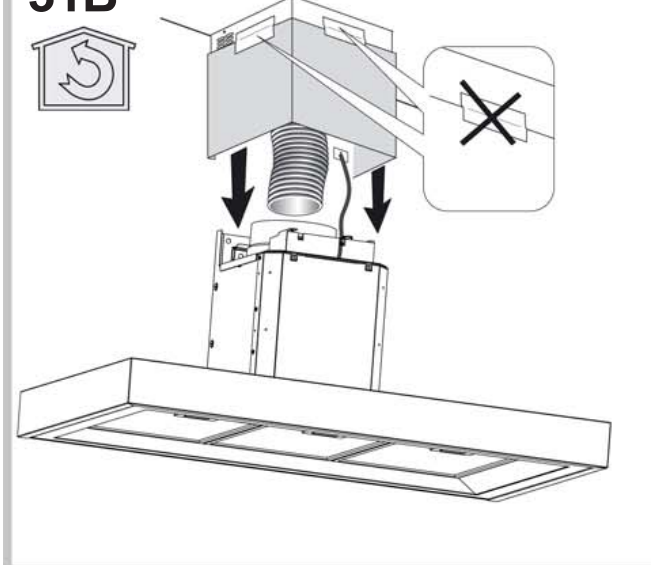

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci kuchyňských zařízení. Jistě se brzy sami přesvědčíte, že dokonalé tvary a moderní vzhled Vašeho odsavače Brandt výborně doplňuje vybavení Vaší kuchyně. Odsavače Brandt jsou snadno ovladatelné a spolehlivé. Brandt vyrábí i další spotřebiče pro Vaši domácnost, jako jsou např. varné desky, trouby, vestavné myčky nádobí a lednice. K Vašemu odsavači existují odpovídající modely těchto výrobků. Vynaložili jsme největší možné úsilí, abychom uspokojili Vaše požadavky. Brandt vždy stál v čele vývoje nových produktů a snaží se usnadnit každodenní život tím, že dodává na trh stále výkonnější výrobky. Výrobky Brandt se vyznačují snadným použitím, jsou atraktivní, spolehlivé a šetrné k životnímu prostředí.

Brandt

Z důvodů konstantního úsilí o zdokonalování a modernizaci našeho produktu si vyhrazujeme právo měnit jehotechnické, estetické a funkční vlastnosti bez předchozího upozornění.

⚠ Důležité upozornění: Uchovávejte pečlivě tento návod k obsluze vašeho spotřebiče. V případě, že byste spotřebič později prodali nebo přenechali jiné osobě, zajistěte, aby tento návod k obsluze byl předán spolu se spotřebičem. Děkujeme Vám, že se s těmito pokyny podrobně seznámíte ještě dříve, než spotřebič nainstalujete a začnete používat. Tyto Bezpečnostní pokyny byly vypracovány pro Vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento přístroj byl koncipován pro použití soukromými osobami v jejich domácnosti.
- Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Dbejte, aby se jej nedotýkaly děti a aby si s ním nehrály. Zajistěte, aby děti nemaniulovaly s ovladači přístroje.
- Při převzetí spotřebiče tento ihned vybalte nebo zajistěte jeho vybalení co nejdříve. Zkontrolujte celkový stav spotřebiče. Případné výhrady uveďte písemně na dodací list, od něhož si uchováte kopii.
- Váš spotřebič je určen výhradně pro běžné použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční nebo průmyslové účely ani pro jiné účely, které neodpovídají stanovenému způsobu použití.
- Opravy spotřebiče smí provádět výhradně příslušný odborník.

⚠ Důležité upozornění: přístupné části spotřebiče provozovaného nad varnými zónami se v průběhu přípravy mohou zahřívat na vysokou teplotu stoupajícím teplem!

- Pro úsporu energie a optimalizaci provozu přizpůsobujte intenzitu odtahu způsobům přípravy, počtu souběžně užívaných zón a užívejte přednostně zadní zóny varné desky.
- Pro optimální výkon zařízení se snažte co nejvíce omezit počet ohybů, kolen a výrazných změn směru vedení odtahového potrubí.

Riziko zasažení elektrickým proudem

- Digestoř vždy odpojte, pokud ji chcete vyčistit nebo provádět

jakoukoliv údržbu. Odpojení lze provést vytažením zástrčky napájecího kabelu ze síťové zásuvky, popř. přerušením přívodu proudu jističem silového obvodu.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho záruční servis nebo osoba s podobnou kvalifikací.
- Neměňte specifické parametry spotřebiče ani se o to nepokoušejte. Mohli byste tak přivodit nebezpečí.
- Opravy a servis spotřebiče smí realizovat výhradně pověřený zaměstnanec autorizovaného servisu, popř. obdobně kvalifikovaný specialista.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parvní nebo vysokotlaké čističe.

Riziko udušení

- S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené neodbornou instalací, neodpovídající příslušným normám.
- Místnost provozu přiměřeně vyvětrejte, obzvl. pokud je digestoř v provozu současně se spotřebiči, které využívají jiný zdroj energie než energii elektrickou. Digestoř při své činnosti odvádí z kuchyně poměrně velké množství vzduchu. Pokud je ve stejné místnosti zařízení s přímým spalováním (plynové spotřebiče, kamna na tuhá paliva, krb apod.) může dojít v místnosti k vytvoření podtlaku, a je reálné nebezpečí, že spaliny, které by měly být odváděny komínem, budou nasávány zpět do místnosti.

Riziko požáru

- Je zakázáno flambování pokrmů nebo ponechávání zapnutých hořáků bez varných nádob (nebezpečí poškození spotřebiče nasávanými volnými plameny).
- Smažení v prostoru pod digestoři musí probíhat pod neustálým dohledem. Hrozí nebezpečí vznícení olejů a tuků zahřátých na velmi vysokou teplotu.
- Dodržujte pravidelné intervaly čištění a provádějte včas výměnu filtrů. Nashromážděním tuků může dojít k vznícení zařízení.

- Nepoužívejte spotřebič k odvádění spalin zařízení s přímým spalováním (dřevo, uhlí...).

INSTALACE

⚠ Instalace musí být provedena podle uvedených pokynů a schémat výhradně odborně kvalifikovaným personálem. Při všech úkonech instalace a údržby používejte ochranné pomůcky (rukavice).

⚠ Upozornění: Pokud k instalaci spotřebiče použijete jiné než shora uvedené fixační a spojovací prvky (šrouby, vruty, závěsy, spojky) může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Tento návod byl koncipován pro větší počet modelů, může se proto v některých detailech zobrazených schémat (příslušenství, estetické parametry) odlišovat od Vámi zakoupeného modelu. Na Váš spotřebič se však v plném znění vztahují všechny zde uvedené instrukce a doporučení.



POUŽITÍ V ODTAHOVÉ VERZI

- Připravte otvor odvod vzduchu do venkovního prostoru a odtahové potrubí (o průměru 150 mm).
- Potrubí vedte nejkratší možnou cestou, s minimem kolen a ohybů (maximální povolený úhel 90°).
- Vyhněte se výrazným změnám směru vedení odtahové trubice.
- Používejte trubici s co nejhladším vnitřním povrchem.
- Materiál potrubí musí odpovídat platným normám.
- Nezapojujte digestoř na kouřovody určené k odtahu spalin (kotle, krby, kamna, atd.).
- Instalace musí splňovat všechny místní závazné normy pro odvádění vzduchu z místnosti. Zodpovědnost za jejich dodržení nese uživatel.
- Odtahové potrubí doporučujeme osadit zpětnou klapkou a místnost provozu digestoře přiměřeně ventilovat, obzvl. při jejím provozu současně se zařízeními s přímým spalováním (plynová kamna, olejová kamna, kamna na uhlí, atd.), abyste zabránili tomu, že digestoř vytvoří podtlak v místnosti (nesmí překročit 0,04 mBar), v jehož důsledku budou spaliny nasávány zpět do místnosti.



RECIRKULAČNÍ VERZE

Spotřebič lze užívat také v recirkulační verzi, při níž je nasávaný vzduch zbaven par a pachů a vyveden zpět do místnosti, ve které je digestoř provozována.

Způsob použití volte před vlastní instalací spotřebiče

Při recirkulační verzi je třeba instalovat aktivní uhlíkový filtr.

Pro vyšší účinnost doporučujeme, je-li to možné, užívat spotřebič v odtahové verzi.

OVLÁDÁNÍ (Obr.32)

A = tlačítko aktivace/deaktivace režimu osvětlení.

B = tlačítko aktivace/deaktivace/nastavení režimu odloženého konce odtahu: jedním stiskem dojde k aktivaci režimu a motor se po 5 minutách zastaví (na displeji problikává číselná indikace stupně výkonu odtahu); změna nastavení výkonu odtahu nemá vliv na aktivní režim odloženého vypnutí.

C = displej - zobrazuje zvolenou rychlost (od 1 do 3); problikávání číselné indikace výkonu indikuje aktivní časový spínač; rozsvícení nebo problikávání centrálního segmentu indikuje nasycení filtrů.

D = prvním stisknutím dojde ke spouštění motoru (při posledním realizovaném nastavení výkonu); dalším stisknutím lze nastavovat výkon odtahu v sekvenci od nejnižšího (1) do nejvyššího (3) stupně. Přidržením tlačítka na dobu přibližně 2 vteřin dojde k zastavení motoru.

R = tlačítko pro resetování indikace nasycení tukových a uhlíkových filtrů. Výstražná indikace nasycení tukových filtrů - po každých 30ti hodinách provozu se na displeji se rozsvítí střední segment indikující potřebu vyčistit tukové filtry. Výstražná indikace nasycení uhlíkových filtrů - po každých 120ti hodinách provozu začne na displeji problikávat centrální segment indikující potřebu vyměnit uhlíkové filtry. Provozujete-li digestoř pouze v režimu externího odtahu, čistěte tukové filtry pochopitelně při obou variantách výstražné signalizace. Tato indikace se zobrazuje při vypnutém motoru na dobu přibližně 30 vteřin. Chcete-li výstražnou indikaci resetovat, přidržte příslušné tlačítko při jejím zobrazení na dobu přibližně 2 vteřin.

ÚDRŽBA



Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte od zdroje napětí.

Čištění digestoře

KDY ČISTIT: Čistit alespoň každé 2 měsíce, abyste zabránili riziku vzniku požáru.

VNĚJŠÍ POVRCHY: Používejte navlhčený hadřík s vlažnou vodou a neutrální čisticí prostředek (pro lakované digestoře), na digestoře z oceli, mědi nebo mosazi používejte speciální přípravky.

VNITŘNÍ POVRCHY: Používejte hadřík (nebo jemný kartáč) namočený v denaturovaném lihu.

CO NEDĚLAT: Nepoužívejte brusné materiály nebo materiály způsobující korozi (například kovové houbičky, příliš tvrdé kartáče, příliš agresivní čisticí prostředky atd.).

Čištění tukových filtrů

KDY ČISTIT: Čistit alespoň každé 2 měsíce, abyste zabránili riziku vzniku požáru, intenzivnějšímu provozu spotřebiče je zapotřebí frekvenci čištění adekvátně přizpůsobit.

JAK VYJMOUT FILTRY: Stiskněte západku směrem dozadu a vytáhněte filtr směrem dolů.

JAK ČISTIT FILTRY: Omýt ručně neutrálním čisticím prostředkem nebo v myčce. Případná změna zbarvení filtru po jeho vyčištění v myčce

nádobí nemá v žádném ohledu vliv na jeho správnou funkčnost.

Výměna absorpčního pachového filtru s aktivním uhlím

KDY VYMĚNIT: alespoň každých 6 měsíců, intenzivnějšímu provozu spotřebiče je třeba frekvenci výměny adekvátně přizpůsobit.

JAK VYJMOUT: Sejměte tukový filtr, uvolněte aktivní uhlíkový filtr stisknutím západky (směrem dovnitř), vyjměte jej zatažením směrem dolů a nasycený filtr vyměňte.

Osvětlení

Nefunkční moduly LED osvětlení musí být, pro prevenci rizika zasažení elektrickým proudem a poškození spotřebiče, vyměněny výrobcem, autorizovaným technickým servisem anebo osobou s dostatečnou odbornou způsobilostí.

PŘI PROVOZNÍCH ANOMÁLIÍCH

Níže naleznete některé problémy, na které můžete narazit při provozu spotřebiče. Než kontaktujete poprodejní servisní středisko, pokuste se nejprve aplikovat navrhovaná řešení, která Vám mohou pomoci problém odstranit samostatně. Nepodaří-li se Vám případný problém odstranit pomocí tohoto návodu, resp. setkáte-li se s jiným, než níže

uvedenými problémy, kontaktujte servis dodavatele zařízení. **Spotřebič nikdy neopravujte sami!**

Spotřebič nefunguje:

Ověřte zda:

- nedošlo k přerušení dodávky elektrické energie.
- bylo realizováno nastavení výkonu odtahu.

Neuspokojivý výkon odtahu:

Ověřte zda:

- nastavená úroveň výkonu odtahu dostačuje objemu odsávaného kouře a par.
- je v kuchyni (místě provozu digestoře) zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu.
- není nasycen pachový filtr s aktivním uhlím (u spotřebiče provozovaného v recirkulační verzi odtahu).

Došlo k zastavení provozu při probíhajícím cyklu odtahu:

Ověřte zda:

- nedošlo k přerušení dodávky elektrické energie.
- nedošlo k přerušení přívodu proudu jističem.

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhazte. Obaly a balící prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylenu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Recyklace spotřebičů organizovaná sběrným místem bude tak provedena v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického vybavení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Brandt

výhradní distributor značky: **ELMAX STORE, a. s.**
Topolová 777/2; 735 42 Horní Těrlicko

tel.: **599 529 262**

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU: tel.: **599 529 251**