

CD přehrávač s Bluetooth CD prehrávač s Bluetooth

B-6037

VT-832

Návod na použití – Návod na obsluhu



XI/23 CZ, SK

Isolit-Bravo spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

CZ

Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým společníkem.

Předpokládané použití:

CD přehrávač (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti.

Bezpečnostní upozornění:

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - neotvírejte spodní víko přístroje.

- Nevystavujte přístroj vodě nebo vysokým teplotám.
- V přístroji nejsou žádné díly, které by mohl uživatel vyměnit - opravu svěřte odbornému servisu.
- Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
 - Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě vyjmutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky!
- Pro zabránění úrazu elektrickým proudem nenechávejte přístroj na dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama. Pokud do přístroje pronikne nějaká tekutina, nechte jej odborně prohlédnout.
- Je zakázáno vystavovat tento přístroj kapající nebo stříkající vodě nebo umísťovat na něj nádoby s kapalinami (např. vázy).

- Je zakázáno na zařízení umísťovat zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Zajistěte minimální vzdálenosti okolo zařízení pro dostatečné větrání.
- Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory předměty, např. novinami, ubrusem, závěsy apod.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
- Napájecí přívod ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami.
- Nikdy netahejte za šňůru při vytahování napájecího přívodu ze zásuvky, ale za vidlici.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí přívod nebo vidlice.
- Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!

Bezpečnostní symboly:

Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku upozorňuje na části uvnitř přístroje, které jsou pod nebezpečným napětím. Hrozí úraz elektrickým proudem.



Symbol s vykřičníkem upozorňuje uživatele na důležité pokyny k obsluze nebo k údržbě uvedené v příložené dokumentaci.




Přístroje s tímto symbolem pracují s „laserem třídy 1“ na snímání CD. Vestavěné bezpečnostní spínače mají za úkol zabránit při otevírání schránky na CD vystavení uživatele nebezpečnému, pro lidské oko neviditelnému laserového paprsku. V žádném případě nemanipulujte těmito bezpečnostními spínači jinak hrozí nebezpečí, že se vystavíte laserovému záření.

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z obalu. Zkontrolujte, zda není očividně poškozen přepravou.

Popis přístroje:

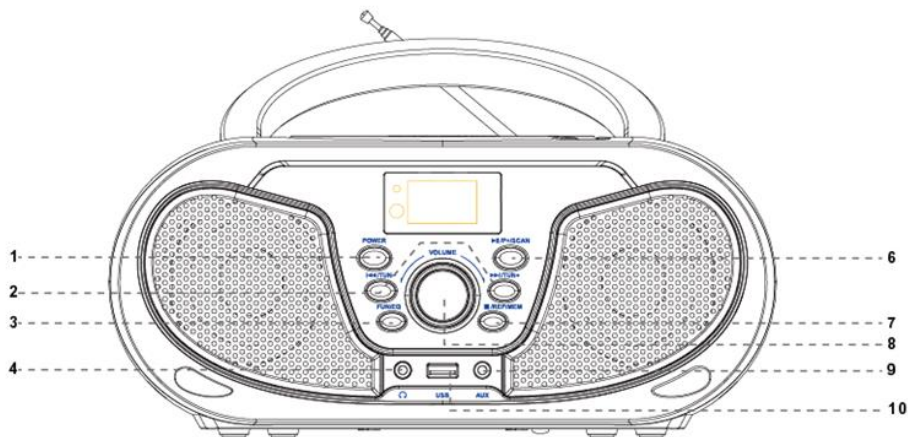

1. Power

V pohotovostním režimu přístroj zapnete stisknutím tlačítka. Opětovným stisknutím vypnete přístroj.

2. PREV/TUN- /NEXT/TUN+ (ladění radiové frekvence)

Stisknutím přepnete na další nebo předchozí stanici

3. FUN/EQ

Krátkým stisknutím přepínáte mezi zdroji zvuku: Rádio / CD / USB / AUX / BT.

Delším stisknutím a podržením pro přepínání mezi funkcemi EQ: ROCK / POP / FLAT / CLASS / JAZZ.

4. Připojení sluchátek

5. Otevření CD dvířek

6. PLAY / P + / SCAN

- stiskněte tlačítko **Play/Pause** pro přehrání nebo zastavení vloženého CD.

- v režimu **Rádio** stiskněte jednou tlačítko a vyberte přednastavenou stanici P01-P20 stanici; stiskněte několik sekund pro automatické vyhledávání (jednotlivé frekvence se Vám automaticky ukládají pod P01-P20)

7. . STOP / REP / MEM

V režimu USB / CD: Stisknutím tlačítka na několik sekund zastavíte přehrávání. Stiskněte jednou pro opakované přehrávání.

V režimu FM: Stiskněte pro uložení stanice. Jednotka může uložit až 20 kanálů (P01-P20)

V režimu AUX / BT: Toto tlačítko nefunguje

8. VOL + / VOL-

Otočením ovladače zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

9. AUX

Pro připojení externího zdroje audia (MP3 přehrávače) k přístroji použijte pomocný vstup.

10. USB

Stisknutím tlačítka Mode na přístroji nebo na dálkovém ovladači vyberte režim USB a připojte konektor USB.

Bluetooth

Tlačítkem 3 zvolíte BT (Bluetooth) . Přístup k nastavení Bluetooth zařízení a spárování zařízení s přístrojem (pro spárování je použito označení B-6037).

VAROVÁNÍ

Pro ukončení režimu Bluetooth přepněte zařízení do jiného provozního režimu.

Rádio

1/ Nastavte funkční tlačítko do režimu FM.

Prodlužte FM anténu, aby se zlepšil příjem FM rádia.

2/ Krátkým stisknutím tlačítka PREV nebo NEXT přeskočíte na předchozí nebo následující stanice

CD přehrávač

1/Otevřete dvířka CD a vložte CD nebo CD-R / RW do přehrávače.

2/ Nastavte funkci **FUN/EQ** (3) na CD.

3/ Stisknutím tlačítka Play / Pause (Přehrát / Pozastavit) spustíte přehrávání vloženého disku

CD.

AUX

1/ Připojte mini-telefon 3,5 mm kabel (není součástí dodávky) k přídatnému zařízení Vstup na přístroj a audio výstup na MP3 přehrávači.

2/Nastavte funkci do režimu AUX IN.

Nyní bude slyšet zvuk přehrávaný prostřednictvím připojeného přehrávače MP3 přes jednotku.

Technické údaje:

Frekvenční rozsah :

FM 87,5-108MHz

AC 100-240 V ~ 50 /60 Hz

DC 6V  4X1,5 V R14

Napájení pro zálohování času: baterie 4x1,5 AA (nejsou součástí výrobku)

Prohlášení o shodě:

Isolit-Bravo, spol. s. r. o. tímto prohlašuje, že tento výrobek CD přehrávač B-6037 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Toto prohlášení o shodě je umístěno na www.bravospotrebitel.cz - výrobek CD přehrávač B-6037 .



Likvidace přístroje

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)

- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.
Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery.

Odpad třídte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607035126 e-mail: servis@isolit-bravo.cz .

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo

jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol s r.o. nenesе odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. považováno zejména:

- Opatření výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2023

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607035126, 607035094

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

SK

Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým spoločníkom.

Predpokladané použitie:

CD prehrávač (ďalej prístroj) je určený len pre použitie v domácnosti.

Bezpečnostné upozornenie:

UPOZORNENIE: Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
- neotvárajte spodné veko prístroja.

- Nevystavujte prístroj vode alebo vysokým teplotám.
- V prístroji nie sú žiadne diely, ktoré by mohol užívateľ vymeniť - opravu zverte odbornému servisu.
- Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.
- Presvedčte sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Prístroj používajte len na účely, na ktorý je určený.
- **Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.**
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej

siete vybratím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky!

- Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom nenechávajte prístroj na daždi alebo vo vlhkom prostredí.
- Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami. Pokiaľ do prístroja prenikne nejaká tekutina, nechajte ho odborne prehliadnúť.
- Je zakázané vystavovať tento prístroj kvapkajúcej, striekajúcej vode alebo umiestňovať na ňom nádoby s kvapalinami (napr.vázy).
- Je zakázané na zariadenie umiestňovať zdroje otvoreného ohňa ,napr.zapálené sviečky.
- Zabezpečte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia predostatočné vetranie.
- Neobmedzujte vetranie a nezakrývajte vetracie otvory predmetmi,napr.novinami,obrusom,závesmi apod.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nikdy nepoužívajte,pokiaľ je prístroj poškodený akýmkoľvek spôsobom.Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Napájací prívod ved'te mimo priestory,kde sa chodí aazdí!
- Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.
- Nikdy neťahajte za kábel při vyťahovaní napájacieho prívodu zo zástrčky, ale za vidlicu.
- Nepoužívajte prístroj,pokiaľ je poškodený napájací

prívod alebo vidlica.

- Nedávajte prístroj, napájací prívod alebo vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
- Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám!

Uvedenie do prevádzky:

Prístroj vyberte z obalu. Skontrolujte, či nie je očividne poškodený prepravou.

Bezpečnostné symboly:




Symbol blesku so šípkou v trojuholníku upozorňuje na časti vo vnútri prístroja, ktoré sú pod nebezpečným napätím. Hrozí úraz elektrickým prúdom.



Symbol s výkričníkom upozorňuje užívateľa na dôležité pokyny na obsluhu alebo k údržbe uvedené v priloženej dokumentácii.



Prístroje s týmto symbolom pracujú s „laserom triedy 1“ na snímaní CD. Vstavané bezpečnostné spínače majú za úlohu zabrániť pri otvaraní schránky na CD vystaveniu užívateľa nebezpečnému, pre ľudské oko neviditeľnému laserovému lúču. V žiadnom prípade nemanipulujte týmito bezpečnostnými spínačmi inak hrozí nebezpečenstvo, že sa vystavíte laserovému žiareniu.

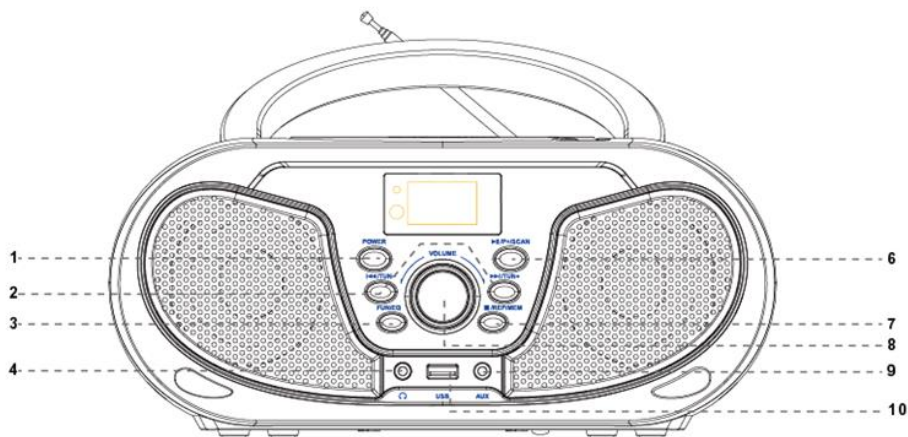Popis přístroja:**1. Power**

V pohotovostnom režime prístroj zapnete stlačením tlačidla. Opätovným stlačením vypnete prístroj.

2. PREV / TUN- / NEXT / TUN + (ladenie rádiové frekvencie)

Stlačením prepnete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

3. FUN / EQ

Krátkym sisknutím prepínate medzi zdrojmi zvuku: Rádio / CD / USB / AUX / BT.

Dlhším stlačením a podržaním pre prepínanie medzi funkciami EQ: ROCK / POP / FLAT / CLASS / JAZZ.

4. PRIPOJENIE slúchadiel**5. Otvorenie CD dvierok****6. PLAY / P + / SCAN**

- stlačte tlačidlo Play / Pause pre prehranie alebo zastavenie vloženého CD.
- v režime Rádio stlačte raz tlačidlo a vyberte prednastavenú stanicu P01-P20 stanicu; stlačte niekoľko sekúnd pre automatické vyhľadávaný (jednotlivé frekvenciou sa Vám automaticky ukladajú pod P01-P20)

7.. STOP / REP / MEM

V režime USB / CD: Stlačením tlačidla na niekoľko sekúnd zastavíte prehrávanie. Stlačte raz pre opakované prehrávanie.

V režime FM: Stlačte pre uloženie stanice. Jednotka môže uložiť až 20 kanálov (P01-P20)

V režime AUX / BT: Toto tlačidlo nefunguje

8. VOL + / VOL-

Otočením ovládača zvýšite alebo znížite hlasitosť.

9. AUX

Pre pripojenie externého zdroja audia (MP3 prehrávače) k prístroju použite pomocný vstup.

10. USB

Stlačením tlačidla Mode na prístroji alebo na diaľkovom ovládači vyberte režim USB a pripojte konektor USB.

Bluetooth

Tlačidlom 3 zvolíte BT (Bluetooth). Prístup k nastaveniu Bluetooth zariadení a spárovanie zariadenia s prístrojom (na škárovanie je použité označenie B-6037).

Varovanie

Pre ukončenie režimu Bluetooth prepnite zariadenie do iného prevádzkového režimu.

Rádio

1 / Nastavte funkčné tlačidlo do režimu FM.

Predĺžte FM anténu, aby sa zlepšil príjem FM rádia.

2 / Krátkym stlačením tlačidla PREV alebo NEXT preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stanicu

CD prehrávač

1 / Otvorte dvierka CD a vložte CD alebo CD-R / RW do prehrávača.

2 / Nastavte funkciu FUN / EQ (3) na CD.

3 / Stlačením tlačidla Play / Pause (Prehrať / Pozastaviť) spustíte prehrávanie

vloženého disku CD.

AUX

1 / Pripojte mini-telefón 3,5 mm kábel (nie je súčasťou dodávky) k prídavnému zariadenia

Vstup na prístroj a audio výstup na MP3 prehrávači.

2 / Nastavte funkciu do režimu AUX IN.

Teraz bude počuť zvuk prehrávaný prostredníctvom pripojeného prehrávača MP3 cez jednotku.

Technické údaje:

Frekvenčný rozsah:

FM 87,5-108MHz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

DC 6V  4x1,5 V R14

Napájanie pre zálohovanie času: batéria 4x1,5 AA (nie sú súčasťou výrobku)

Prehlásenie o zhode:

Isolit-Bravo s.r.o. týmto prehlasuje, že tento výrobok CD prehrávač B-6037 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES. Toto prehlásenie o zhode je umiestnené na www.bravospotrebe.cz – výrobok CD prehrávač B-6037.



Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon MŽP SR č.79/2016 Z. z. v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na

jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku. Tlačové chyby vyhradené.

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne

použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku.

Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení

výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o.

považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacíemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných

výrobcom, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy

od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnuou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézek a strúhadí).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjaciech cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých

aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku.

Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2023

1. Jablonné nad Orlicí, **firemní servis Isolit-Bravo, spol. s r.o.**, Jablonské nábřeží 305 , tel. 607035094, servis@isolit-bravo.cz

2 .Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

3. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

4. Prešov , 080 66, **DJ-servis** , Šebastovská 2530/5, +421910639666, djservis@djservis.net

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: CD přehrávač
CD prehrávač

Typ: **B-6037/ VT 832**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

