


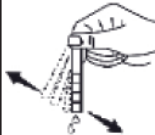









Účinnost mytí vašeho spotřebiče závisí na měkkosti kohoutkové vody. Z tohoto důvodu je váš spotřebič vybavený systémem, který snižuje tvrdost vody z vodovodu. Účinnost mytí se zvýší při správném nastavení systému. Abyste zjistili tvrdost vody ve vaší lokalitě, kontaktujte dodavatele vody nebo zjistěte tvrdost vody pomocí testovacího proužku (máte-li ho k dispozici).

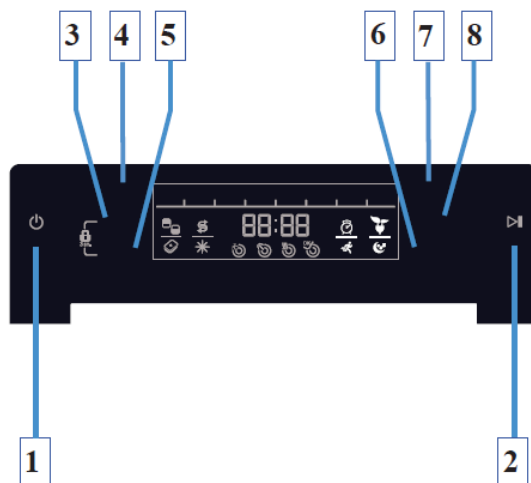
Testovací proužek otevřete.	Vodu z kohoutku nechte 1 minutu odtékat.	Testovací proužek ponořte do vody na 1 sekundu.	Po vyjmutí z vody testovací proužek oklepejte.	Počkejte 1 minutu.	Nastavení tvrdosti vody proveďte podle výsledku, který se zobrazí na testovacím proužku.		
					Úroveň 1		Žádný vodní kámen
					Úroveň 2		Velmi nízký obsah vodního kamene
					Úroveň 3		Nízký obsah vodního kamene
					Úroveň 4		Střední obsah vodního kamene
					Úroveň 5		Obsah vodního kamene
					Úroveň 6		Vysoký obsah vodního kamene

### Nastavení spotřeby soli

Úroveň tvrdosti vody	Německé značení úrovně tvrdosti vody dh	Francouzské značení úrovně tvrdosti vody dF	Britské značení úrovně tvrdosti vody dE	Kontrolka úrovně tvrdosti
1	0-5	0-9	0-6	Na displeji se zobrazí L1.
2	6-11	10-20	7-14	Na displeji se zobrazí L2.
3	12-17	21-30	15-21	Na displeji se zobrazí L3.
4	18-22	31-40	22-28	Na displeji se zobrazí L4.
5	23-31	41-55	29-39	Na displeji se zobrazí L5.
6	32-50	56-90	40-63	Na displeji se zobrazí L6.

Je-li tvrdost vody nad 90 dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čistící zařízení.

**POZNÁMKA:** Tvrdost vody je v továrním nastavení nastavena na úroveň 3.



Nastavení tvrdosti vody proveďte podle úrovně uvedené na testovacím proužku.

Stiskněte tlačítko Výběr programu a přidržte ho.(5)

Mezitím spotřebič zapněte stisknutím tlačítka ZAP./VYP.(1)

Přidržte tlačítko pro výběr programu dokud na obrazovce nezhasne kontrolka „SL“.(5)

Jakmile „SL“ zmizí, tlačítko programu uvolněte.

Spotřebič zobrazí poslední provedené nastavení změkčení vody.

Nastavení tvrdosti vody můžete provést stisknutím tlačítka „Výběr programu (+)(5)“ a „Prodleva (-)(8)“.

Po nastavení tvrdosti vody uložte vybrané nastavení stisknutím (1) tlačítka ZAP./VYP.