






Brandt




CZ NÁVOD K POUŽITÍ

ODSAVAČ PAR









AT1346X

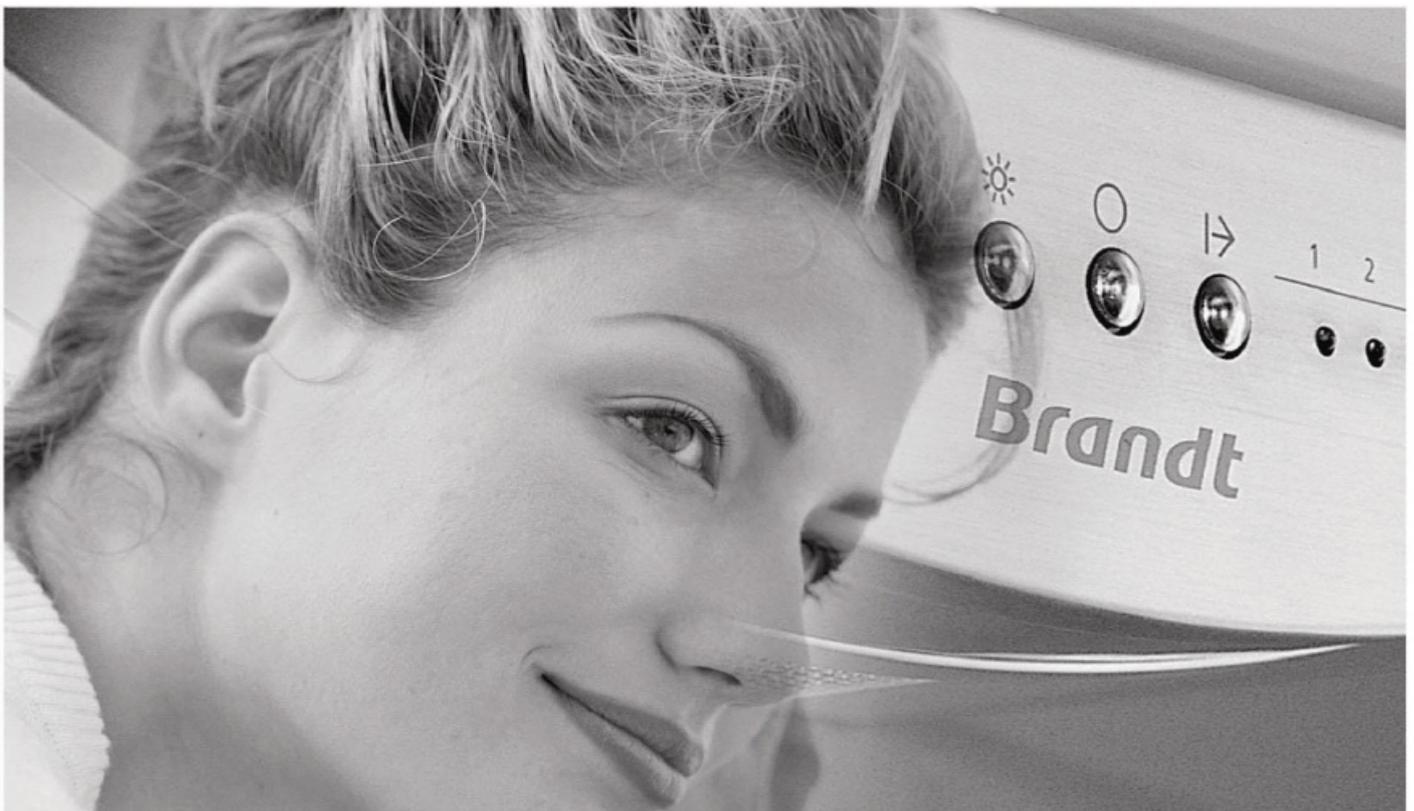

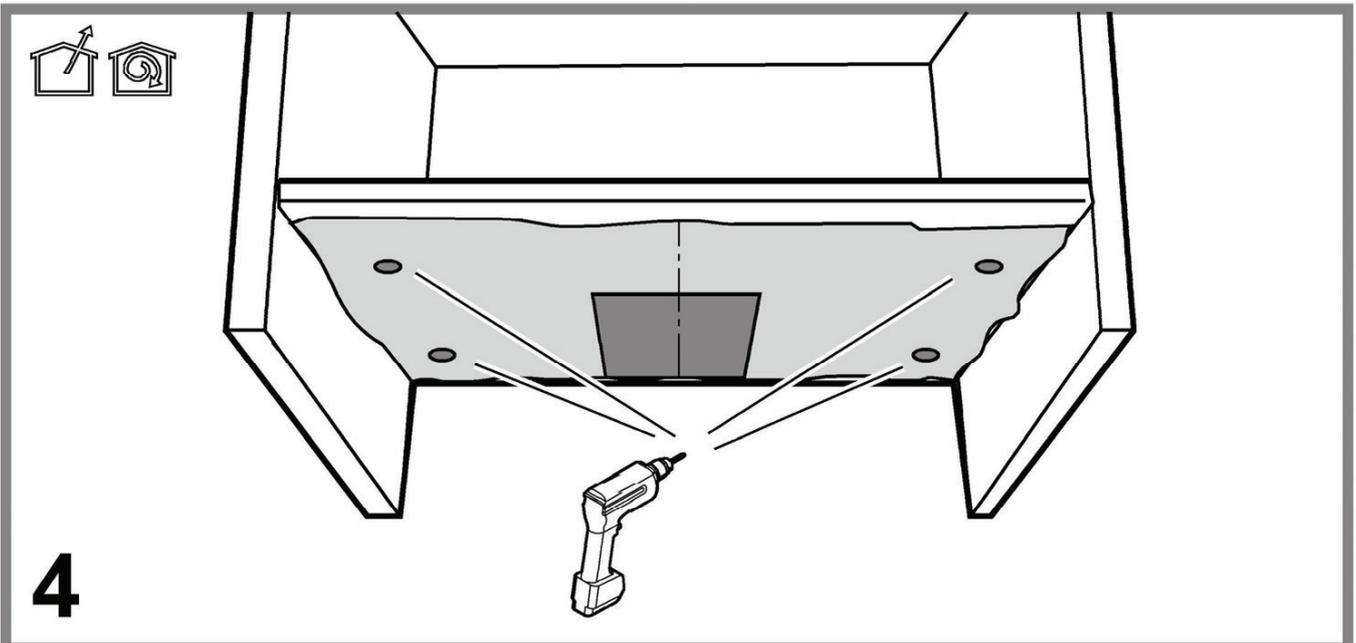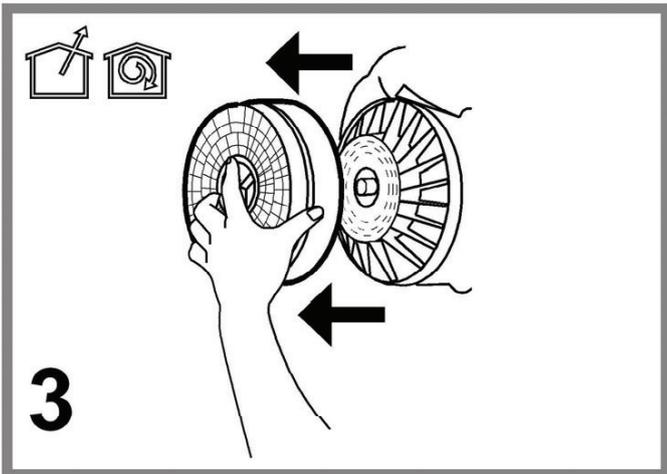
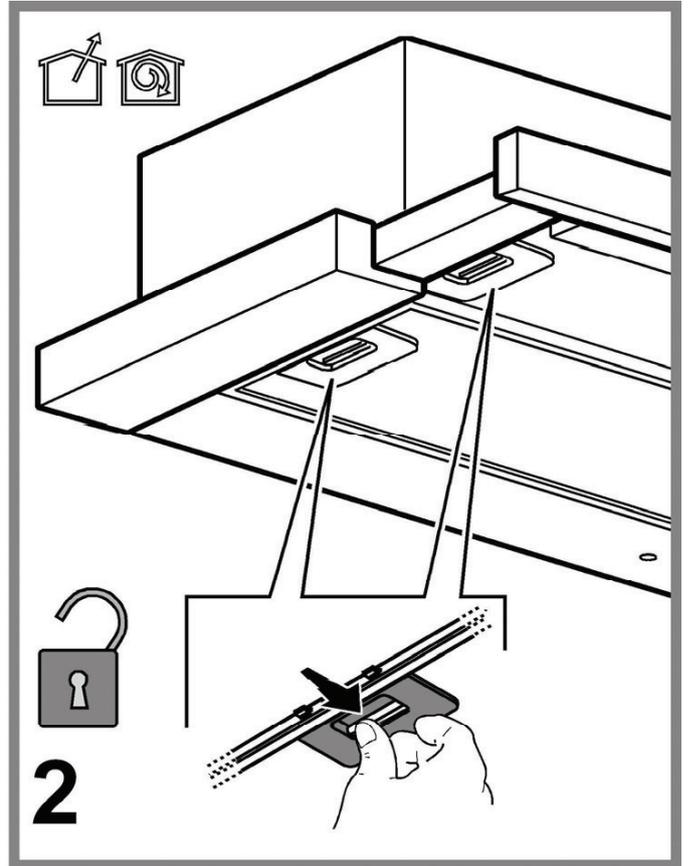
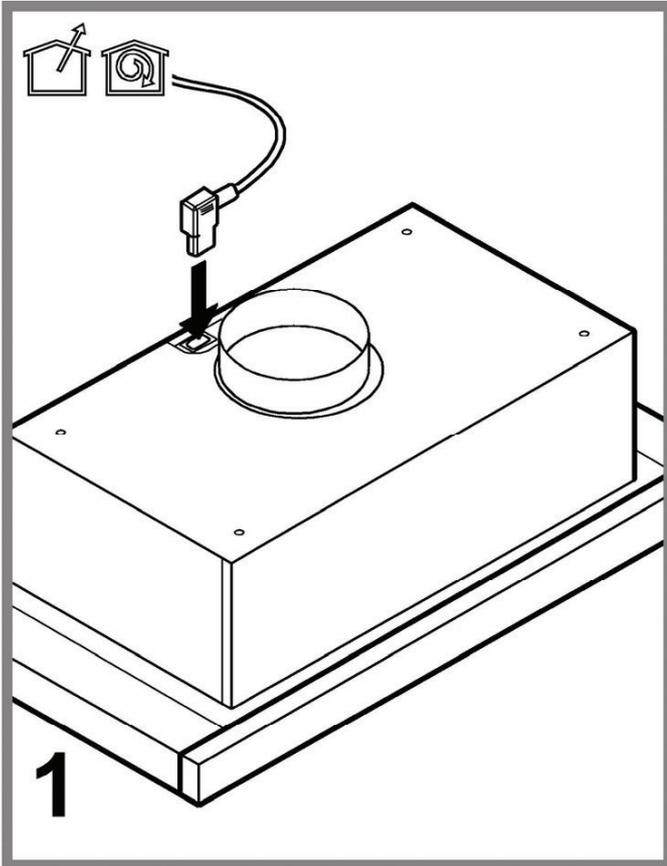


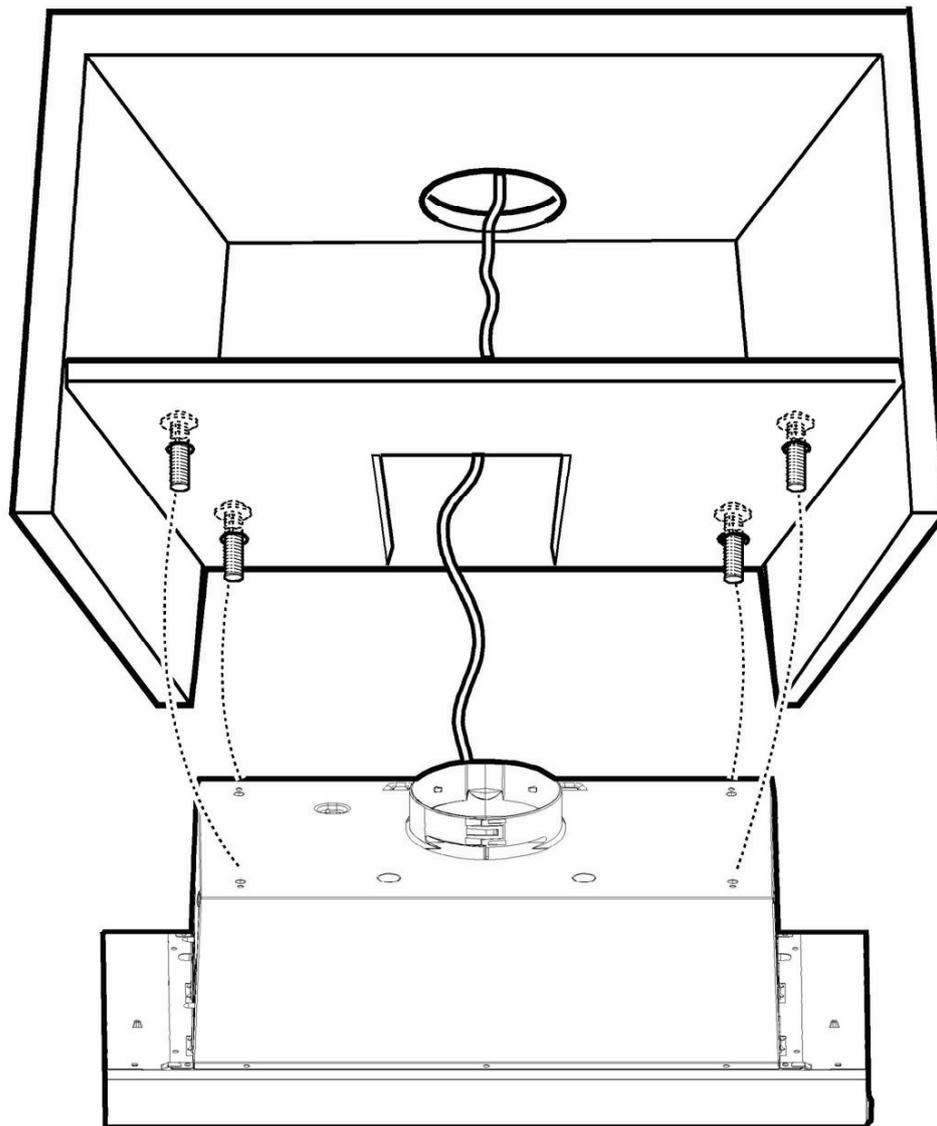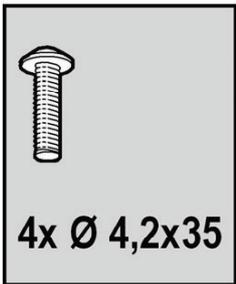



5

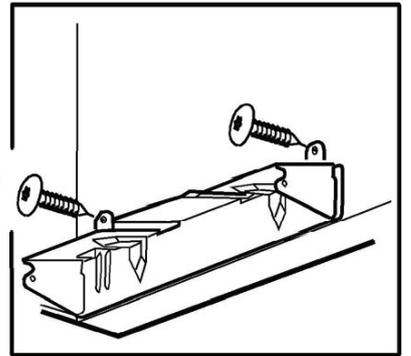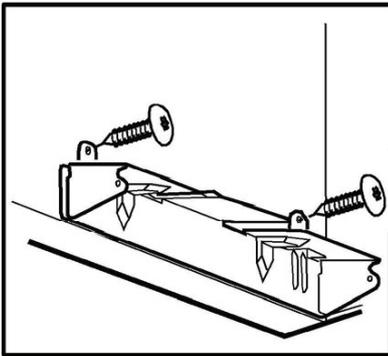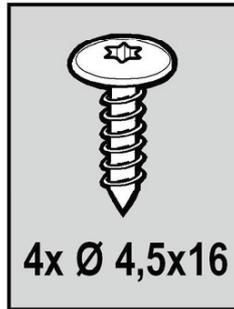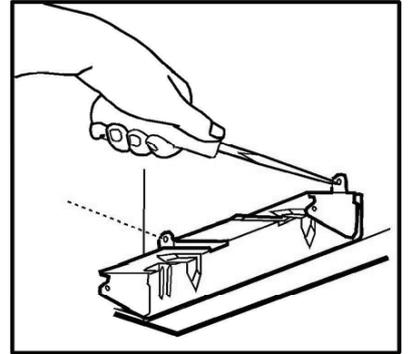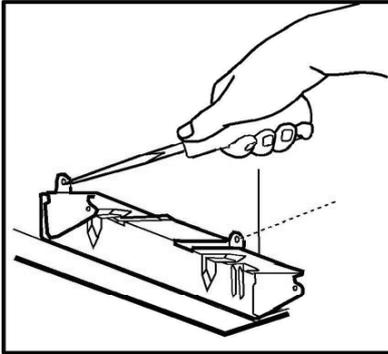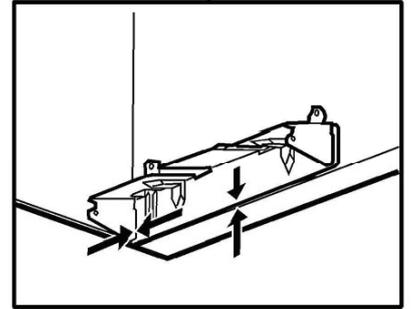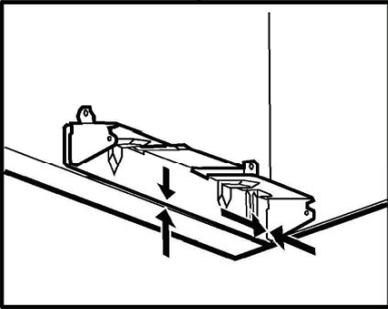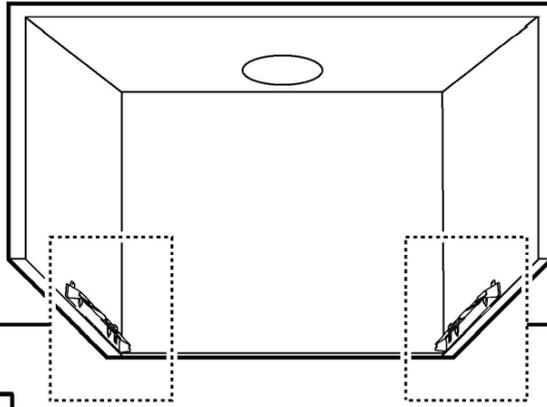






6

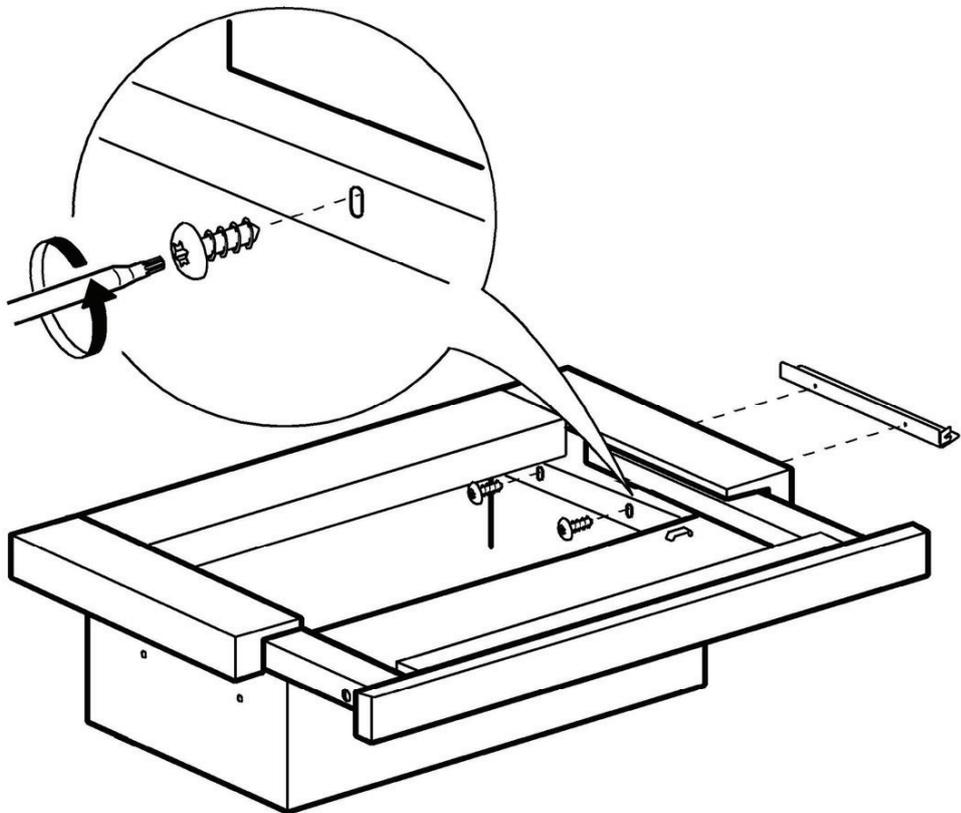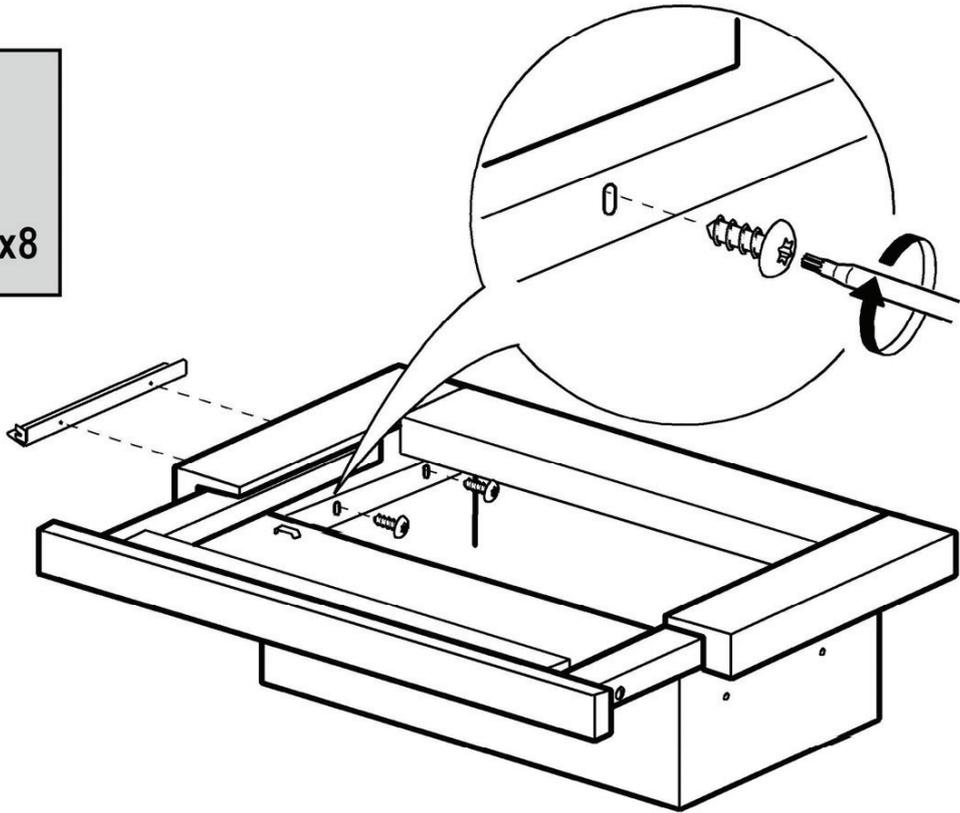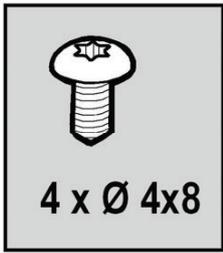



7



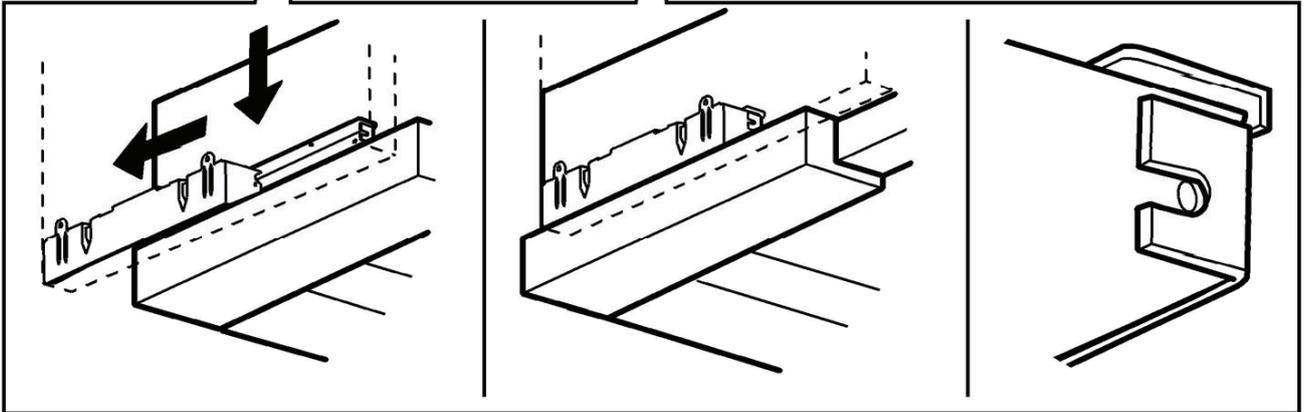
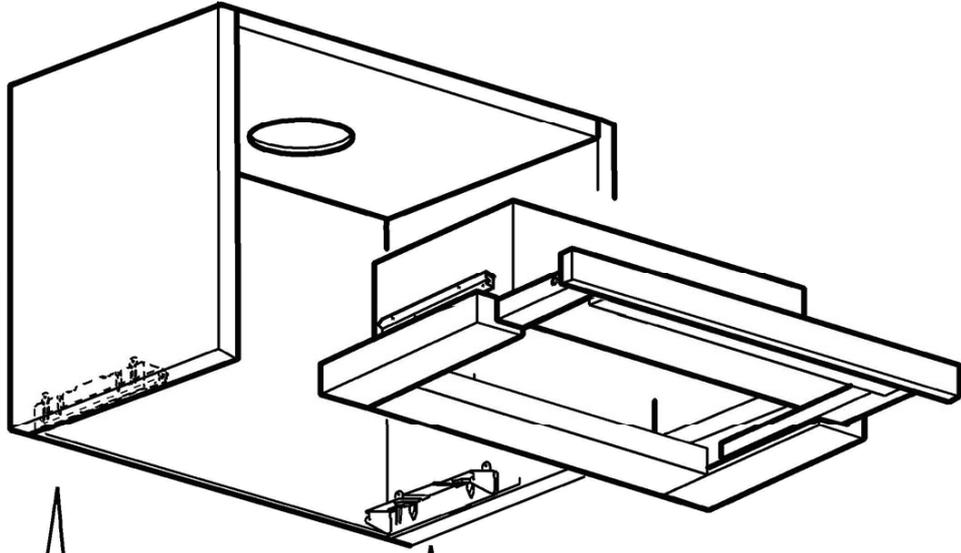


8

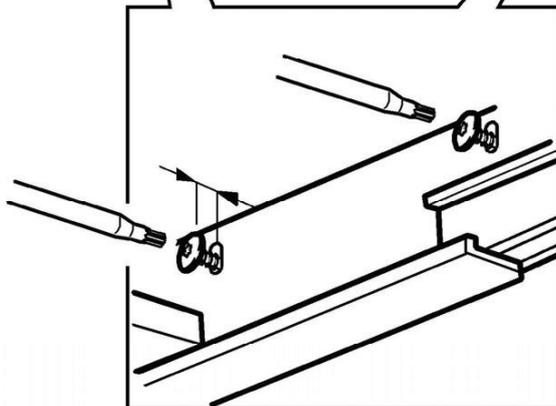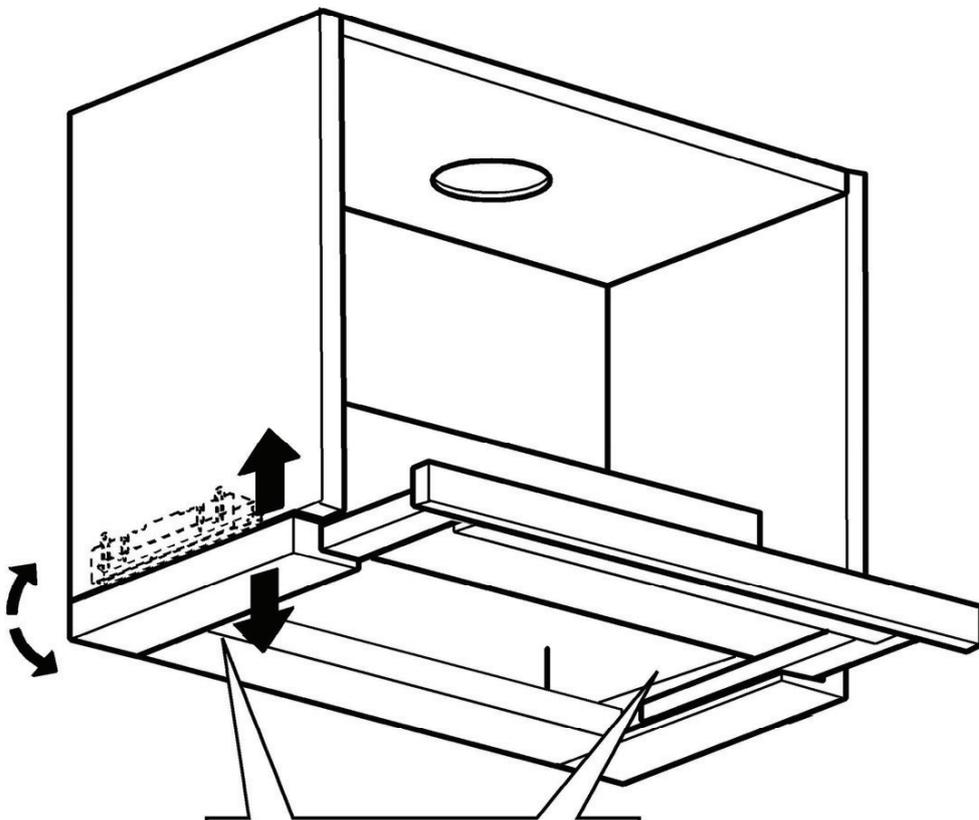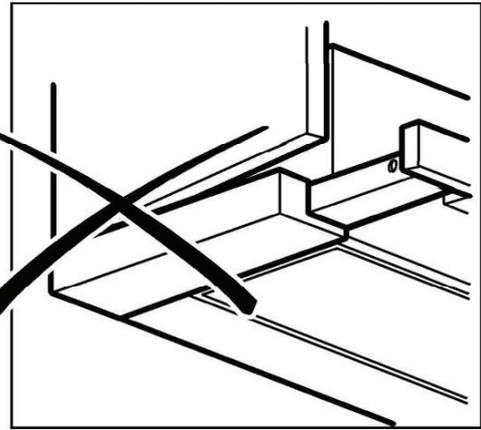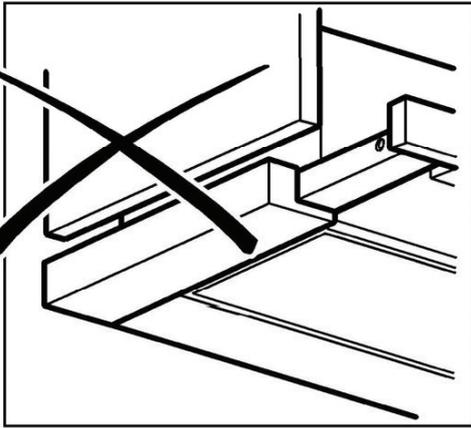

9

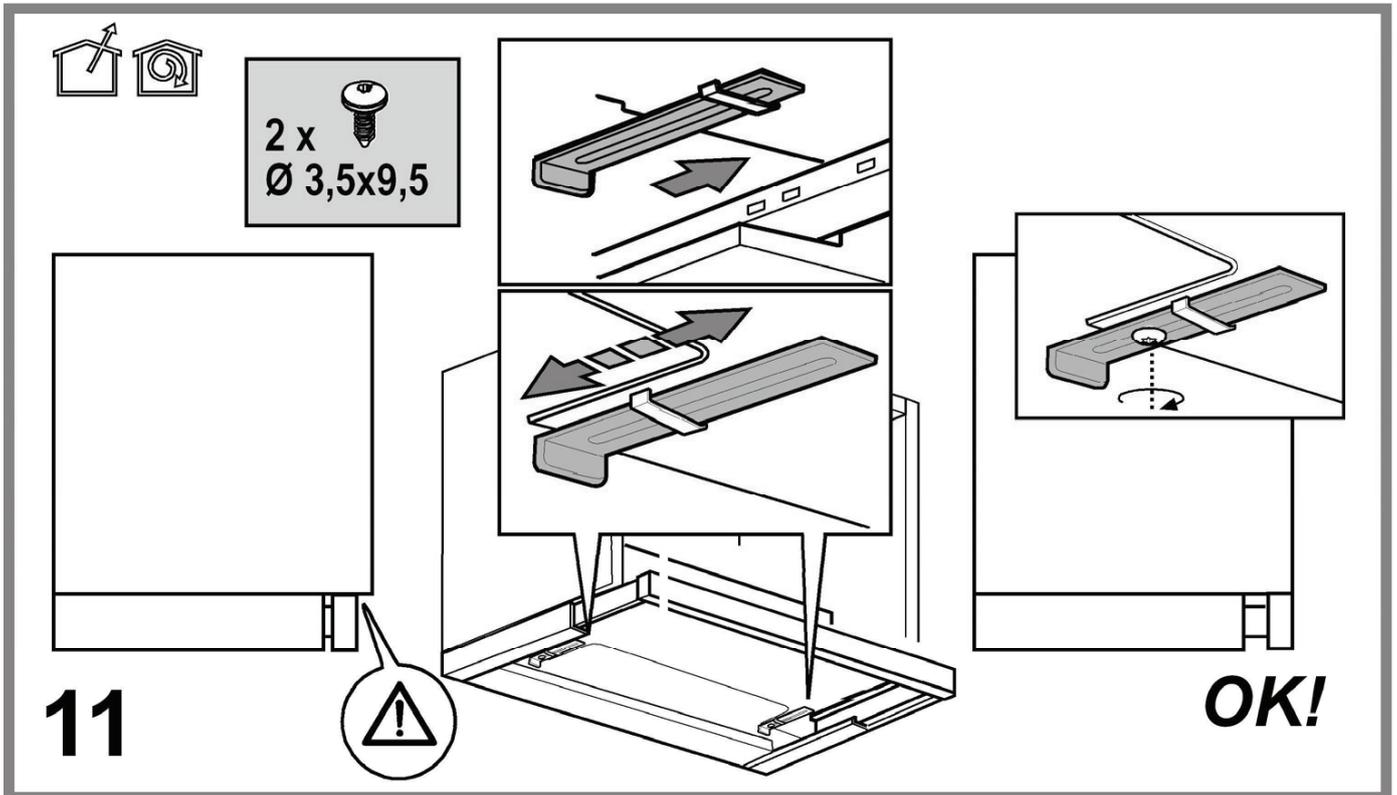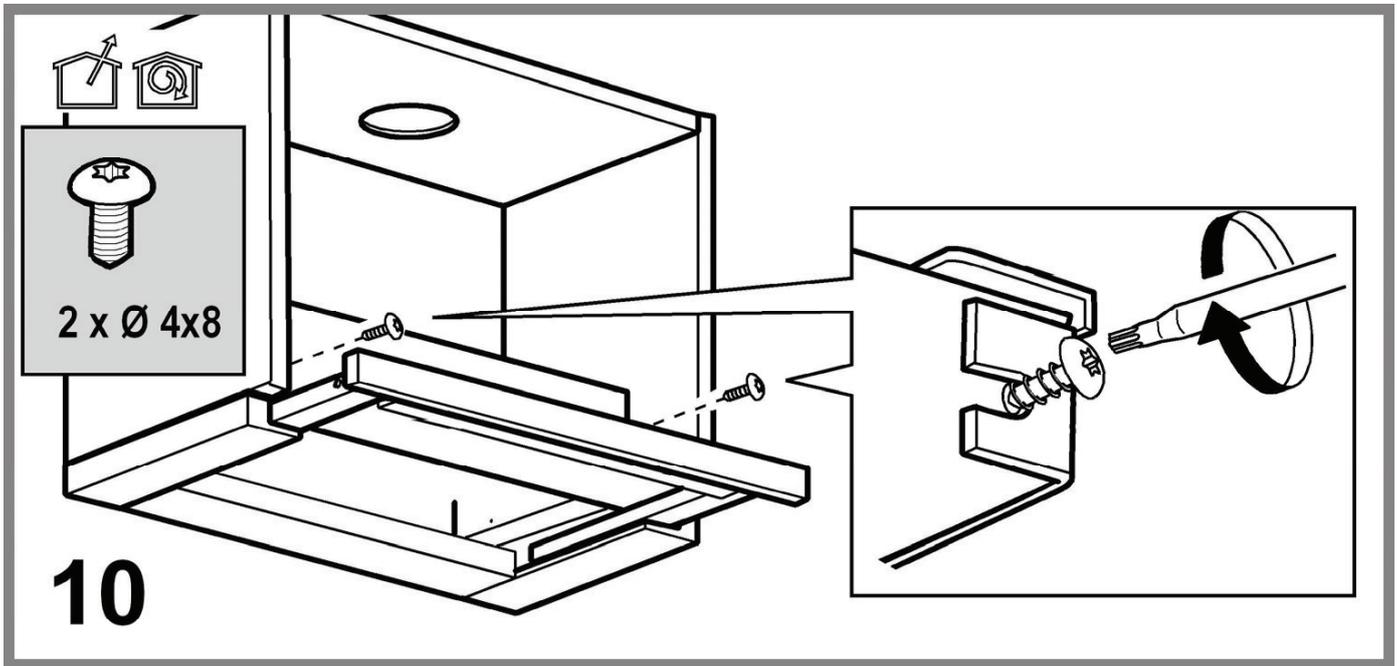

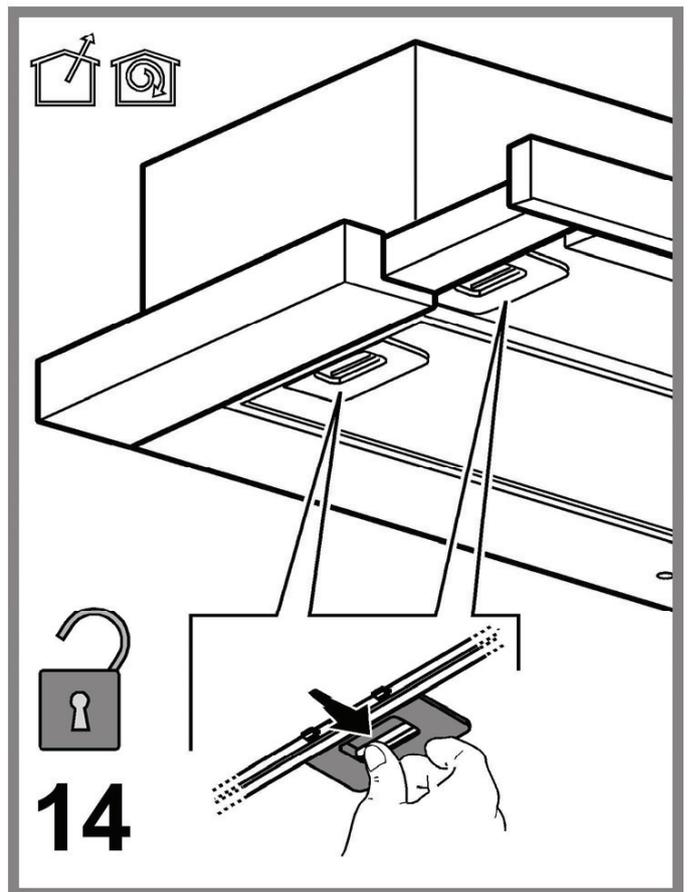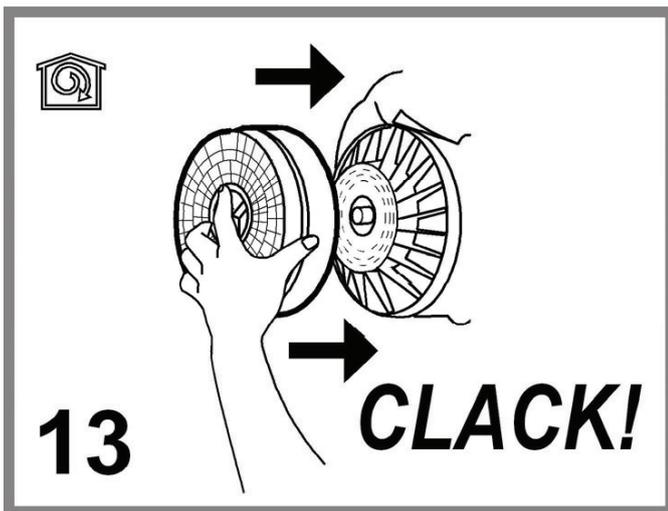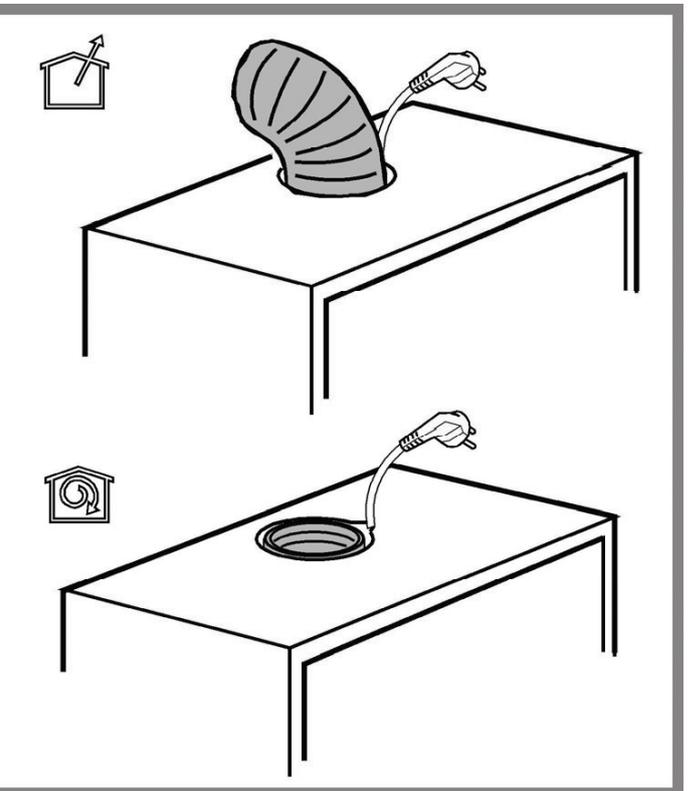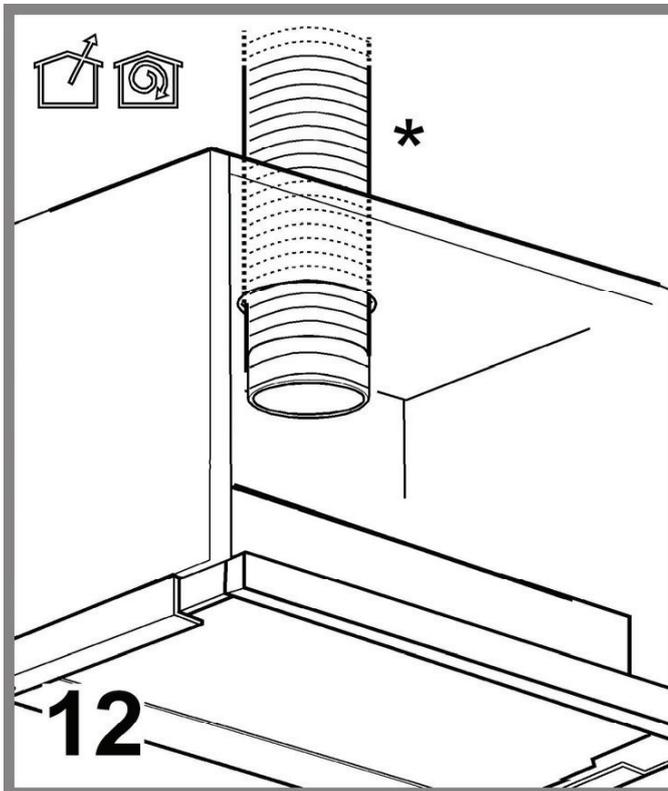

Brandt

Vážený zákazníku,

děkujeme vám, že jste si zakoupil/a spotřebič značky **Brandt**.

Vyvinuli jsme pro vás novou generaci spotřebičů, jejichž kvalita, design, vlastnosti a technologický pokrok z nich činí jedinečné výrobky a ukazují naše know-how.

Váš nový odsávač par bude výborně doplňovat vybavení vaší kuchyně a dokonale kombinuje vysoký výkon odsávání a snadné použití. Chceme vám nabídnout výrobky té nejvyšší kvality.

V sortimentu najdete také další spotřebiče jako varné desky, trouby, mikrovlnné trouby, myčky nádobí, sporáky, ledničky, mrazničky, které můžete kombinovat s vaším novým odsávačem par **BRANDT**.

Navštivte naše stránky www.brandt.cz, kde najdete všechny potřebné informace.

Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních nebo vzhledových vlastností v souvislosti s technickým vývojem.



Upozornění: Před instalací a použitím spotřebiče si pečlivě přečtete tento uživatelský manuál, abyste se rychleji seznámili s jeho funkcemi.

Instrukce pro instalaci a používání

Postupujete podle pokynů uvedených v tomto manuálu. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za případné škody a nepříjemnosti způsobené nedodržováním pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. odsávač par je určen k odsávání kuchyňských výparů a par a to pouze v domácnostech.

Pozn.: Součástky označené symbolem „(*)“ označují volitelné příslušenství dodávané pouze u některých modelů či součástí, které si lze zakoupit. Nejsou součástí balení.

Použití

- Odsávač par je určen k odsávání kuchyňských výparů a par a to pouze v domácnostech.
- Odsávač par je dostupný ve verzi pro odtah nebo recirkulaci.

Verze pro odtah

Výpary jsou odsávány ven z budovy speciálním potrubím, které je k odsávači par připojené spojovacím kroužkem. Ten je umístěn v horní části odsávače par. Průměr odtahové trubky musí být stejný jako je průměr spojovacího kroužku (120 mm).

Upozornění: Odtahové potrubí není součástí balení a musí být dokoupeno zvlášť.

Při vodorovném zapojení, musí být potrubí připojeno v mírném sklonu (kolem 10°) a směřovat nahoru pro snadné odsávání vzduchu ven z místnosti.

Upozornění: V případě, že je odsávač dodáván s uhlíkovým filtrem, musí být tento filtr odpojen. Spojte odsávač par s potrubím pro odvod vzduchu z místnosti pomocí vhodné příruby.

- Použijte potrubí o minimální nezbytné délce.
- Použijte potrubí s co nejmenším počtem ohybů.
- Vyhněte se velkým změnám v průměru potrubí.
- Použijte potrubí s co nejjemnějším vnitřním povrchem.
- Potrubí musí být vyrobeno z certifikovaného materiálu.

Upozornění: V případě, že je odsávač dodáván s uhlíkovým filtrem, musí být tento filtr odpojen.

Verze pro recirkulaci

Potřebný je jeden uhlíkový filtr, který lze získat u vašeho prodejce. Filtr odstraňuje mastnotu a zápach ze vzduchu před tím, než jej přes horní mřížku vžene zpět do místnosti.

Varování

Tento uživatelský manuál uschovejte. Pokud by byl spotřebič prodán nebo postoupen jiné osobě, ujistěte se, že jste jej předali spolu s manuálem.

Manuál si pečlivě přečtěte před instalací a používáním spotřebiče, protože obsahuje užitečné informace týkající se vaší bezpečnosti.

Tento spotřebič byl navržen pro kuchyňské použití v domácnostech.

Nepoužívejte jej ke komerčním a průmyslovým účelům a k účelům, ke kterým není spotřebič určen.

Neupravujte a nesnažte se změnit vlastnosti spotřebiče. Mohlo by to být nebezpečné.

Nepoužívejte odsavač při vaření např. na uhlí, dřevě atd.

V případě, že odsávač par používáte v kuchyni, která je vytápěna zařízením napojeným na krb (kamna), musíte používat filtrační verzi odsávače. Nepoužívejte odsávač par bez tukových filtrů.

Nepoužívejte parní nebo tlakové čističe (z důvodu elektrické bezpečnosti).

Varování! Spotřebič nezapojte do sítě, pokud není jeho instalace zcela dokončena.

Před každým čištěním nebo jinou údržbou, odpojte digestoř od elektrické sítě a to vytažením ze zástrčky nebo vypnutím napájení.

Při instalaci nebo jiné údržbě používejte pracovní rukavice.

Tento přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo fyzickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalosti, jestliže jsou bez dozoru nebo instrukcí vztahujícími se k použití zařízení od osoby zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Tento spotřebič je určen pro používání dospělými osobami. Děti by měly být pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrají s přístrojem ani s ovládacími prvky.

Nikdy nepoužívejte odsávač par bez správně nainstalované mřížky.

Odsávač par nesmí být NIKDY využíván jako odkládací plocha, pokud to není výslovně povoleno.

Pokud odsávač používáte spolu se zařízením spalujícím plyn nebo jiné palivo, musí být místnost dobře větraná.

Pod odsávačem je zakázáno flambovat. Vzniklé plameny mohou totiž poškodit filtry. Zároveň hrozí riziko vzniku požáru.

Jakékoliv smažení provádějte opatrně, abyste zamezili přehřátí oleje a tím vzniku požáru.

Některé přístupné části odsávače se mohou během přípravy jídel zahřát.

Pečlivě dodržujte všechny předpisy a technické nebo bezpečnostní opatření stanovené místními úřady pro instalaci zařízení pro odvod dýmu a par do venkovního prostoru.

Odsávač musí být pravidelně čištěn zevnitř i zvenčí (alespoň jednou měsíčně).

Čištění musí být prováděno v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu. Nedodržení těchto pokynů může vést až ke vzniku požáru.

Nepoužívejte odsávač s nesprávně namontovanou žárovkou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Neneseme zodpovědnost za škody, požáry a jiné poškození způsobené spotřebičem při nedodržování pokynů uvedených v tomto manuálu.

INSTALACE

Minimální vzdálenost mezi varnou plochou sporáku a nejnižší částí odsávače nesmí být menší než 50 cm u elektrických a 65 cm u plynových nebo kombinovaných sporáků. Pokud je u plynových sporáků uvedena větší vzdálenost, dodržte ji.

Připojení k elektrické síti

Elektrické napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku umístěném na vnitřní straně odsávače.

Digestoř připojte do zásuvky odpovídající platným předpisům a nařízením a zajistěte aby zůstala dostupná i po instalaci přístroje. Pokud není odsávač vybaven zástrčkou (přímé zapojení do sítě) nebo pokud není zásuvka umístěna na přístupném místě, použijte normovaný dvoupólový vypínač, kterým lze spotřebič zcela odpojit ze sítě v případě potřeby v souladu s pokyny k instalaci.

Varování! Před opětovným připojením odsávače k síti a kontrole jeho funkčnosti, vždy zkontrolujte, zdali je správně namontován napájecí kabel.

Odsávač je vybaven speciálním napájecím kabelem. Pokud je tento kabel poškozen, kontaktujte servisní středisko.

Montáž

Před instalací odsávače:

- Zkontrolujte, zda má zakoupený spotřebič správné rozměry pro zvolené místo instalace.
- Odstraňte uhlíkový filtr (*), pokud je dodávaný. Uhlíkový filtr zapojte pouze tehdy, používáte-li zapojení pro recirkulaci.
- Zkontrolujte, zdali není uvnitř odsávače umístěn žádný materiál (jako jsou šroubky (*), záruční listy (*) atd.). Případně je vyjměte a uschovejte.
- Pokud je to možné, odpojte a odsuňte všechny spotřebiče z kuchyňské linky, které nejsou přímo potřebné pro instalaci přístroje. Ochráníte je tak před nechtěným poškrábáním a získáte lepší přístup pro montáž spotřebiče. Pokud to není možné, zakryjte spotřebiče u kterých hrozí poškození odolnou podložkou (zejména varnou deskou). Přístroj smontujte na rovné ploše, kterou z důvodu ochrany proti poškrábání překryjte vhodnou podložkou.
- Zkontrolujte, zda-li je v blízkosti místa instalace odsávače umístěna (v prostoru přístupného i po instalaci odsávače) elektrická zásuvka pro připojení zařízení odvádějící výpary.
- Proveďte veškeré potřebné zednické práce (např.

umístění elektrické zásuvky nebo otvoru pro odvod výparů).

Hmoždinky a šrouby jsou vhodné pro připevnění většiny typů odsávačů par ke stěně nebo stropu. Přesto však musí kvalifikovaná osoba ověřit jejich použití vzhledem k typu stěny nebo stropu. Stěna nebo strop musí být dostatečně pevné, aby udržely váhu digestoře. K připevnění odsávače nepoužívejte lepidlo, maltu nebo silikon!

Odsávač může být nainstalován na spodní stranu nebo po stranách nástěnné kuchyňské skříňky.

Příprava pro instalaci

1. Připojte k odsávači napájecí kabel.
2. Odstraňte tukový filtr/y.
3. Odstraňte, pokud jsou nainstalovány, uhlíkové filtry (2, jsou umístěny po stranách sacího motoru).

Dále pokračujte dle zvoleného typu instalace (viz postupy níže):

Instalace na spodní straně kuchyňské skříňky:

4. Použijte vrtací šablonu na spodní straně kuchyňské skříňky a vyvrtejte otvory pro šrouby, kabel a vypouštěcí otvor.

Poznámka: Dle potřeby vyvrtejte na horní a zadní část skříňky také otvory pro potrubí a ostatní kabely.

5. Namontujte odsávač pomocí šroubů. Pokračujte nastavením hloubky zásuvky (viz "Nastavení hloubky zásuvky").

Instalace po stranách kuchyňské skříňky

6. Nainstalujte lišty na boky horní skříňky pomocí šroubů.

Poznámka: Připevněte je tak, aby byly v linii s horní a zadní hranou nástěnné kuchyňské skříňky.

7. Nainstalujte boční úchyty k digestoři pomocí šroubů.

8. Zasuňte odsávač pomocí nově nainstalovaných úchytných lišt připevněných ke stranám nástěnné kuchyňské skříňky.

9. Nastavte polohu tak, aby digestoř dokonale přilnula ke stěně skříňky.

Poznámka: Chcete-li to provést, uvolněte šrouby, které připevňují boční úchyty (viz bod 7) a poté je znovu zašroubujte.

10. Zajistěte odsávač pomocí šroubů. Pokračujte nastavením hloubky zásuvky (viz "Nastavení hloubky zásuvky").

Nastavení hloubky zásuvky

11. Nainstalujte nastavovací lišty a zajistěte je pomocí šroubů (nedotahujte úplně).

Zasuňte zásuvku do požadované polohy a dotáhněte šrouby na nastavovacích lištách, které budou fungovat jako "doraz" pro zásuvku.

Dokončení instalace

12. Nainstalujte dostatečně dlouhé odtahové potrubí, aby dosáhlo k horní části nástěnné skříňky (u verze pro recirkulaci) anebo mimo ni (verze pro odtah).

Zapojte napájecí kabely do elektrické sítě.


13. Nainstalujte uhlíkové filtry, pokud se rozhodnete používat zapojení odsavače pro recirkulaci. Jinak je nezapojujte.

14. Znovu nainstalujte tukový filtr.



Ovládání

Odsávač je vybaven ovládacím panelem s tlačítky pro výběr intenzity odsávání a osvětlení pracovní plochy.

OFF!

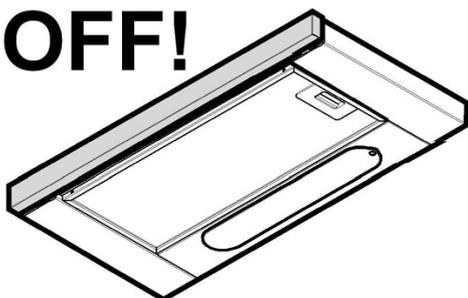

ON!

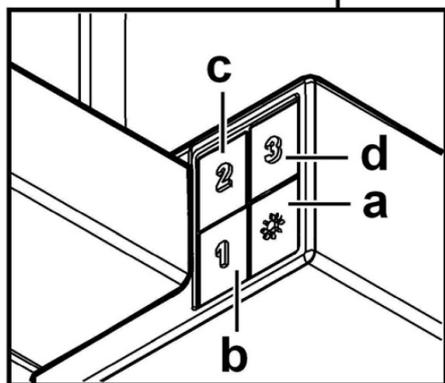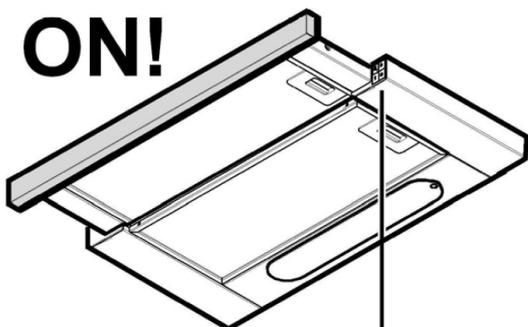

- a) Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení
- b) Tlačítko off/ rychlost 1
- c) Tlačítko rychlosti 2
- d) Tlačítko rychlosti 3

Použijte vysoké rychlosti odsávání v případě nahromadění páry v kuchyni. Doporučuje se zapnout odsávání 5 minut před vařením a nechat jej pracovat během vaření a poté ještě asi 15 minut po ukončení vaření.

ÚDRŽBA

Upozornění: Před prováděním jakékoliv údržby, odpojte odsávač od elektrické sítě tlačítkem on/off a vypnutím pojistek. Pokud je odsávač připojen přes síťovou zástrčku, vytáhněte kabel ze zástrčky.

Čištění

Odsávač musí být pravidelně čištěn zevnitř i zvenku (alespoň tak často jako tukové filtry). K čištění používejte hadřík navlhčený v neutrálním čisticím prostředku.

Nepoužívejte abrazivní prostředky. **Nepoužívejte alkohol!**

Varování:

Pokud nebude odsávač pravidelně čištěn a tukové filtry nebudou pravidelně měněny, hrozí riziko požáru. Proto doporučujeme dodržovat tyto pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody na motoru a požáry vzniklé nevhodnou údržbou nebo nedodržením výše uvedených bezpečnostních doporučení.

Tukový filtr - obr. 2

Zachytává částičky tuků z vaření.

Tukový filtr se musí pravidelně čistit jednou za měsíc bez použití agresivních čisticích prostředků, buď ručně nebo v myčce na nádobí při snížené teplotě a s krátkými cykly. Při mytí v myčce může dojít k částečné změně barvy filtru, což nemá vliv na jeho funkčnost. Chcete-li tukový filtr vyjmout, zatáhněte za pružnou úchytku.

Uhlíkový filtr (pouze u zapojení pro recirkulaci) – obr. 3 Tento filtr pohlcuje nepříjemné pachy vznikající vařením.

K zanesení uhlíkového filtru dochází po více či méně dlouhodobém používání v závislosti na druhu vaření a pravidelnosti čištění tukového filtru. V každém případě je nutné, aby byl měněn nejméně každé 4 měsíce. Uhlíkový filtr se NESMÍ mýt nebo opravovat.

Vyjměte tukový filtr.

Na každou stranu motoru odsavače nasadte jeden uhlíkový filtr.

Nasadte zpět tukový filtr.



K čištění doporučujeme používat čisticí prostředky Clearit, které jsou k dostání na www.elmaxshop.cz

Výměna žárovek

Upozornění: Nejprve zkontrolujte, zda-li jsou žárovky studené!

Odpojte odsávač od elektrické sítě. Vytáhněte zástrčku. Odstraňte mřížku a nahraďte poškozenou žárovku. Používejte pouze Ø35mm E14 28W halogenové žárovky. Nasadte mřížku zpět. pokud světlo nefunguje, ujistěte se, že je žárovka správně umístěná v objímce a teprve poté zavolejte servisní středisko.



Váš spotřebič obsahuje různé recyklovatelné materiály. Je proto označené tímto logem, což znamená, že spotřebič nesmí být vyhozen do směsného odpadu. Recyklace spotřebiče výrobcem bude proto probíhat za optimálních podmínek, v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Děkujeme Vám, že pomáháte chránit životní prostředí.

Řešení problémů

Odsávač nefunguje.

Ujistěte se, že:

- Je napájecí kabel nepoškozený.
- Jste provedli výběr rychlosti odsávání.

Odsávač nefunguje efektivně.

Ujistěte se, že:

- Je zvolená rychlost odsávání dostatečná pro vzniklé množství kouře a páry.
- Je kuchyň dostatečně větrána, aby bylo možné přivádět čerstvý vzduch.
- Okruh vzduchového potrubí správně odsává páry. Pokud ne, obraťte se na kvalifikovaného technika.
- Je použit uhlíkový filtr (odsávač filtračního typu).

Odsávač přestal fungovat.

Ujistěte se, že:

- Je napájecí kabel nepoškozený.
- jste zapnuli síťový vypínač nebo jistič.

Poprodejní servis

Veškerou údržbu na vašem spotřebiči by měl provádět pouze:

- prodejce
- kvalifikovaný a certifikovaný technik

Při hlášení problému uveďte tyto informace o vašem spotřebiči:

- model
- typ
- sériové číslo

tyto informace naleznete na výrobním štítku, který najdete na vašem spotřebiči.

Poznámky:

Brandt

Výhradní dovozce:

ELMAX STORE a. s.

Horní Těrlicko 777

735 42 TĚRLICKO

tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU

tel.: 599 529 251