

PRIMO

Domácí vinotéka

PR190WK



NÁVOD K POUŽITÍ



1. ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis. Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.

DOMO - ELEKTRO s.r.o.

Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně

Tel.: +420 379 422 550 (servis)

Tel.: +420 379 789 684 (velkoobchod)

E-mail: servis@domo-elektro.cz

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:30 - 16:00 hod



www.DOMO-elektro.cz

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude spotřebič opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:**

- Pečlivě si přečtete všechny pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že byly odstraněny všechny obalové materiály a propagační nálepky. Zajistěte, aby si děti nemohly hrát s obalovými materiály.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - zemědělské usedlosti;
 - pro klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních zařízeních;
 - ubytování typu bed and breakfast.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 16 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.

- Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo nejsou pod dohledem.
- Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 16 let.
- Veškeré opravy by měl provádět výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění. Za jakékoli zranění nebo škody způsobené nedodržením těchto pravidel nesete odpovědnost vy. Výrobce, dovozce ani dodavatel nenesou žádnou odpovědnost.

I ELEKTRICKÁ UPOZORNĚNÍ

- Aby se předešlo nebezpečí, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač nebo samostatné dálkové ovládání, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektřiny.
- Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení, když se nepoužívá, během servisu a při výměně dílů. Než začnete nasazovat nebo sundávat díly a před čištěním přístroje, nechte jej vychladnout. Chcete-li přístroj odpojit, otočte ovládací prvky do polohy „OFF“ nebo „0“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahat za kabel nebo přístroj, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě ve vaší domácnosti odpovídají údajům na štítku s technickými údaji spotřebiče.
- Zařízení musí být zapojeno do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s místními instalačními předpisy.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj pultu ani se nedotýkejte horkých povrchů.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých částí a zařízení nezakrývejte.
- Rozbalte kabel úplně, aby nedošlo k jeho přehřátí. Neumožněte, aby napájecí kabel vedl pod nebo kolem zařízení.

- Aby nedošlo k nebezpečí, nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, že spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do servisního oddělení DOMO nebo jeho servisnímu zástupci k prohlídce, opravě nebo elektrickému či mechanickému seřízení. Nepokoušejte se spotřebič opravit sami.

I INSTALACE

- Tento spotřebič nikdy neumísťujte do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku ani na místo, kde by mohl přijít do styku s teplým spotřebičem.
- Příklad vždy používejte na stabilním, suchém a rovném povrchu.
- Udržujte kabel mimo dosah ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
- Udržujte ventilační otvory volné.
- Na zadní stranu zařízení neumísťujte přenosné prodlužovací kabely ani přenosné napájecí zdroje.
- Vyvarujte se dlouhodobého vystavení přímému slunečnímu záření.
- Ujistěte se, že máte přístup k zástrčce spotřebiče.
- Zajistěte, aby zástrčka nebyla stlačena nebo poškozena zadní částí spotřebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování buďte opatrní.
- Tento chladicí spotřebič je určen pro volně stojící nebo vestavěnou instalaci.

POUŽÍVÁNÍ

- Příklad nepoužívejte venku.
- Používejte spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Používejte zařízení pouze pro domácí použití. Výrobce nenese odpovědnost za nehody, které vzniknou v důsledku nesprávného používání spotřebiče nebo nedodržení pokynů uvedených v této příručce.

- V chladniče nepoužívejte žádné jiné elektrické spotřebiče, pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.
- Nesnažte se ovládat spotřebič mokřými rukama.
- Dbejte na to, aby děti nevlezly do spotřebiče a nemohly se v něm uvěznit.
- Do chladničky na víno neukládejte žádné potraviny.
- V zařízení neuchovávejte žádné výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Dlouhodobé ponechání dveří otevřených může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
- Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba jej vypnout, odmrazit a vyčistit. Nechte jej vyschnout a dveře nechte pootevřené, aby se ve spotřebiči nevytvořila plíseň.

I ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Na spotřebič nepokládejte teplé nebo horké předměty.
- Nesušte spotřebič žádnými kovovými předměty.
- Nikdy nečistěte spotřebič hořlavými prostředky. Výpary by mohly způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu. Nikdy neukládejte benzín nebo hořlavé produkty do chladničky na víno.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu, například během přepravy nebo instalace.

I VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU

- **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy neumísťujte tento spotřebič na plynový nebo elektrický sporák, do jeho blízkosti ani na místo, kde by mohl přijít do styku se zdrojem tepla.

Na zadní straně spotřebiče se nacházejí hořlavé materiály.

- Věnujte pozornost symbolu „Nebezpečí požáru – hořlavé materiály“ umístěnému na zadní straně spotřebiče.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

DÍLY

1. Kryt závěsu
2. Ovládací panel
3. Dveře
4. Nivelační nožičky
5. Kovové police*
6. Osvětlení
7. Větrání




*Počet kovových polic se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

INSTALACE

- Odstraňte vnější a vnitřní obal, vnější část důkladně otřete měkkým suchým hadříkem a vnitřní část vlhkým hadříkem s vlažnou vodou. Spotřebič dobře osušte.
- K přemístění a instalaci spotřebiče použijte dvě nebo více osob. V opačném případě může dojít k poranění zad nebo jiným zraněním.
- Zajistěte, aby kolem spotřebiče mohl cirkulovat vzduch. Mezi spotřebičem a jakýmkoli jiným předmětem proto ponechte volný prostor nejméně 5 cm.
- Zajistěte, aby byl dostatek prostoru pro otevření dvířek.
- Aby bylo zajištěno správné větrání vašeho spotřebiče, musí být přední část jednotky zcela volná. Vyberte dobře větrané místo s teplotou nad 16 °C (60 °F) a pod 32 °C (90 °F). Tato jednotka musí být instalována v místě chráněném před povětrnostními vlivy, jako je vítr, déšť, stříkající voda nebo kapky.
- Tento chladicí spotřebič je navržen pro volně stojící nebo vestavěnou instalaci.
- Přístroj umístěte na pevný, stabilní povrch, který je dostatečně pevný, aby unesl naplněnou chladničku na víno.
- Neskládejte zařízení přímo na sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Přímé sluneční světlo může ovlivnit povrchovou úpravu zařízení a blízkost může způsobit zvýšení spotřeby energie. Extrémní teploty mohou také způsobit poruchu zařízení.
- Vyhněte se velmi vlhkým místům. Příliš vysoká vlhkost vzduchu způsobí velmi rychlé tvoření námrazy na výparníku a vaší ledničce.
- Před připojením chladničky k napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku s technickými údaji vašeho spotřebiče odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Odlišné napětí by mohlo spotřebič poškodit.
- Kabel by neměl být vystaven nebo volně viset, aby se předešlo možným nehodám.
- Po instalaci nechte chladničku 24 hodin stát, než ji zapnete. Tím se chladivo usadí.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti jej nechte stát ve svislé poloze asi 2 hodiny. Tím se sníží riziko poruchy chladicího systému v důsledku přepravy.
- Nechte spotřebič běžet prázdný po dobu 8 hodin, aby se komora ochladila na příslušnou teplotu.

- Spotřebič lze vyrovnat pomocí nastavitelných nožiček. Nastavitelné nožičky lze nastavit zašroubováním nebo vyšroubováním ze spotřebiče.

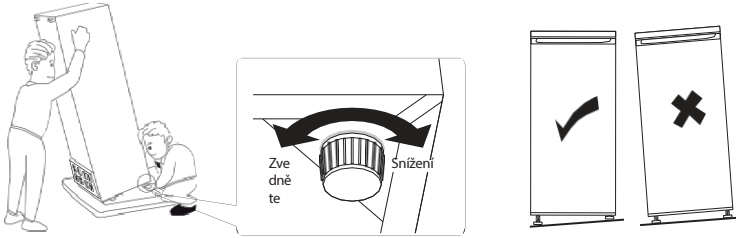


- Klimatická třída udává minimální a maximální teplotu okolí pro správný provoz spotřebiče. Klimatickou třídu najdete na typovém štítku na zadní straně spotřebiče.
 - SN: Podnormální: okolní teplota mezi 10 °C a 32 °C
 - N: Normální: teplota okolí mezi 16 °C a 32 °C
 - ST: Subtropická: teplota okolí mezi 16 °C a 38 °C
 - T: Tropická: okolní teplota mezi 16 °C a 43 °C

Ujistěte se, že teplota v místnosti je mezi 16 °C a 32 °C. Pokud je teplota vyšší nebo nižší, může to mít vliv na výkon spotřebiče. Ideální je teplota okolí mezi 19 °C a 24 °C (66 °F–75 °F) a vlhkost pod 60 %.

Teplota se může lišit v závislosti na tom, zda jsou láhve umístěny na horní, střední nebo spodní polici a zda je zapnuto vnitřní osvětlení.

POUŽITÍ

OVLÁDACÍ PANEL

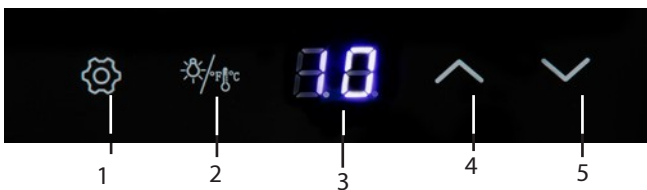

1. Tlačítko pro odemknutí ovládacího panelu
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí světla + Celsia/Fahrenheita
3. Displej
4. Tlačítko pro zvýšení teploty
5. Tlačítko pro snížení teploty

- Přístroj se zapne, jakmile je zapojen do zásuvky.
- Stiskněte tlačítko „“ na několik sekund, aby se aktivoval ovládací panel. Po aktivaci ovládacího panelu uslyšíte signál.
- Teplota může být zobrazena v Celsíích nebo Fahrenheitech. Chcete-li to změnit, stiskněte na několik sekund tlačítko „“ pro přepnutí mezi Celsiem a Fahrenheitem.
- Požadovanou teplotu lze nastavit pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení teploty. Stisknutím tlačítka „“ se teplota zvýší o 1 °C. Stisknutím tlačítka „“ se teplota sníží o 1 °C.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí 11–18 °C.
- Zvolená teplota na displeji pětikrát zabliká. Poté se znovu zobrazí aktuální teplota chladničky na víno.
- Spotřebič bude chladit, dokud nedosáhne nastavené teploty, a poté ji bude udržovat stabilní.
- Vnitřní osvětlení lze zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka „“.

Poznámky:

- Vnitřní osvětlení se automaticky vypne po 10 minutách.
- Zařízení je vybaveno automatickým zámkem panelu. Zámek panelu se aktivuje 20 sekund po posledním stisknutí tlačítka.

PŘEMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

- Vyjměte všechny láhve z chladničky na víno.
- Všechny volné části přilepte lepicí páskou k vnitřní straně chladničky na víno.
- Nastavte podpěrné nohy ve spodní části spotřebiče do nejnižší polohy, aby nedošlo k poškození.
- Zalepte dveře lepicí páskou.
- Zajistěte, aby byl spotřebič během přepravy udržován ve svislé poloze.

OSVĚTLENÍ

Osvětlení v chladničce je LED. Tyto žárovky jsou ekologičtější a mají delší životnost. Z tohoto důvodu je nelze vyměnit. V případě problému s osvětlením se obraťte na kvalifikovaný servis ve vaší oblasti.

DOVOLENÁ

Při krátkých dovolených nechte ovládací knoflíky v obvyklém nastavení. Při delší nepřítomnosti:

- Vyjměte všechny láhve z chladničky na víno.

- Odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
- Důkladně vyčistěte chladničku, včetně odpařovací vany.
- Nechte dveře otevřené, aby se zabránilo možnému vzniku kondenzátu, plísní nebo zápachu.

VÝPADEK PROUDU

Většina výpadků proudu je odstraněna během jedné až dvou hodin a nemá vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu byste však měli omezit počet otevření dveří na minimum.

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

- Nápoje by měly být skladovány v uzavřených nádobách.
- Neotvírejte dveře chladničky na víno, pokud to není nutné.
- Spotřebič by neměl být používán pro venkovní kempování, např. ve stanu.
- Spotřebič smí být používán pouze v interiéru.
- Spotřebič nelze používat ve veřejné dopravě.
- Veškeré příslušenství, jako jsou police, držáky na dveře a zásuvky, nechte v zařízení, aby se minimalizovala spotřeba energie.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte láhve z chladničky na víno.
- Těsnění dveří otřete pouze čistou vodou a poté důkladně osušte.
- Vnitřek a vnějšek chladničky na víno očistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

ČASTÉ DOTAZY


PROBLÉM	MOŽNÁ ŘEŠENÍ
Chladnička na víno nefunguje.	• Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky a zda napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí v elektrické síti.
Chladnička na víno není dostatečně chladná.	• Zkontrolujte nastavení teploty. Okolní teplota může vyžadovat vyšší nebo nižší nastavení teploty. • Dveře se otevírají příliš často. • Dveře nejsou správně zavřené. • Gumové těsnění dveří není správně utěsněno.

Spotřebič nechladí.	• Pokud je okolní teplota nižší než nastavená teplota, zařízení nechladí. Proto je nejlepší umístit zařízení do prostoru s teplotou 10 °C až 26 °C.
Chladnička na víno vibruje.	• Zkontrolujte, zda je chladnička na víno vyrovnaná. • Ujistěte se, že se láhve navzájem nedotýkají.
Chladnička na víno vydává příliš velký hluk.	• Chladnička na víno nemusí být ve vodorovné poloze. • Zkontrolujte ventilátor.
Dveře se správně nezavírají.	• Chladnička na víno nemusí být vyrovnaná. • Gumové těsnění není dostatečně pevné. • Police nejsou správně umístěny v chladničce na víno.
Ventilátory se často zapínají a vypínají.	• To je normální.
Světlo nefunguje.	• Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí světla.

POKYNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho musí být odvezen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidaci tohoto výrobku pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním úřadu, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

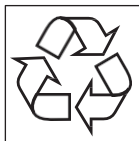

Obal je recyklovatelný. Zacházejte s obalem ekologicky.



Tento spotřebič splňuje všechny evropské požadavky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Prohlášení EU týkající se tohoto zařízení lze kdykoli vyžádat od info@primo-elektro.be

DOMO ELEKTRO

*co je Domo,
to se počítá :-)*

WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ