




CZ Sušička prádla / Návod k obsluze

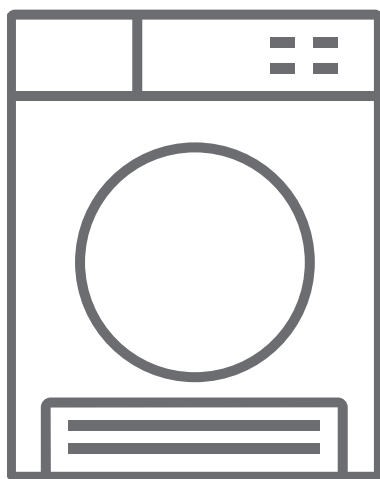

RCD080B

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro provoz a údržbu Vašeho spotřebiče.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před prvním použitím spotřebiče a uchovejte jej pro budoucí použití.

Ikona	Titulek	Popis
	VAROVÁNÍ	Nebezpečí vážného zranění nebo smrti
	NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM	Nebezpečné napětí
	POŽÁR	Nebezpečí požáru
	POZOR	Nebezpečí úrazu nebo hmotné škody
	DŮLEŽITÁ POZNÁMKA	Informace o správném provozu systému
	Viz návod k obsluze.	
	Horký povrch	

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
1.1. Elektrická bezpečnost.....	3
1.2. Bezpečnost dětí.....	4
1.3. Bezpečnost výrobku	5
1.4. Správné použití.....	6
1.5. Montáž nad pračkou	7
2. INSTALACE	9
2.1. Demontáž sestavy pro bezpečnou přepravu	9
2.2. Připojení k odpadu (s volitelnou odtokovou hadicí)	9
2.3. Nastavení nožek.....	10
2.4. Elektrické zapojení	10
2.5. Montáž pod linku	10
3. PŘEHLED	10
4. PŘÍPRAVA PRÁDLA.....	11
4.1. Třídění prádla pro sušení	11
4.2. Příprava prádla pro sušení	12
4.3. Kapacita sušičky.....	12
5. POUŽITÍ SUŠIČKY	13
5.1. Ovládací panel.....	13
5.1.1. Knoflík pro výběr programu	13
5.1.2. Elektronický indikátor a další funkce	13
5.2. Tabulka programů a spotřeby	14
5.2.1. Doplnkové funkce	15
5.2.2. Spuštění programu.....	16
5.2.3. Průběh programu.....	17
5.3. Informace o světle v bubnu	17
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	19
6.1. Čištění filtru na textilní vlákna.....	19
6.2. Vypouštění zásobníku na vodu	19
6.3. Čištění výparníku.....	20
6.4. Čištění snímače vlhkosti.....	20
6.5. Čištění vnitřního povrchu plnicích dvířek.....	21
7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	22

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	23
9. AUTOMATICKÁ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADU A CO JE TŘEBA UDĚLAT	25
10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INFORMACE O BALENÍ	26
10.1. Informace o balení.....	26
11. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE.....	26
11.1. Energetické označení	26
11.2. Energetická účinnost	27

HLAVNÍ ZÁSADY

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud se nacházejí pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání tohoto spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Tato sušička je určena pouze pro použití v domácnosti a v interiéru. Záruka bude v případě komerčního použití neplatná.
- V sušičce sušte pouze prádlo opatřené štítkem s informací, že prádlo lze sušit v sušičce.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nevhodnou přepravou.
- Dbejte na to, aby podlahové krytiny neblokovaly ventilační otvory spotřebiče.
- Instalace a opravy spotřebiče smí provádět pouze autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněnými opravami.

! VAROVÁNÍ: Nikdy nestříkejte nebo nenalévejte vodu do sušičky, abyste ji umyli! Existuje riziko úrazu elektrickým proudem!

- Mezi bočními a zadními stěnami výrobku nechte alespoň 3 cm volného prostoru. To platí i pro horní stěnu, pokud hodláte spotřebič umístit pod pracovní desku.
- Montáž / demontáž v případě instalace pod linku musí být provedena autorizovaným servisním technikem.
- Před instalací zkontrolujte, zda nedošlo k poškození výrobku. Nikdy neinstalujte ani neuvádějte do provozu poškozený výrobek.

- Nepouštějte do blízkosti sušičky domácí zvířata.
- Změkčovače tkanin nebo jiné výrobky musí být používány v souladu s pokyny výrobce.
- Odstraňte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.
- Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně než u bubnové sušičky, pokud brání úplnému otevření dveří.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před nebezpečím zranění osob nebo poškozením majetku. Nedodržení těchto pokynů má za následek zneplatnění záruky.

1.1. Elektrická bezpečnost

- Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Nedotýkejte se elektrické zástrčky mokřýma rukama. Vždy zástrčku vytáhněte, abyste výrobek odpojili od elektrické sítě, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou. Nechte si sušičku připojit k elektrické síti kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nemůže být zodpovědná za škody nebo ztráty způsobené použitím sušičky bez uzemnění podle místních předpisů.
- Napětí a vhodná pojistka jsou uvedeny na výrobním štítku. **(Výrobní štítek viz kapitola Přehled)**
- Hodnoty napětí a frekvence uvedené na výrobním štítku musí být shodné s hodnotami síťového napětí a frekvence ve Vaší domácnosti.
- Odpojte sušičku od elektrické sítě, pokud ji nebudete delší dobu používat, a před instalací, údržbou, čištěním a opravou, v opačném případě by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Zásuvka musí zůstat po instalaci volně přístupná.

 Poškozený napájecí kabel (nebo jeho zástrčka) může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí provést pouze kvalifikovaný personál.

 Abyste se vyhnuli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky ani adaptéry pro připojení sušičky k elektrické síti.

1.2. Bezpečnost dětí

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud se nacházejí pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání tohoto spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti spotřebiče.
- Děti by mohly v zařízení uvíznout, což by vedlo k riziku smrti.
- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly skleněných dvířek, když je spotřebič v provozu. Povrch dvířek je extrémně horký a může způsobit poškození kůže.
- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.
- Otrava a podráždění se mohou objevit v případě, že

dojde ke konzumaci pracích a čisticích prostředků nebo pokud tyto prostředky přijdou do styku s kůží a očima.

- Uchovávejte čisticí prostředky mimo dosah dětí. Elektrické výrobky jsou pro děti nebezpečné.
- Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od pracujícího spotřebiče.
- Aby děti nemohly přerušit cyklus sušičky, můžete použít dětskou pojistku. Vyhnete se tak změnám ve spuštěném programu.
- Nedovolte dětem, aby si sedaly do spotřebiče nebo na něj lezly.

1.3. Bezpečnost výrobku

 **Kvůli nebezpečí požáru nesmí být v sušičce NIKDY sušeno následující prádlo a výrobky:**

- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo, která bylo znečištěno látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovač vosku, je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s pracím prostředkem.
- Utěrky a rohože obsahující zbytky hořlavých čisticích prostředků nebo acetonu, plynu, petroleje, odstraňovače skvrn, terpentinu, svíčky, vosku, odstraňovače vosku nebo chemikálií.
- Prádlo se zbytky spreje na vlasy, odlakovače a podobných látek.
- Prádlo, na které byly použity průmyslové čisticí chemikálie (například chemické čištění).
- Prádlo s obsahem pěny, gumy nebo gumových částí. Patří sem pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolný textil, oblečení nebo polštáře s gumovou podporou nebo předměty z gumové pěny.

- Předměty s výplní a poškozené předměty (polštáře nebo bundy). Pěna uvolňující se z těchto předmětů se během sušení může vznítit.
- Provoz sušičky v prostředích, která obsahují prach z uhlí nebo mouky, může způsobit výbuch.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Spodní prádlo, které obsahuje kovovou výztuž, se nesmí sušit v sušičce. Sušička se může poškodit, pokud se kovové výztuhy při sušení uvolní nebo zlomí.

1.4. Správné použití

⚠ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič nikdy nevypínejte před dokončením sušicího programu. Pokud musíte spotřebič vypnout, prádlo rychle vyjměte a rozložte je tak, aby vychladlo.

⚠ UPOZORNĚNÍ: „Ujistěte se, že se do sušičky nedostanou domácí zvířata. Před použitím se podívejte dovnitř sušičky.“

⚠ UPOZORNĚNÍ: V sušičce může dojít k přehřátí prádla, pokud program zastavíte nebo pokud dojde během sušení k výpadku elektrického proudu. Tato koncentrace tepla může způsobit samovznícení, proto vždy spusťte program Refresh, abyste prádlo ochladili, nebo veškeré prádlo ze sušičky vyjměte a pověste, aby vychladlo.

- Sušičku používejte pouze pro sušení v domácnosti a pro sušení tkanin, které jsou označené jako vhodné k sušení. Všechny ostatní druhy použití jsou nevhodné a zakázané.
- Záruka bude v případě komerčního použití neplatná.
- Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti a měl by být umístěn na rovný a stabilní

povrch.

- Nesedějte si na dvířka sušičky ani se o ně neopírejte. Mohlo by dojít k převrácení sušičky.
- Pro udržení teploty, která nepoškodí prádlo (např. zabránění vznícení prádla), se po zahřívání spustí proces chlazení. Poté se program ukončí. Na konci programu prádlo vždy neprodleně vyjměte.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtru na textilní vlákna nebo s poškozeným filtrem.

- Filtry na textilní vlákna musí být čišťeny **po každém použití**, jak je uvedeno v části **Čištění filtru na textilní vlákna**.
- Po mokrému čištění je třeba filtry na textilní vlákna vysušit. Vlhké filtry mohou během sušení způsobit poruchu.
- Zabraňte hromadění vláken kolem bubnu sušičky (nevztahuje se na spotřebiče, které jsou odvětrávány do exteriéru budovy)

 **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte o materiály, jako jsou koberce, dřevo či tkaniny, v opačném případě nebude zajištěna dostatečná ventilace sušičky.

- Maximální kapacita je 8 kilogramů (suchého prádla).
- Neumísťujte sušičku do místností, kde hrozí nebezpečí zamrznutí. Teploty pod bodem mrazu negativně ovlivňují výkon sušičky. Zmrzlý kondenzát na čerpadle a hadici, může způsobit poškození sušičky.

1.5. Montáž nad pračku

 **UPOZORNĚNÍ:** Na sušičku nelze umístit pračku. Při instalaci sušičky nad pračku dodržujte následující upozornění.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Sušičku lze umístit pouze na pračky, které mají stejnou nebo větší kapacitu.

- Aby bylo možné sušičku, která je umístěna na pračce, používat, musí se mezi oběma spotřebiči nacházet upevňovací část. Upevňovací část musí být nainstalována autorizovaným servisním pracovníkem.
- Když je sušička umístěna na pračku, celková hmotnost těchto výrobků může dosáhnout téměř 150 kilogramů (při maximální náplni). Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu s dostatečnou nosností!


Instalační tabulka pro pračku a sušičku						
Sušička (hloubka)	Pračka					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓

(Podrobnější informace naleznete v části 7. Technické specifikace)

CE prohlášení o shodě

Aby bylo možné umístit sušičku na pračku, je nutné jako zvláštní přídatné zařízení použít speciální upevňovací sadu. Pro více informací se prosím obraťte na zákaznický servis. Pokyny k montáži budou dodány společně s upevňovací sadou.

Likvidace vysloužilého výrobku

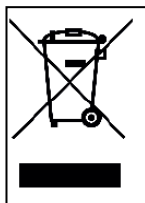

Tento výrobek vyhovuje směrnici EU WEEE (2013/19/EU). Tento výrobek je označen pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento symbol nacházející se na spotřebiči nebo informačním štítku Vás upozorňuje na to, že vysloužilý spotřebič nesmí být zlikvidován spolu s běžným domovním odpadem. Aby nedošlo k potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, zlikvidujte vysloužilý spotřebič odděleně od ostatních druhů odpadu. Umožníte tak opětovné využití hmotných zdrojů a zároveň

zajistíte ekologickou recyklaci vysloužilého spotřebiče. Podrobnější informace o způsobech ekologické recyklace vysloužilého spotřebiče Vám podá prodejce nebo místní správa. Vysloužilý spotřebič nelze likvidovat spolu s jinými komerčními odpady.

2. INSTALACE

- Před kontaktováním nejbližšího autorizovaného servisu ohledně instalace sušičky se ujistěte, že elektroinstalace a přívod vody jsou vhodné pro instalaci sušičky a odpovídají údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře a/nebo instalatéra, který provede nezbytná opatření.
- Přípravu místa pro instalaci sušičky, elektroinstalační práce a montáž odtokového potrubí musí zajistit zákazník. Před instalací zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky. Pokud tomu tak je, sušičku neinstalujte. Poškozený spotřebič může ohrozit Vaše zdraví.
- Nainstalujte sušičku na stabilní a rovný povrch.
- Sušičku používejte v dobře větraném a bezprašném prostředí.
- Mezeru mezi sušičkou a podlahou **nesnižujte o** materiály, jako jsou koberce, dřevo nebo panely.
- **Nezakrývejte ventilační mřížky**, které se nacházejí na podstavci sušičky.
- V místnosti, kde má být nainstalována sušička, nesmějí být uzamykatelné, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně než u bubnové sušičky, které by mohly blokovat plné otevření plnicích dvířek sušičky.
- Nainstalovanou sušičku ponechte na stejném místě, kde proběhla její instalace. Při instalaci sušičky se ujistěte, že se její zadní stěna ničeho nedotýká (kohoutku, zásuvky atd.).
- Provozní teplota sušičky je v rozsahu od +5 do +35 °C. Při provozu mimo tento teplotní rozsah dojde k negativnímu ovlivnění výkonu sušičky a jejímu poškození.
- Buďte opatrní při přepravě produktu, neboť je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice.
- Vždy instalujte sušičku ke stěně.
- Zadní stěna sušičky se musí nacházet proti zdi.
- Po umístění sušičky na stabilní povrch, použijte vodováhu, abyste zkontrolovali, zda je plně stabilní. Pokud tomu tak není, stabilizujte sušičku pomocí nastavitelných nožiček. Tento postup


opakujte při každém přemístění sušičky.

- Neumísťujte sušičku na napájecí kabel.

2.1. Připojení k odpadu (s volitelnou odtokovou hadicí)

U výrobků vybavených kondenzační jednotkou se voda během cyklu sušení hromadí v zásobníku na vodu. Nahromaděnou vodu musíte vypustit **po každém cyklu sušení**. Namísto pravidelného vylévání vody ze zásobníku můžete vodu vypustit přímo do odtoku přes odtokovou hadici, která se dodává se spotřebičem. Připojení odtokové hadice

1. Vytáhněte a vyjměte konec hadice ze zadní části sušičky. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje.
2. Připojte jeden konec odtokové hadice dodávané se sušičkou do přípojného bodu, ze kterého jste v předchozím kroku vyjmuli hadici.
3. Připojte druhý konec odtokové hadice přímo do odpadu nebo do umyvadla.

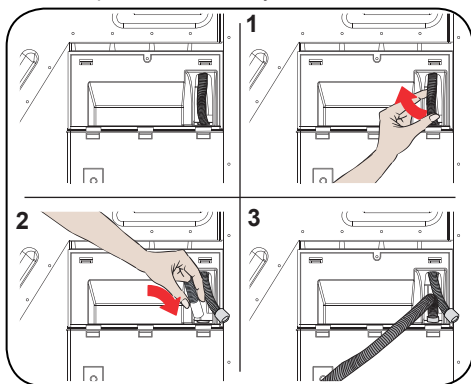

⚠ UPOZORNĚNÍ: Hadice musí být připojena tak, aby se nemohla uvolnit. Pokud se hadice během vypouštění vody odpojí, může dojít k vytopení domu.

👉 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Odtokovou hadici připojte do výšky maximálně 80 cm.

👉 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Ujistěte se, že odtoková hadice není ohnutá ani vklíněná mezi odtokem a spotřebičem.

2.2. Nastavení nožek

- Aby sušička pracovala s menším hlukem a vibracemi, musí být stabilní a vyvážená pomocí nastavitelných nožiček. Upravte nožky, abyste zajistili vyváženost produktu.

- Otáčejte nožky doleva nebo doprava, dokud se sušička nebude ve vodorovné poloze.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Nikdy nastavitelné nožky neodstraňujte.

2.3. Elektrické zapojení

UPOZORNĚNÍ: Existuje riziko úrazu elektrickým proudem.


- Vaše sušička je nastavena na 220 - 240 V a 50 Hz.
- Napájecí kabel sušičky je vybaven speciálním konektorem. Tento konektor musí být připojen k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A, jak je uvedeno na výrobním štítku. Pojistka pro zkratovou ochranu elektrického vedení, kde je připojena zásuvka, musí být také 16 A. Pokud takovou zásuvku nebo pojistku nemáte, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Naše společnost nenese odpovědnost za škody způsobené připojením spotřebiče k zásuvce bez zemnění.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Provoz při nízkém napětí zkrátí životnost a sníží výkon Vašeho spotřebiče.

2.4. Montáž pod linku

- Mezi bočními a zadními stěnami výrobku nechte alespoň 3 cm prostoru. To platí i pro horní stěnu, pokud hodláte spotřebič instalovat pod linku.
- Montáž / demontáž v případě instalace pod linku musí být provedena autorizovaným servisním technikem.

3. PŘEHLED

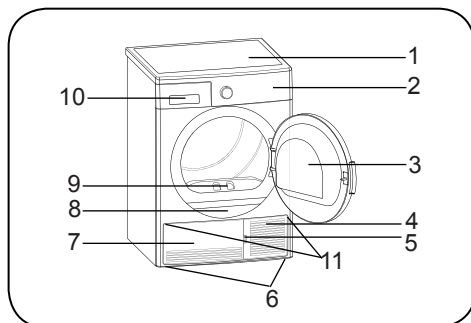

1. Horní zásobník
2. Ovládací panel
3. Dvířka
4. Otvor pro podstavec
5. Podstavec
6. Nastavitelné nožky
7. Kryt podstavce
8. Výrobní štítek
9. Filtr na textilní vlákna
10. Kryt zásuvky
11. Ventilační mřížky

4. PŘÍPRAVA PRÁDLA

4.1. Třídění prádla pro sušení

Vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oděvu. Sušte pouze prádlo s etiketou informující o tom, že prádlo je vhodné pro sušení v sušičce.

- Nepřekračujte maximální povolenou náplň sušičky a nesušte v sušičce prádlo, které není uvedeno v části 4.3. Kapacita sušičky.

 Vhodné pro sušení v sušičce	 Není třeba žehlit	 Šetrné/jemné sušení	 Není vhodné pro sušení v sušičce
 Nesušit	 Chemicky nečistit	 Při jakékoliv teplotě	 Při vysokých teplotách
 Při středních teplotách	 Při nízkých teplotách	 Bez ohřívání	 Sušit zavěšené
 Sušit rozložené	 Sušit mokré zavěšené	 Sušit rozložené ve stínu	 Vhodné pro chemické čištění

Nesušte tenké, vícevrstvé nebo silné tkaniny dohromady, protože schnou při různých stupních. Z tohoto důvodu společně sušte oblečení, které má stejnou strukturu a stejný typ tkaniny. Takto dosáhnete rovnoměrného sušení. Pokud máte dojem, že je prádlo stále vlhké, můžete si zvolit časový program pro další sušení.

Sušte prosím velké věci (jako peřiny) a malé zvlášť, abyste neměli prádlo vlhké.

⚠ DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Viněné, hedvábné oděvy, jemné a hodnotné látky, vzduchotěsné látky a tylové závěsy nejsou vhodné pro sušení v sušičce.

4.2. Příprava prádla pro sušení

⚠ Nebezpečí výbuchu a požáru!

Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače a zápalky.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Buben sušičky a tkaniny se mohou poškodit.

- Prádlo po praní může být vzájemně zamotané. Oddělte jednotlivé kusy prádla před jejich vložením do sušičky.
- Vyjměte všechny předměty z kapes a proveďte následující:
- Zavažte k sobě textilní pásky, šňůry od zástěr a podobně, nebo použijte ochranný sáček na prádlo.
- Zapněte zipy, spony a spojovací prvky i, a knoflíky u povlečení.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku sušení, třídte prádlo podle typu látky a programu sušení.
- Odstraňte spony a ostatní kovové části oděvu.
- Tkaniny, jako jsou trička a pletené oděvy, **se obvykle při prvním sušení srazí**. Používejte ochranný program.
- **Nepřesušujte syntetické materiály. V opačném případě bude prádlo pomačkané.**
- Při praní prádla, které chcete usušit v sušičce, upravte množství aviváže podle údajů výrobce pračky.

4.3. Kapacita sušičky

Postupujte podle pokynů v části „Tabulka programů a spotřeby“. (**Viz 5.2 Tabulka programů a spotřeby**). Nevkládejte do sušičky více prádla, než je hodnota kapacity uvedená v tabulce.




⚠ DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Nedoporučuje se vkládat do sušičky prádlo přesahující hodnotu uvedenou na obrázku. Pokud je spotřebič přetížen, výkon sušení se sníží. Kromě toho může dojít k poškození sušičky a prádla.

Prádlo	Hmotnost suchého prádla (g)
Ložní povlečení (dvojitě)	725
Povlečení polštáře	240
Osušky	700
Ručníky	225
Košile	190
Bavlněné košile	200
Džíny	650
Plátěné kalhoty	400
Trička	120

5. POUŽITÍ SUŠIČKY

5.1. Ovládací panel

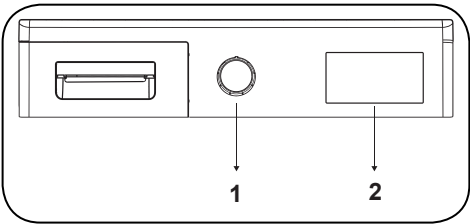


- 1. Knoflík pro výběr programu
- 2. Elektronický indikátor a další funkce

5.1.1. Knoflík pro výběr programu

Pomocí knoflíku pro výběr programu vyberte požadovaný program sušení



5.1.2. Elektronický indikátor a další funkce

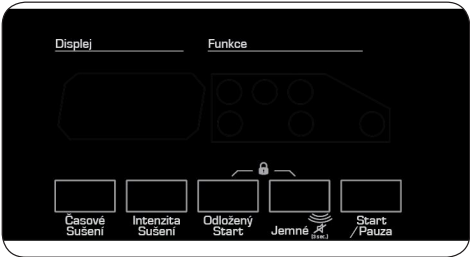

Symbyly na obrazovce:


Indikátor upozornění na plnou nádržku na vodu	
Indikátor upozornění na čištění filtru na textilní vlákna	
Indikátor upozornění na čištění kondenzátoru	

5.2. Tabulka programů a spotřeby

Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte program. Kontrolka Start/Pauza indikuje, že byl program spuštěn. Zároveň se rozsvítí kontrolka sušení.

Program	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v sušičce	Přibližné množství zbyvajících vlhkosti	Časované sušení (minuty)
Bavlna extra suchá	8	1000	60 %	132
Bavlna do skříně	8	1000	60 %	129
Bavlna na žehlení	8	1000	60 %	107
Syntetika do skříně	4	800	40 %	51
Syntetika na žehlení	4	800	40 %	38
Jemné	2	600	50 %	39
Časované sušení	-	-	-	-
Dětské	3	1000	60 %	60
Příkrývek	2,5	800	60 %	180
Sport	4	800	40 %	55
Mix	4	1000	60 %	75
Osvěžení vlny	-	-	-	5
Osvěžení	-	-	-	10
Express 29 min	2	1200	50 %	29
Košile 12 min	0.5	1200	50 %	12

Hodnoty spotřeby energie				
Program	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce	Přibližné množství zbyvajících vlhkosti	Hodnoty spotřeby energie (kWh)
Bavlna do skříně	8	1000	60 %	4,68
Bavlna na žehlení	8	1000	60 %	4,1
Syntetika do skříně	4	800	40 %	1,58
Spotřeba energie v režimu „vypnuto“ P ₀ (W)				0,5
Spotřeba energie v režimu „zapnuto“ P _L (W)				1,0



Program „Bavlna do skříně“ používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušicí program, pro který platí příslušné informace na etiketě a informačním listu. Tento program je energeticky nejúčinnější pro sušení normálního vlhkého bavlněného prádla.

*Standardní program energetického štítku (EN 61121: 2013)

Všechny hodnoty v tabulce byly stanoveny v souladu s normou EN 61121: 2013. Hodnoty spotřeby se mohou lišit od hodnot v tabulce v závislosti na typu tkaniny, způsobu ždímání, okolních podmínkách a změnách v napětí.

5.2.1. Doplňkové funkce

Tabulka shrnující možnosti, které lze vybrat v programech, je uvedena níže.

Možnost	Popis
Úroveň sušení	Vlhkost získaná po sušení může být zvýšena o 3 úrovně. Tímto způsobem lze vybrat požadovanou úroveň suchosti. Úrovně, které lze zvolit: 1, 2, 3. Po výběru se rozsvítí kontrolka příslušné úrovně sušení.
Jemné sušení	Jemné tkaniny se suší delší dobu při nízké teplotě.
Odložený start	Dobu spuštění programu můžete posunout o 1 až 23 hodin. Požadovaný čas odložení můžete aktivovat stisknutím tlačítka Start/Pauza. Po uplynutí nastaveného času se zvolený program automaticky spustí. Během doby odložení lze volby kompatibilní s programem aktivovat/deaktivovat. Opakovaným stisknutím tlačítka Odložit start lze změnit čas odloženého startu.
Zrušení zvukového upozornění	Sušička vydá zvukovou výstrahu při otočení knoflíku pro výběr programu, stisknutí tlačítka a na konci programu. Pro zrušení zvukového upozornění stiskněte a podržte tlačítko „Jemné“ po dobu 3 sekund. Po stisknutí tlačítka uslyšíte zvukové upozornění potvrzující, že je tato volba zrušena.
Časované sušení	Pokud je knoflík v poloze programu Časované sušení, volba může být zvolena stisknutím tlačítka Časované sušení a program se spustí stisknutím tlačítka Start/Pauza. Podržením tlačítka Časované sušení změníte dobu.
Dětská pojistka	K dispozici je možnost dětské pojistky, aby se zabránilo změnám v programu při stisknutí kláves v průběhu programu. Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte současně tlačítka „Odložit Start“ a „Jemné“ a podržte je po dobu 3 sekund. Pokud je aktivní dětská pojistka, budou všechna tlačítka deaktivována. Dětská pojistka bude automaticky deaktivována na konci programu. Při aktivaci/deaktivaci dětské pojistky se na displeji po dobu 2 sekund zobrazí "CL" a poté zmizí; a zazní zvukové upozornění. Upozornění: když je spotřebič spuštěn nebo dětská pojistka aktivní, otočíte-li knoflík pro výběr programu, uslyšíte zvukovou výstrahu a na displeji po dobu 2 sekund zobrazí "CL" a poté zmizí. Dokonce i když nastavíte knoflík programu na jiný program, předchozí program bude pokračovat. Chcete-li vybrat nový program, musíte dětskou pojistku deaktivovat a potom nastavit knoflík pro výběr programu na pozici "Vypnuto". Poté můžete zvolit a spustit požadovaný program.

5.2.2. Spuštění programu

Kontrolka Start/Pauza bude během volby programu blikat Stisknutím tlačítka Start/Pause program spustíte. Kontrolka Start/Pauza indikuje spuštění programu. Po spuštění programu se tato kontrolka rozsvítí.

Program	Popis
Bavlna extra suchá	Tento program suší silné a vícevrstvé tkaniny, jako jsou například bavlněné ručníky, povlečení, polštáře, župany, při vysoké teplotě, která Vám umožní umístit je do skříně.
Bavlna do skříně	Tento program suší bavlněná pyžama, spodní prádlo, ubrusy atd. a umožní Vám je poté umístit do skříně.
Bavlna na žehlení	Tento program suší bavlněná prádla a připravuje ho na žehlení. Prádlo vyjmuté ze sušičky bude vlhké.
Syntetika do skříně	Tento program suší syntetické materiály, jako jsou košile, trička, blůzy, při nižší teplotě v porovnání s programem na bavlnu a umožní Vám prádlo poté umístit do skříně.
Syntetika na žehlení	Tento program suší syntetické materiály, jako jsou košile, trička, halenky, při nižší teplotě než program na bavlnu a připravuje prádlo na žehlení. Prádlo vyjmuté ze sušičky bude vlhké.
Jemné	Tento program suší tenké prádlo jako košile, halenky a hedvábné oděvy při nízké teplotě, aby bylo připraveno k okamžitému nošení.
Časované sušení	Chcete-li dosáhnout požadované úrovně sušení při nízké teplotě, můžete použít časové programy od 10 do 180 min. Bez ohledu na úroveň sušení se program zastaví v požadovaném čase.
Dětské	Tento program suší jemné dětské oblečení při nízké teplotě, aby bylo připraveno k okamžitému nošení.
Přikrývky	Tento program slouží k sušení přikrývek.
Sport	Program Sport se používá pro syntetické sportovní prádlo, jako jsou šortky, trička. Suší prádlo při nízké teplotě.
Mix	Tento program suší smíšené oděvy bavlněné a syntetické, které se nezabarví, aby byly připravené k okamžitému nošení.
Obnovení vlny	Obnovení vlny odstraňuje z vlněných textilií přebytečnou vodu po praní použitím nízkých teplot a jemných pohybů bubnu.
Osvěžení	Tento program poskytuje ventilaci po dobu 10 minut bez použití tepla, která osvěží Vaše oblečení.
Express 29 min	2 kg bavlněných košilí, která byla v pračce prány vysokou rychlostí, budou suché za 29 minut.
Košile 12 min	2 až 3 košile budou připraveny k žehlení za 12 minut.

 **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Během programu neotevírejte plnicí dvířka. Pokud musíte dvířka otevřít, nenechávejte je otevřená příliš dlouho.

5.2.3. Průběh programu

Během programu

Pokud otevřete dvířka, když je program spuštěn, sušička se přepne do pohotovostního režimu. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko Start/Pauza a pokračujte v programu.

Během programu neotevírejte plnicí dvířka. Pokud musíte dvířka otevřít, nenechávejte je otevřená příliš dlouho.

Konec programu

Po skončení programu se rozsvítí varovné kontrolky Start/Pauza, hladina nádržky na vodu, čištění filtru a čištění kondenzátoru. Navíc na konci programu zazní zvukové upozornění. Prádlo můžete vyjmout, aby byla sušička připravena na novou várku.

 **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Po každém programu vyčistěte filtr. Po každém programu vyprázdněte nádržku na vodu.

 **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Pokud po ukončení programu prádlo nevyjmete, automaticky se aktivuje 1 hodina fáze Anti Crease. Tento program rotuje buben v pravidelných intervalech, aby se předešlo zmačkání prádla.

5.3. Informace o osvětlení v bubnu

- Tento spotřebič je vybaven LED osvětlením, které se nachází v bubnu. LED dioda se rozsvítí automaticky, jakmile otevřete dvířka. Po chvíli automaticky zhasne.
- Uživatel nemůže samostatně nastavovat rozsvěcení nebo zhasínání osvětlení.
- Nepokoušejte se samostatně vyměnit nebo upravit osvětlení.

PROGRAMY	MOŽNOSTI					
	Odložený start	Zrušení zvukového upozornění	Dětská pojistka	Jemné sušení	Časované sušení	Úroveň sušení
Bavlna extra suchá	✓	✓	✓	✓	X	✓
Bavlna do skříně	✓	✓	✓	✓	X	✓
Bavlna na žehlení	✓	✓	✓	✓	X	✓
Syntetika do skříně	✓	✓	✓	✓	X	✓
Syntetika na žehlení	✓	✓	✓	✓	X	✓
Jemné	✓	✓	✓	✓ (výchozí)	X	X
Časované sušení	✓	✓	✓	X	✓	X
Dětské	✓	✓	✓	✓	X	✓
Příkrývky	✓	✓	✓	✓ (výchozí)	X	X
Sport	✓	✓	✓	✓	X	✓
Mix	✓	✓	✓	✓	X	✓
Osvěžení vlny	✓	✓	✓	X	X	X
Osvěžení	✓	✓	✓	X	X	X
Expres 29 min	✓	✓	✓	X	X	X
Košile 12 min	✓	✓	✓	X	X	X
X	Není volitelné					
✓	Volitelné					

⚠ POZOR: Možnosti “Jemné sušení” a “Úroveň sušení” nelze vybrat současně v žádném programu.


6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

🔊 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Nepoužívejte průmyslové chemikálie k čištění sušičky. Nepoužívejte sušičku, která byla vyčištěna průmyslovými chemikáliemi.

6.1. Čištění filtru na textilní vlákna


🔊 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: PO KAŽDÉM PROGRAMU NEZAPOMĚNTE VYČISTIT FILTR.

Pro vyčištění filtru na textilní vlákna:

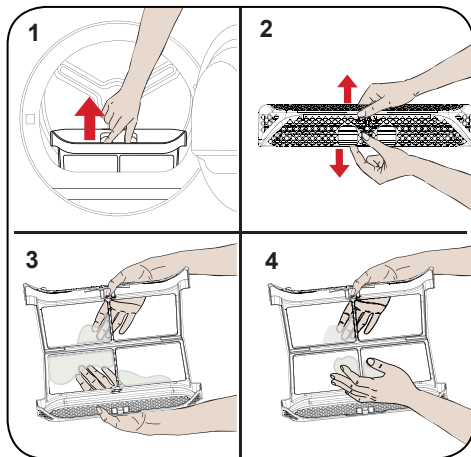


1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Tahem vyjměte filtr na textilní vlákna.
3. Pomocí rukou nebo měkkého hadříku filtr očistěte od vláken.
4. Vložte filtr zpět na místo a zavřete dvířka.

Po použití sušičky po určitou dobu, pokud narazíte na vrstvu, která způsobí překážku na povrchu filtru, vyčistěte filtr teplou vodou. Filtr důkladně osušte a znovu namontujte.

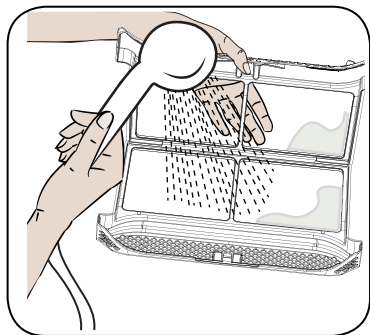

6.2. Vypouštění nádržky na vodu

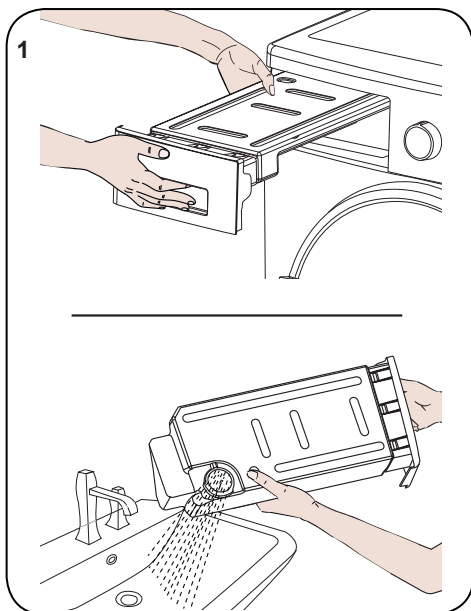

1. Vytáhněte kryt zásuvky a opatrně vyjměte nádržku.
2. Vylijte z nádržky nahromaděnou vodu.
3. Pokud jsou na krytu nádržky nahromaděna vlákna, vyčistěte jej vodou.
4. Vraťte zásobník na vodu zpět na místo.


🔊 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Nikdy nevyjímajte nádržku na vodu, pokud je program spuštěn. Voda nahromaděná v nádržce není vhodná pro lidskou spotřebu.

🔊 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: PO KAŽDÉM PROGRAMU NEZAPOMĚNTE NÁDRŽKU NA VODU VYČISTIT.

6.3. Čištění výparníku

🔊 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud vidíte varování "Čištění kondenzátoru", vyčistěte kondenzátor.


🔊 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: I KDYŽ KONTROLKA "UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU" NESVÍTÍ: ČIŠTĚTE KONDENZÁTOR PO KAŽDÝCH 30 PROCESECH SUŠENÍ NEBO JEDNOU ZA MĚSÍC.

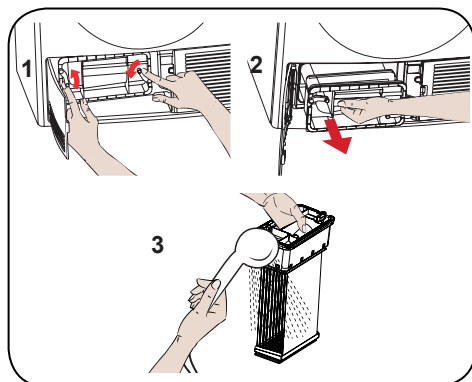

Pokud je proces sušení dokončen, otevřete plnicí dvířka a počkejte, až spotřebič vychladne.

1. Otevřete podstavec a uvolněte 2 zámky krytu kondenzátoru.
2. Uchopte kondenzátor za plastovou část a vytáhněte jej.
3. Očistěte jej sprchovou hlavicí a počkejte, až uschne.
4. Zcela zasuňte kondenzátor do přihrádky a zajistěte oba zámky.
5. Zavřete kryt podstavce.

6.4. Čištění snímače vlhkosti

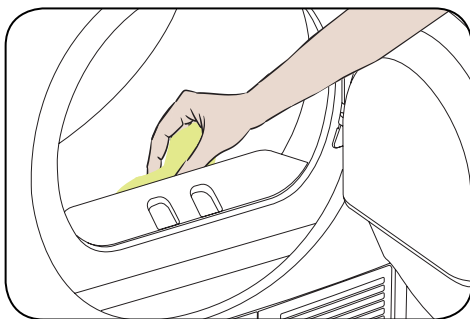

Uvnitř spotřebiče se nacházejí čidla vlhkosti, která zjišťují, zda je prádlo suché nebo ne.

Postup vyčištění snímačů:

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Pokud je spotřebič v důsledku sušení stále horký, počkejte, až vychladne.
3. Pomocí měkké utěrky namočené v octě otřete kovové povrchy snímače a vysušte je.

🚫 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: ČISTĚTE KOVOVÉ POVRCHY SNÍMAČE ČTYŘIKRÁT ROČNĚ.


🚫 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: K čištění kovových povrchů snímače nepoužívejte kovové nástroje.

⚠️ VAROVÁNÍ: K čištění snímačů nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné výrobky z důvodu rizika požáru nebo výbuchu.

6.5. Čištění vnitřního povrchu plnicích dvířek

⚠ DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: PO KAŽDÉM SUŠENÍ NEZAPOMENEŤE VYČISTIT VNITŘNÍ POVRCH PLNICÍCH DVÍŘEK.

Otevřete plnicí dvířka sušičky a vyčistěte všechny vnitřní plochy a těsnění měkkým navlhčeným hadříkem.

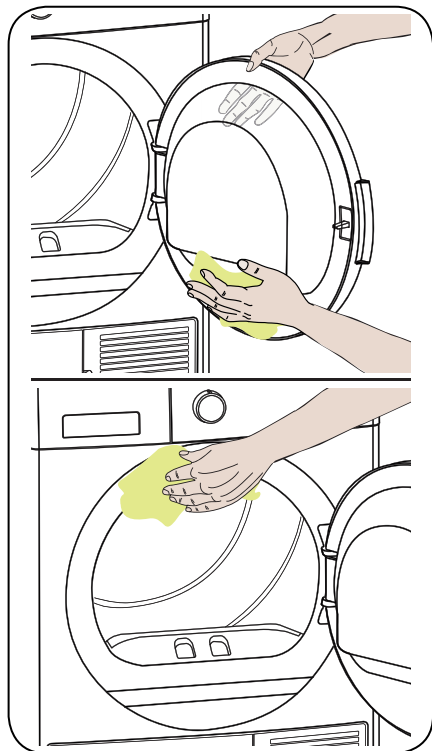

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Značka	ROMO
Model	RCD080B
Výška	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Šířka	596 mm
Hloubka	609 mm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnost (s plastovými dvířky)	36,5 kg
Čistá hmotnost (se skleněnými dvířky)	38,8 kg
Napětí	220 - 240
Příkon	2700 W

*Min. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami není k dispozici. Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami prodlouženými na maximum.

**Hmotnost suchého prádla před vypráním.

 **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Z důvodu zlepšení provozních vlastností sušičky mohou být technické specifikace změněny bez předchozího upozornění.

 **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Uvedené hodnoty byly získány v laboratorním prostředí podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a použití sušičky.

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Sušička je vybavena systémy, které během sušení nepřetržitě provádějí kontroly, aby v případě jakékoliv poruchy mohly přijmout potřebná opatření a varovat Vás.

⚠ VAROVÁNÍ: Pokud problém přetrvává i po aplikování kroků uvedených v této části, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte nefunkční výrobek opravit.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Proces sušení trvá příliš dlouho.	Póry na prachovém filtru jsou ucpané.	Umyjte prachový filtr teplou vodou.
	Kondenzátor je ucpaný.	Vyčistěte kondenzátor.
	Větrací mřížky na přední straně zařízení jsou zablokované.	Otevřete dveře/okna, aby nedošlo k přílišnému nárůstu teploty v místnosti.
	Na snímači vlhkosti došlo k nahromadění vodního kamene.	Vyčistěte snímač vlhkosti.
	Vložili jste příliš mnoho prádla.	Nevkládejte příliš mnoho prádla do sušičky.
	Prádlo není dostatečně vyždímané.	Vyždímejte prádlo v pračce při vyšších otáčkách.
Prádlo je na konci sušení mokré.	⚠ Po vysušení se teplé oděvy jeví vlhčí, než ve skutečnosti jsou.	
	Je pravděpodobné, že zvolený program nebyl vhodný pro daný typ prádla.	Zkontrolujte štítky na oblečení, zvolte vhodný program pro daný typ prádla nebo použijte navíc programy s časovačem.
	Póry na prachovém filtru jsou ucpané.	Umyjte prachový filtr teplou vodou.
	Kondenzátor je ucpaný.	Vyčistěte kondenzátor.
	Vložili jste příliš mnoho prádla.	Nevkládejte příliš mnoho prádla do sušičky.
	Prádlo není dostatečně vyždímané.	Vyždímejte prádlo v pračce při vyšších otáčkách.
Sušičku nelze otevřít nebo program nelze spustit. Sušička se po nastavení programu nespustí.	Sušička není zapojená.	Ujistěte se, že je sušička zapojená do elektrické sítě.
	Plnicí dvířka jsou otevřená.	Ujistěte se, že jsou plnicí dvířka řádně zavřena.
	Program není nastavený nebo jste nestiskli tlačítko Start/Pauza.	Zkontrolujte, zda je program nastavený a spotřebič se nenachází v režimu pauzy.
	Aktivovali jste dětskou pojistku.	Deaktivujte dětskou pojistku.
Program se přeruší bez jakékoli příčiny.	Plnicí dvířka nejsou řádně zavřena.	Ujistěte se, že jsou plnicí dvířka řádně zavřena.
	Došlo k přerušení elektrické energie.	Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte program.
	Nádržka na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Prádlo se srazilo, je zplstnatělé nebo poškozené.	Je pravděpodobné, že zvolený program nebyl vhodný pro daný typ prádla.	Zkontrolujte štítky na oblečení a zvolte program vhodný pro typ látky.
Z plnicích dvířek vytéká voda.	Na vnitřní ploše plnicích dvířek a na plochách těsnění dvířek se nahromadil prach.	Vyčistěte vnitřní plochy plnicích dvířek a plochy těsnění plnicích dvířek.
Plnicí dvířka se samovolně otevírají.	Plnicí dvířka nejsou řádně zavřená.	Zatlačte plnicí dvířka tak, aby zacvakla.
Svítlí/bliká symbol nádržky na vodu.	Nádržka na vodu je plná.	Vyprázdňte zásobník na vodu.
	Je ohnutá odpadní hadice.	Pokud je výrobek připojen přímo na odpad, zkontrolujte odpadní hadici.
Svítlí výstražný symbol čištění filtru.	Filtr je špinavý.	Vyčistěte filtr.
Svítlí varovný symbol čištění kondenzátoru.	Kondenzátor je možná znečištěný.	Vyčistěte kondenzátor.
Bliká výstražný symbol čištění filtru.	Filtr je ucpaný vlákny.	Vyčistěte zásuvku filtru.
	Vrstva nečistot vytváří překážku na povrchu filtru vláken.	Umyjte prachový filtr teplou vodou.
	Kondenzátor je ucpaný.	Vyčistěte kondenzátor.

9. AUTOMATICKÁ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADU A CO JE TŘEBA UDEŁLAT

Vaše bubnová sušička je vybavena vestaveným systémem detekce poruch, které jsou indikovány kombinací blikajících provozních kontrolky. Nejčastější chybové kódy jsou uvedeny níže.

Chybový kód	Řešení
E03 / 	Vyprázdněte nádržku na vodu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.
E04	Kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.
E05	Kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.
E06	Kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.
E08	V elektrické síti může dojít ke kolísání napětí. V takovém případě počkejte, dokud se hodnota napětí nevrátí do pracovního rozsahu.


10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INFORMACE O BALENÍ

10.1. Informace o balení

Obal tohoto spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Nelikvidujte obaly spolu s domovním nebo jiným odpadem. Odevzdejte je v příslušné sběrně definované místním úřadem.

11. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE

11.1. Energetické označení

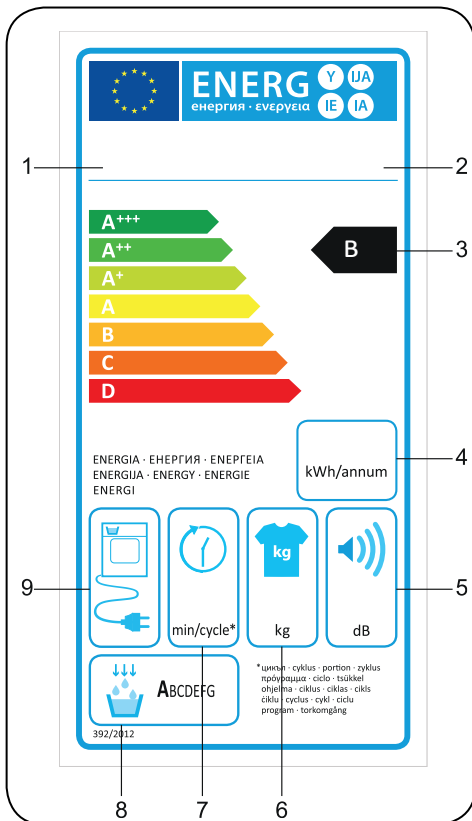

1. Ochranná známka
2. Model
3. Energetická třída
4. Roční spotřeba energie
5. Hluk během sušení
6. Kapacita suchého prádla
7. Trvání cyklu Bavlna do skříně
8. Třída účinnosti kondenzace
9. Technologie spotřebiče

11.2. Energetická účinnost

- Sušičku byste měli používat na plný výkon, ujistěte se však, že není přetížená.
- Při praní prádla by měla být rychlost ždímání co nejvyšší. Tím zkrátíte dobu potřebnou k usušení prádla a snížíte spotřebu energie.
- Ujistěte se, že jsou stejné druhy prádla sušeny společně.
- Při výběru programu postupujte podle doporučení v návodu k obsluze.
- Pro cirkulaci vzduchu ponechejte vhodnou mezeru na přední a zadní straně sušičky. Nezakrývejte mřížky na přední straně spotřebiče.
- Pokud to není nutné, neotvírejte dvířka sušičky při sušení. Pokud musíte dvířka otevřít, nenechávejte je otevřená příliš dlouho.
- Během procesu sušení nepřidávejte do sušičky nové (mokrě) prádlo.
- Chlupy a vlákna oddělující se od prádla a vznášející se ve vzduchu se shromažďují pomocí filtrů „Filtry na textilní vlákna“. Ujistěte se, že jsou filtry před a po každém použití vyčištěny.
- U modelů s kondenzátorem se ujistěte, že je kondenzátor vyčištěn alespoň jednou za měsíc nebo po každých 30 použitích.
- Během sušení musí být prostředí, ve kterém je sušička nainstalovaná dobře větrané.

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

V souladu s Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

Název dodavatele nebo ochranná známka	ROMO
Název modelu	RCD080B
Jmenovitá kapacita (kg)	8
Typ sušičky	Kondenzátor
Třída energetické účinnosti ⁽¹⁾	B
Roční spotřeba energie (kWh) ⁽²⁾	561
Automatická/Neautomatická	Automatická
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (kWh)	4,68
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení (kWh)	2,56
Spotřeba ve vypnutém režimu pro standardní program pro bavlnu při plném zatížení P_o (W)	0,5
Spotřeba v zapnutém režimu pro standardní program pro bavlnu při plném zatížení P_L (W)	1/0
Doba trvání v režimu zapnuto (min)	není k dispozici
Standardní program pro bavlnu ⁽³⁾	
Doba standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, $T_{\text{sušení}}$ (min.)	129
Doba standardního programu bavlny při částečném zatížení, $T_{\text{sušení}1/2}$ (min.)	76
Doba standardního programu bavlny při plném a částečném zatížení (T_L)	99
Třída účinnosti kondenzace ⁽⁴⁾	B
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu bavlny při plném zatížení $C_{\text{sušení}}$	81%
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu bavlny při částečném zatížení $C_{\text{sušení}1/2}$	81 %
Vážená kondenzační účinnost standardního programu pro bavlnu při plném zatížení a částečném zatížení C_L	81 %
Hladina akustického výkonu pro standardní program pro bavlnu při plném zatížení ⁽⁵⁾	65
Vestavěný spotřebič	Ne

(1) Měřítko od A +++ (nejúčinnější) do D (nejméně efektivní)

(2) Spotřeba energie založená na 160 sušicích cyklech standardního programu bavlny při plném a částečném zatížení a spotřebě režimu nízkého výkonu. Skutečná spotřeba energie na cyklus závisí na tom, jak je spotřebič používán.

(3) „Program pro sušení bavlny do skříně“ používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný k sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a je nejúčinnější program v oblasti energetické spotřeby pro bavlnu

(4) Měřítko od G (nejméně efektivní) do A (nejúčinnější)

(5) Vážená průměrná hodnota - L wA vyjádřená v dB (A) re 1 pW



52285733-190829-00