



CZ Pračka / Návod k obsluze



RWF1482B

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro provoz a údržbu Vašeho spotřebiče.

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu.

Ikona	Typ	Význam
	VAROVÁNÍ	Nebezpečí vážného zranění nebo smrti
	NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM	Nebezpečné napětí
	POŽÁR	Varování; Nebezpečí požáru / hořlavý materiál
	POZOR	Nebezpečí úrazu nebo poškození majetku
	DŮLEŽITÁ POZNÁMKA	Správný provoz systému

OBSAH

1.BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	1
1.1 Všeobecná bezpečnostní varování	2
1.2 Během provozu	6
1.3 Balení a životní prostředí	7
1.4 Informace o úsporách	7
2.TECHNICKÉ SPECIFIKACE	9
2.1 Vzhled	9
2.2 Technické informace	9
3.INSTALACE	10
3.1 Odstranění přepravních šroubů	10
3.2 Nastavení vyrovnávacích nožiček / nastavení nastavitelných zářezek	10
3.3 Elektrické zapojení	10
3.4 Hadice pro přívod vody	11
3.5 Zapojení odtoku vody	12
4.PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU.....	12
4.1 Příhrádka na prací prášek	12
4.2 Oddíly	13
4.3 Volič programů	13
4.4 Elektronický displej	13
5.POUŽITÍ PRAČKY	14
5.1 Příprava prádla	14
5.2 Vložení prádla do pračky	14
5.3 Přidání pracího prostředku do pračky	15
5.4 Obsluha pračky	15
5.5 Výběr programu	16
5.6 Systém detekce poloviční náplně	16
5.7 Doplnkové funkce	16
5.8 Dětská pojistka	18
5.9 Zrušení programu	18
5.10 Konec programu	19
6.TABULKA PROGRAMŮ	20
6.1 Důležité informace	22
7.ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	23
7.1 Varování	23
7.2 Filtry na přívodu vody	23
7.3 Filtř čerpadla	24
7.4 Příhrádka na prací prášek	24
8.PROPLACHOVACÍ ZÁTKA / TĚLO / BUBEN	25
9.ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	26
10.AUTOMATICKÁ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADU A CO JE TŘEBA UDĚLAT	28

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Provozní napětí/frekvence	220 - 240 V~/ 50 Hz
Celkový proud (A)	10
Tlak vody (Mpa)	Maximální 1 Mpa / Minimální 0,1 Mpa
Celkový výkon (W)	2200
Maximální kapacita náplně (suché prádlo) (kg)	8,0

- Neumísťujte pračku na koberec nebo podložku, která by bránila větrání základny.
- Tento spotřebič smí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená.
- Děti mladší 3 let se smí nacházet v blízkosti spotřebiče pouze tehdy, pokud se nacházejí pod neustálým dohledem.
- V případě poškození napájecího kabelu kontaktujte nejbližší autorizovaný servis a požádejte o jeho výměnu.
- Při připojování přívodu vody k Vaší pračce používejte pouze novou přívodní hadici, která je dodávána s pračkou. Nikdy nepoužívejte staré, použité nebo poškozené přívodní hadice.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.

POZNÁMKA: V případě, že chcete mít tento návod k obsluze v elektronické podobě, kontaktujte nás na následující adrese: “washmachine@standardtest.info“. Ve svém e-mailu uveďte název modelu a sériové číslo (20 číslic), které najdete na dvířkách spotřebiče.

Pozorně si přečtete tento návod k obsluze.

Pračka je určena pouze pro domácí použití. Komerční použití má za následek ztrátu záruky.



Tento návod k obsluze byl vytvořen pro více modelů, proto Váš spotřebič nemusí disponovat některou z popsanych funkcí. Z tohoto důvodu je důležité při čtení návodu k použití věnovat zvláštní pozornost veškerým obrázkům.

1.1 Všeobecná bezpečnostní varování

- Okolní teplota nezbytná pro provoz Vaší pračky je 15 – 25 °C.
- Pokud teplota klesne pod 0 °C, hadice mohou prasknout nebo elektronická karta nemusí fungovat správně.
- Ujistěte se, že prádlo vložené do pračky neobsahuje cizí předměty, jako jsou hřebíky, jehly, zapalovače a mince.
- **Doporučuje se, abyste pro své první praní zvolili program 90° Bavlna bez prádla a polovinu přihrádky II na prací prostředek naplnili vhodným pracím prostředkem.**
- Na pracím prostředku a změkčovačích dlouhodobě vystavených vzduchu se mohou

hromadit nečistoty.

Změkčovač nebo prací prostředek vložte do přihrádky pouze na začátku každého praní.

- Pokud pračku nebudete delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě a uzavřete přívod vody. Doporučujeme také nechat dvířka otevřená, abyste zabránili hromadění vlhkosti uvnitř pračky.
- V důsledku kontroly kvality během výroby může v pračce zůstat trochu vody. To neovlivní provoz pračky.
- Obal spotřebiče může být nebezpečný pro děti. Nedovolte dětem hrát si s obaly nebo malými částmi z pračky.
- Obaly uložte na místo, kde na ně děti nemohou dosáhnout, nebo je zlikvidujte vhodným způsobem.
- Programy s předpírkou používejte pouze na velmi znečištěné prádlo.

⚠ Nikdy neotevírejte přihrádku na prací prostředek, když je spotřebič v provozu.

- V případě poruchy odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete přívod vody. Nepokoušejte se provádět žádné opravy. Vždy kontaktujte autorizovaného servisního technika.
- Nepřekračujte maximální náplň pracího programu, který jste zvolili.

⚠ Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu.

- Praní prádla ušpiněného moukou může poškodit vaši pračku.
- Řiďte se pokyny výrobce ohledně používání aviváže nebo podobných výrobků, které chcete v

pračce použít.

- Ujistěte se, že dvířka Vaší pračky nejsou blokována a lze je zcela otevřít.

Nainstalujte spotřebič na místo, které lze plně větrat a kde pokud možno neustále proudí vzduch.



⚠️ Přečtěte si tato varování. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, chráníte tak sebe i ostatní před riziky a smrtelnými zraněními.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

⚠️ Během provozu pračky se nedotýkejte vypouštěcí hadice ani vypuštěné vody. Vysoké teploty představují riziko popálení.

⚠️ ⚡ NEBEZPEČÍ SMRTI ZPŮSOBENÉ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Nepřipojujte pračku k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.
- Nezasunujte poškozenou zástrčku do zásuvky.
- Nikdy nevyjímejte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu / zástrčky mokřýma rukama, protože by to mohlo způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se pračky, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Poškozený napájecí kabel / zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí provést pouze kvalifikovaný personál.



Nebezpečí vytopení

- Před umístěním vypouštěcí hadice do umyvadla zkontrolujte rychlost proudění vody.
- Proveďte nezbytná opatření, abyste zabránili sklouznutí hadice.
- Proud vody může hadici uvolnit, pokud není správně zajištěna. Ujistěte se, že odtokový otvor v umyvadle neblokuje špunt.

Nebezpečí požáru

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé kapaliny.
- Obsah síry v odstraňovačích barev může způsobit korozi. V pračce nikdy nepoužívejte prostředky na odstraňování barvy.
- Nikdy nepoužívejte výrobky, které obsahují rozpouštědla.
- Ujistěte se, že prádlo vložené do pračky neobsahuje cizí předměty, jako jsou hřebíky, jehly, zapalovače a mince.

Nebezpečí požáru a výbuchu

Nebezpečí pádu a zranění

- Nešplhejte na pračku.
- Ujistěte se, že hadice a kabely nezpůsobují nebezpečí zakopnutí.
- Neotáčejte pračku dnem vzhůru ani na bok.
- Nezvedejte pračku za dvířka ani přihrádku na prací prostředky.

 **Spotřebič musí být přepravován nejméně 2 osobami.**

Bezpečnost dětí



- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti spotřebiče. Děti by mohly ve spotřebiči uvíznout, což by vedlo k riziku smrti.
- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly skleněných dvířek, když je spotřebič v provozu. Povrch se stává extrémně horkým a může způsobit poškození kůže.
- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.
- V případě konzumace pracích a čisticích prostředků nebo styku s kůží může dojít k otravě a podráždění. Čisticí materiály uchovávejte mimo dosah dětí.



1.2 Během provozu

- Domácí mazlíčky udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.
- Před instalací zkontrolujte obal pračky a po vybalení i její vnější povrch. Nepoužívejte pračku, pokud se zdá poškozená nebo pokud byl poškozen obal.
- Instalaci pračky smí provést pouze autorizovaný servisní technik. Instalace spotřebiče jinou osobou může mít za následek ztrátu záruky.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí

být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.

- Pračku používejte pouze pro praní prádla, které bylo výrobcem označeno jako vhodné pro praní v pračce.
- **Než pračku uvedete do provozu, odstraňte z její zadní části 4 přepravní šrouby a pryžové podložky. Pokud šrouby nebudou odstraněny, mohou způsobit silné vibrace, hluk a nesprávnou funkci pračky a vést ke ztrátě záruky.**
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími faktory, například požárem, záplavami a jinými zdroji poškození.
- Tento návod nevyhazujte, uchovejte jej pro případné použití v budoucnu a předejte jej dalšímu vlastníkově.

 **POZNÁMKA:** Technické údaje se mohou lišit v závislosti na zakoupeném produktu.

Výměnu řemene smí provést pouze autorizovaný servis.

Používejte pouze originální náhradní řemen:
42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Balení a životní prostředí

Odstranění obalů

Obalové materiály chrání pračku před jakýmkoli poškozením, ke kterému může dojít během přepravy. Obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, protože jsou recyklovatelné. Použití recyklovaného materiálu snižuje spotřebu surového materiálu a snižuje produkci odpadu.

1.4 Informace o úsporách

Několik důležitých informací pro co nejefektivnější využití Vaší pračky:

- Nepřekračujte maximální náplň pracího programu, který jste zvolili. To umožní, aby Vaše pračka pracovala v úsporném režimu.
- Nepoužívejte funkci předpírky pro lehce zašpiněné prádlo. To vám pomůže snížit spotřebu elektřiny a vody.

CE prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že naše výrobky splňují platné evropské směrnice, rozhodnutí, nařízení a požadavky uvedené v referenčních normách.



Likvidace vysloužilého spotřebiče



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho musí být odevzdán v příslušné sběrně vysloužilých elektrických a elektronických spotřebičů. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít při nesprávném nakládání s tímto produktem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu Vám

poskytne místní městský úřad, služba pro likvidaci domovního odpadu nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

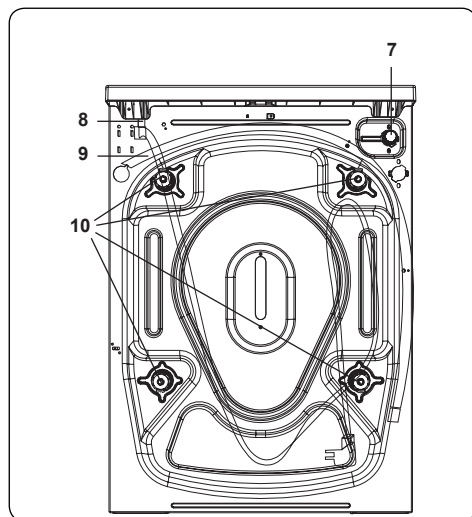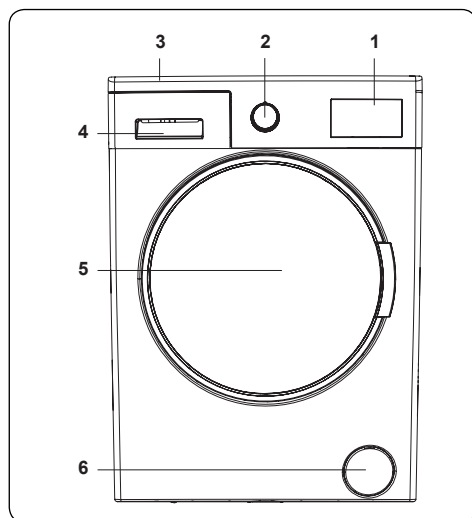

2.1 Popis spotřebiče


1. Elektronický displej
2. Volič programů
3. Horní kryt
4. Příhrádka na prací prášek
5. Buben
6. Kryt filtru čerpadla
7. Napouštěcí ventil
8. Napájecí kabel
9. Vypouštěcí hadice
10. Převrtné šrouby

2.2 Technické údaje

Provozní napětí / frekvence (V / Hz)	220 - 240 V~/ 50 Hz
Celkový proud (A)	10
Tlak vody (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa
Celkový výkon (W)	2200
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	8,0
Otáčky (ot / min)	1400
Číslo programu	15
Rozměry (mm)	
Výška	845
Šířka	597
Hloubka	557

3. INSTALACE


3.1 Odstranění přepravních šroubů

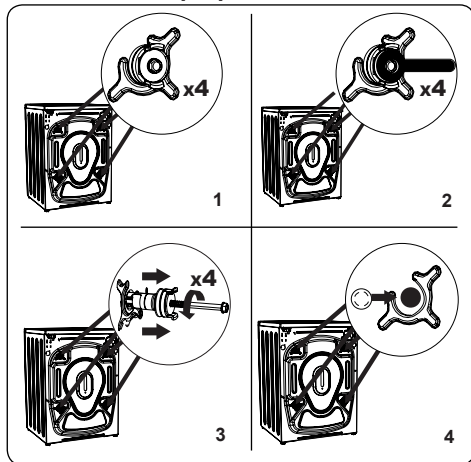


1. Než pračku uvedete do provozu, odstraňte z její zadní části 4 přepravní šrouby a pryžové podložky. Pokud šrouby nebudou odstraněny, mohou způsobit silné vibrace, hluk a nesprávnou funkci pračky a vést ke ztrátě záruky.
2. Povolte přepravní šrouby otočením proti směru hodinových ručiček pomocí vhodného klíče.
3. Vyjměte přepravní šrouby přímým vytáhnutím.
4. Vložte plastové záslepky dodané v sáčku s příslušenstvím do otvorů, které zůstaly po odstranění přepravních šroubů. Přepravní šrouby by měly být uschovány pro budoucí použití.

POZNÁMKA: Před prvním použitím pračky odstraňte přepravní šrouby. Na poruchy vzniklé v důsledku provozu pračky s namontovanými přepravními šrouby se záruka nevztahuje.

3.2 Nastavení vyrovnávacích nožiček / nastavení nastavitelných zarážek

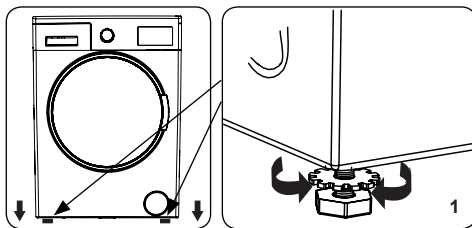


1. Neinstalujte pračku na povrch (např. koberec), který by bránil větrání zespodu.
- Abyste zajistili tichý provoz bez vibrací, nainstalujte ji na pevný povrch.
- Pračku můžete vyrovnat pomocí nastavitelných nožiček.
- Povolte plastovou pojistnou matici.

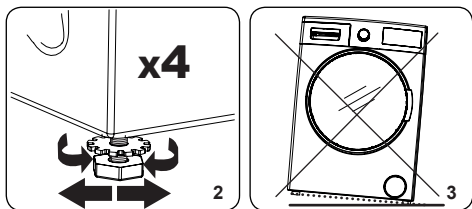

2. Chcete-li zvýšit výšku pračky, otočte nožičky ve směru hodinových ručiček. Chcete-li snížit výšku pračky, otočte nožičky proti směru hodinových ručiček.
- Jakmile je pračka ve vodorovné poloze, utáhněte pojistné matice otočením ve směru hodinových ručiček.
3. Nikdy nepodkládejte pračku lepenkou, dřevem ani jinými podobnými materiály.
- Při zemetání a mytí podlahy, na které je pračka umístěna, dávejte pozor, aby nedošlo k narušení vodorovné polohy pračky.

3.3 Připojení k elektrické síti

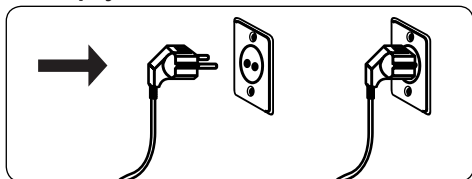


- Pračka vyžaduje síťové napájení 220 – 240 V, 50 Hz.

- Napájecí kabel Vaší pračky je vybaven uzemněnou zástrčkou. Tato zástrčka by měla být vždy zasunuta do uzemněné zásuvky 10 A.
- Pokud nemáte vhodnou zásuvku a uzemněnou pojistku, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Neodpovídáme za škody, které vzniknou v důsledku připojení spotřebiče k neuzemněné zásuvce.

POZNÁMKA: Provoz pračky při nízkém napětím vede ke zkrácení životnosti a omezení výkonu.

3.4 Hadice pro přívod vody

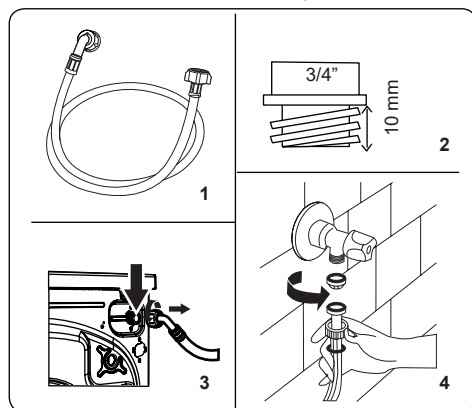


1. V závislosti na specifikacích pračky může být Vaše pračka připojena k přívodu studené vody nebo k přívodu studené a teplé vody. Hadice s bílým uzávěrem by měla být připojena k přívodu studené vody a hadice s červeným uzávěrem k přívodu horké


vody (pokud je k dispozici).

- Aby nedocházelo k úniku vody do spojů, je v balení s hadicí dodávána 1 nebo 2 matice (v závislosti na modelu Vaší pračky). Tyto matice nasadíte na konec přívodní hadice, která se připojuje k přívodu vody.
2. Připojte nové přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku se závitem $\frac{3}{4}$ ".
 - Připojte bílý konec přívodní hadice k bílému přívodnímu ventilu na zadní straně pračky a červený konec hadice k červenému přívodnímu ventilu (je-li použit).
 - Ručně utáhněte spoje. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného instalatéra.
 3. Jakmile provedete všechna připojení, zapněte přívod vody a pečlivě zkontrolujte těsnost.
 4. Zajistěte, aby nové hadice pro přívod vody nebyly přiskřípnuté, zalomené, zkroucené, přehnuté nebo zmačkané.
 - Pokud je Vaše pračka připojena k přívodu horké vody, neměla by být teplota přívodu horké vody vyšší než 70 °C.

POZNÁMKA: Pračka musí být připojena k přívodu vody pouze pomocí dodané nové přívodní hadice. Staré hadice nesmí být znovu použity.

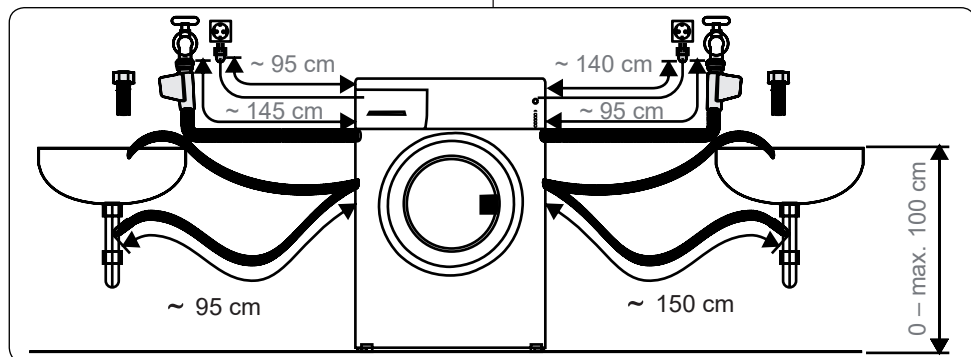


3.5 Zapojení odtoku vody

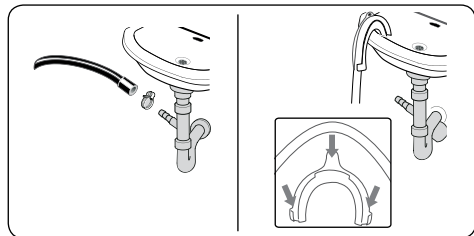



- Připojte odtokovou hadici ke stojanu nebo k výstupnímu kolenu u umyvadla pomocí dalšího vybavení.
- Nikdy se nepokoušejte vypouštěcí hadici prodloužit.
- Hadici pro vypouštění vody z pračky nekládejte do nádoby, kbelíku ani vany.
- Ujistěte se, že hadice pro vypouštění vody není ohnutá, přehnutá, zmáčknutá ani prodloužená.
- Vypouštěcí hadice se smí nacházet nanejvýš 100 cm od země.

4. PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

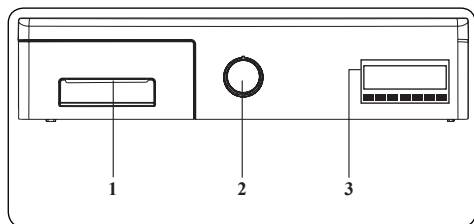

1. Příhrádka na prací prášek
2. Volič programů
3. Elektronický displej a doplňkové funkce

4.1 Příhrádka na prací prášek

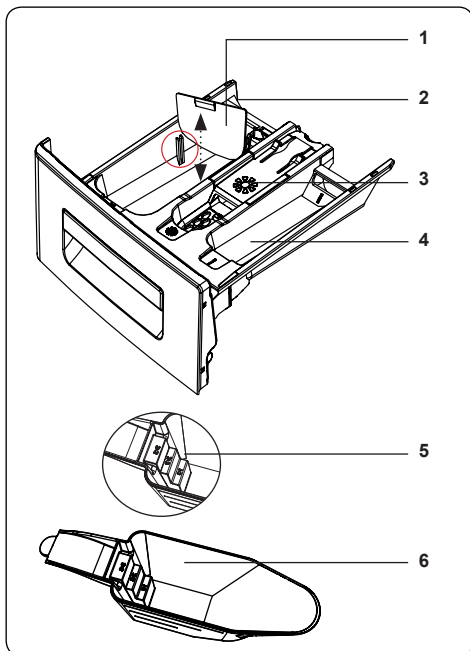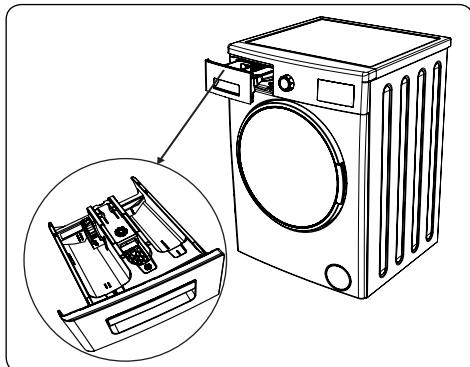


1. Příhrádka na tekutý čistící prostředek
2. Zásobník na prací prášek
3. Zásobník na aviváž
4. Zásobník na prací prášek pro předpírku
5. Stupnice dávkování práškového pracího prostředku
6. Odměrka na práškový prací prostředek (*)

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.


4.2 Oddíly

Zásobník na prací prášek:

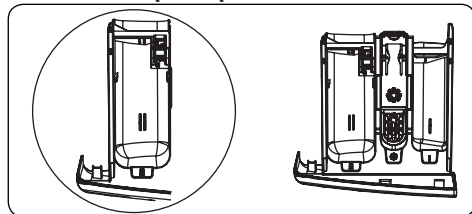


Tento oddíl je určen pro tekuté nebo práškové prací prostředky nebo odstraňovač vodního kamene. Měrka hladiny tekutého pracího prostředku se nachází uvnitř spotřebiče. (*)

Aviváž, škrob, prací prostředek:

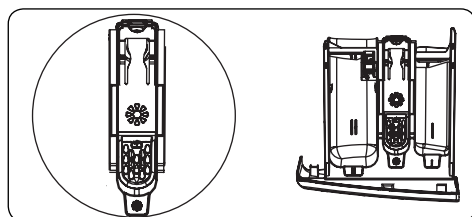

Tento oddíl je určen pro změkčovacla, aviváže nebo škrob. Postupujte podle pokynů na obalu. Pokud změkčovacla po použití zanechají na prádle stopy, zkuste je zředit nebo použít tekuté změkčovacla.


Zásobník na prací prostředek pro předpírku:

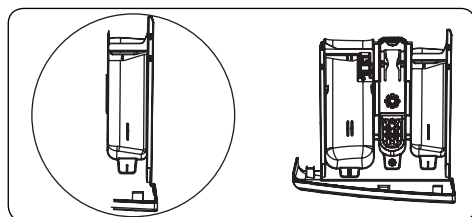

Tento zásobník byste měli používat, pouze pokud jste vybrali funkci předpírky. Doporučujeme používat funkci předpírky pouze pro velmi špinavé prádlo.


(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

4.3 Volič programů

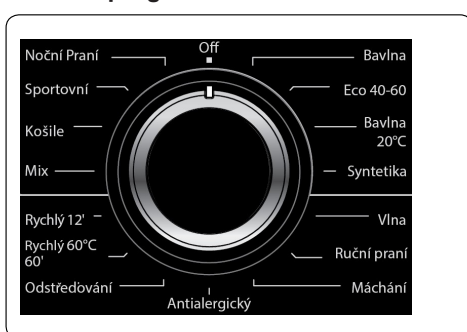


- Pro výběr požadovaného programu otáčejte voličem programů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud značka na voliči programů neukáže na vybraný program.
- Zkontrolujte, zda je volič programů přesně na programu, který chcete vybrat.

4.4 Elektronický displej

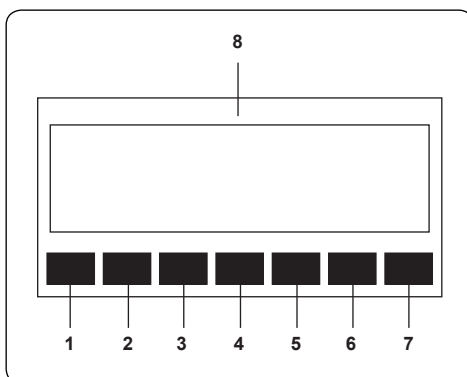

1. Tlačítko nastavení teploty vody
2. Tlačítko nastavení rychlosti otáček
3. Výběr úrovně znečištění
4. Tlačítko doplňkové funkce
5. Doplňková funkce extra máchání
6. Funkce odloženého startu
7. Tlačítko Start / Pauza
8. Digitální displej


Na displeji se zobrazí časovač odloženého startu (pokud je nastaven), teplota, zda jsou dvířka pračky odemknuta, všechny doplňkové funkce, které jste vybrali, a aktuální fáze spuštěného programu ().

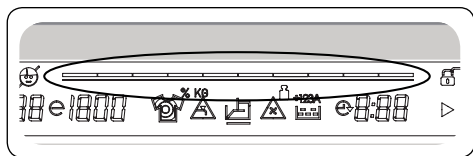

Po dokončení vybraného programu se na displeji zobrazí „Konec“. Displej také ukazuje, zda došlo k poruše pračky.

5. POUŽITÍ PRAČKY

5.1 Příprava prádla

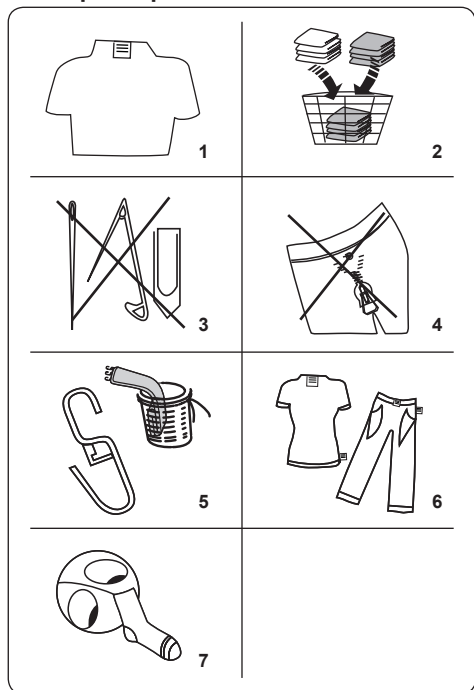

- Postupujte podle pokynů uvedených na štítcích na oděvu.
- Rozdělte prádlo podle typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna atd.), teploty praní (studená, 30°, 40°, 60°, 90°) a míry znečištění (mírně znečištěné, znečištěné, silně znečištěné).
- Nikdy neperte barevné a bílé prádlo dohromady.
- Tmavé látky mohou obsahovat přebytečné barvivo a měly by se je několikrát vyprat samostatně.


- Ujistěte se, že na prádle nebo v kapsách nejsou kovové předměty; pokud ano, odstraňte je.

POZOR: Záruka se nevztahuje na poruchy, ke kterým dojde v důsledku poškození cizím materiálem.

- Zapněte zipy, všechny háčky a knoflíky.
- Odstraňte kovové nebo plastové háčky záclon nebo je vložte do prací sítěky nebo sáčku.
- Obraťte naruby textilie, jako jsou kalhoty, úplety, trička a mikiny.
- Ponožky, kapesníky a jiné drobné prádlo perte v ochranné síťce.

 Může být bělené	 Nebělte	 Normální praní
 Maximální teplota žehlení 150 °C	 Maximální teplota žehlení 200 °C	 Nežehlete
 Může být chemicky čišťeno	 Nemůže být chemicky čišťeno	 Sušte položené
 Nežehlivé	 Sušit zavěšené	 Nesušte v sušičce
 Je povoleno chemické čištění v plynovém oleji, čistém alkoholu a R113	 Perchlorethylen R11, R13, ropa	 Perchlorinetylen R11, R113, plynový olej

5.2 Vložení prádla do pračky

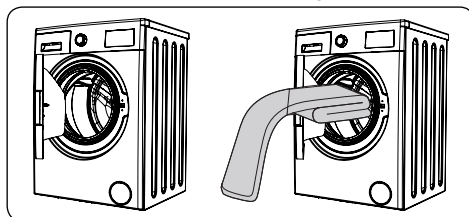

- Otevřete dvířka pračky.
- Rozložte prádlo rovnoměrně do pračky.




POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální náplň bubnu, protože by to vedlo ke špatným výsledkům praní a ke zmačkání prádla. Informace o kapacitě pračky naleznete v tabulce pracích programů.

Následující tabulka ukazuje přibližnou hmotnost běžných typů prádla:

TYP PRÁDLA	HMOTNOST (g)
Ručník	200
Povlečení	500
Župan	1 200
Přikrývka	700
Povlak na polštář	200
Spodní prádlo	100
Ubrus	250

- Vložte každý kus prádla zvlášť.
- Zkontrolujte, zda se mezi gumovým těsněním a dvířky nezachytily žádné předměty.
- Jemně zatlačte na dvířka tak, aby zaklapla.

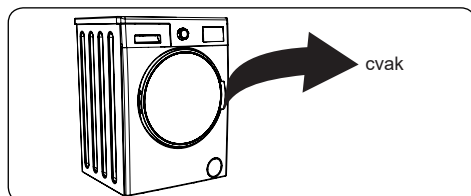

- Ujistěte se, že jsou dvířka zcela zavřená, jinak se program nespustí.

5.3 Přidání pracího prostředku do pračky


Množství pracího prostředku použitého v pračce závisí na následujících kritériích:

- Pokud je prádlo jen mírně zašpiněné, nepředpírejte je. Vložte malé množství pracího prostředku (podle údajů výrobce) do oddílu II zásuvky na prací prostředky.
- Pokud je prádlo příliš znečištěné, vyberte program s předpírkou a vložte ¼ pracího prostředku, který se má použít, do oddílu I zásuvky na prací prostředek a zbytek do oddílu II.

- V pračce používejte prací prostředky určené pro automatické pračky. Řiďte se pokyny výrobce ohledně množství pracího prostředku, které se má použít.
- V oblastech s tvrdou vodou je zapotřebí více pracího prostředku.
- Množství potřebného pracího prostředku se zvyšuje s většími dávkami prádla.
- Do prostředního prostoru zásuvky na prací prostředek vložte změkčovač. Nepřekračujte rysku MAX.
- Hustá změkčovačidla mohou způsobit ucpání zásuvky a měla by být zředěna.
- Tekuté prací prostředky je možné použít ve všech programech bez předpírky. V takovém případě zasuňte měrku hladiny tekutého pracího prostředku (*) do zdířek v oddílu II zásuvky na prací prostředek. Čárky na měrce použijte jako vodičky pro naplnění zásuvky na požadovanou úroveň.

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

5.4 Obsluha pračky

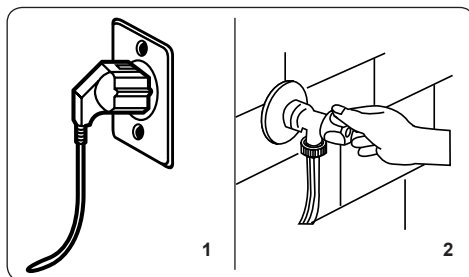

1. Zapojte pračku do elektrické sítě.
 2. Zapněte přívod vody.
- Otevřete dvířka pračky.
 - Rozložte prádlo rovnoměrně do pračky.
 - Jemně zatlačte na dvířka tak, aby zaklapla.

5.5 Výběr programu


Použijte tabulku programů a vyberte nejvhodnější program pro Vaše prádlo.

5.6 Systém detekce poloviční náplně

Vaše pračka má funkci detekce poloviční náplně.

Pokud do pračky vložíte méně než polovinu maximálního množství prádla, automaticky nastaví funkci poloviční náplně bez ohledu na vybraný program. To znamená, že dokončení vybraného programu zabere méně času a spotřebuje se méně vody a energie.

5.7 Doplnkové funkce

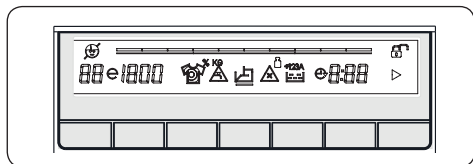


Před spuštěním programu můžete vybrat doplňkovou funkci.

- Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko pod symbolem doplňkové funkce, kterou chcete vybrat.
- Pokud symbol doplňkové funkce svítí, znamená to, že byla funkce aktivována.
- Pokud symbol doplňkové funkce bliká, znamená to, že funkce nebyla vybrána.

Důvod, proč nebyla funkce aktivována:

- **Doplňková funkce není kompatibilní s vybraným programem.**
- **Pračka postoupila ve vybraném programu příliš daleko na to, aby bylo možné vybrat doplňkovou funkci.**
- **Doplňková funkce, kterou jste vybrali, není kompatibilní s jinou doplňkovou funkcí, kterou jste vybrali předtím.**

1. Výběr teploty

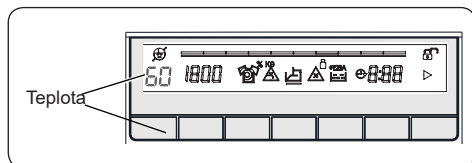


Pomocí tlačítka pro nastavení teploty vody změňte automaticky naprogramovanou

teplotu vody.

Po zvolení programu se automaticky nastaví maximální teplota pro tento program.


Chcete-li teplotu změnit, stiskněte tlačítko pro nastavení teploty vody, dokud se na digitálním displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Teplotu vody při praní můžete postupně snižovat, v rozmezí maximální teploty a praní za studena (--), stisknutím tlačítka pro nastavení teploty vody.

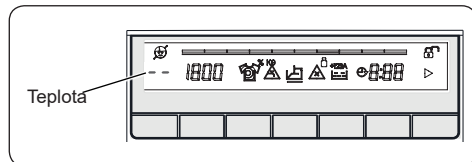


Pokud jste přeskočili teplotu vody, kterou chcete nastavit, pokračujte stiskem tlačítka teploty vody, dokud se znovu nezobrazí požadovaná teplota.

2. Výběr rychlosti otáček při ždímání

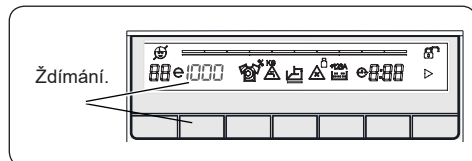

Po zvolení programu se automaticky nastaví maximální rychlost otáček při ždímání pro tento program.

Rychlost ždímání nastavíte stisknutím tlačítka ždímání, dokud se na digitálním displeji nezobrazí požadovaná hodnota.

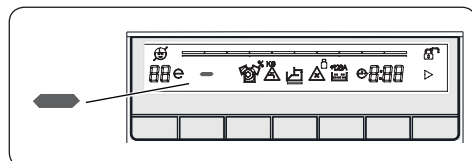


Stisknutím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček při ždímání můžete postupně snížit rychlost ždímání nebo ždímání zrušit (-).

Pokud jste přeskočili požadovanou rychlost ždímání, opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení rychlosti ždímání, dokud se znovu nezobrazí požadovaná rychlost.

3. Časovač odloženého startu

Místo okamžitého spuštění programu

můžete nastavit automatické spuštění programu po uplynutí stanovené doby (od 30 minut do 23 hodin).

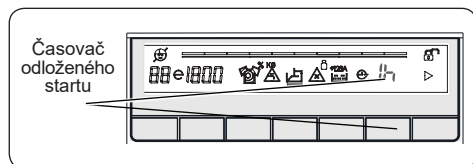

Jednou stisknete tlačítko odloženého startu. Na displeji se zobrazí „0,5 h“.

Na elektronickém displeji se rozsvítí symbol



- Opakovaně stisknete tlačítko Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas.
- Pokud jste přeskočili čas odloženého startu, který chcete nastavit, pokračujte stiskem tlačítka Odložený start, dokud se znovu nezobrazí požadovaný čas.
- Aby funkce odloženého startu fungovala, musíte stisknout tlačítko Start / Pauza.
- Pro aktivaci funkce odložený start stisknete tlačítko „Start / Pauza“.
- Chcete-li přidat / odebrat prádlo, když je aktivní funkce odloženého startu, musíte stisknout tlačítko Start / Pauza. Po přidání / odebrání prádla musíte znovu stisknout tlačítko Start / Pauza, abyste funkci odloženého startu aktivovali.




POZNÁMKA: Po nastavení odloženého startu můžete podle potřeby zvolit další funkce, než stisknete tlačítko Start / Pohotovostní režim. Poté můžete funkci odloženého startu aktivovat pomocí tlačítka Start / Pohotovostní režim.

Zrušení funkce Odložený start:

- Chcete-li zrušení provést během výběru, stisknete tlačítko odloženého startu jakmile se Vám na elektronickém displeji zobrazí délka trvání programu, který jste vybrali. Když se Vám délka trvání programu zobrazí na elektronickém displeji, čas prodlevy je zrušen.
- Chcete-li funkci odloženého startu zrušit poté, co jste ji nastavili, stisknete jednou tlačítko Odložený start. Symbol na elektronickém displeji zhasne.

4A. Funkce snadné žehlení

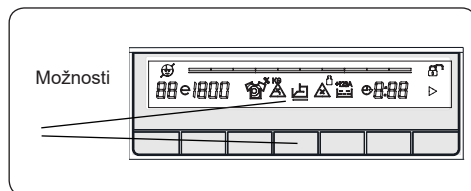


Při použití této funkce bude prádlo na konci zvoleného pracího programu méně pomačkané.

Tuto funkci vyberte stisknutím tlačítka Snadné žehlení, když je zobrazen symbol



POZNÁMKA: Pokud se na obrazovce při výběru funkce snadné žehlení nezobrazí symbol, znamená to, že tato funkce nemůže být použita s vybraným programem praní.

4B. Funkce předpírky

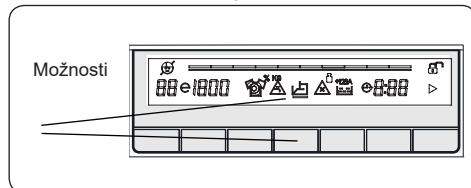


Tato přídavná funkce vám umožňuje předpírat silně zašpiněné prádlo před tím, než proběhne hlavní prací program. Při použití této funkce musíte nasypat prací prášek do přední přihrádky v přední zásuvce.

Tuto funkci vyberte stisknutím tlačítka Předpírka, když je zobrazen symbol



POZNÁMKA: Pokud se na obrazovce při výběru funkce předpírky nezobrazí symbol, znamená to, že tato funkce nemůže být použita s vybraným programem praní.

5A. Funkce extra máchání

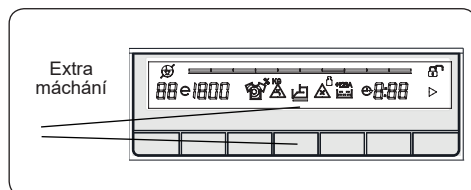

Pomocí této doplňkové funkce můžete nastavit až tři doplňková máchání prádla na konci vybraného programu.

¹ : Na konci praní se provede jedno doplňkové máchání.


² : Na konci praní se provedou dvě doplňková máchání.

³ : Na konci praní se provedou tři doplňková máchání.

Chcete-li přidat více než jedno máchání, stiskněte tlačítko , dokud nevidíte požadovaný počet máchání.

POZNÁMKA: Pokud se na obrazovce při výběru funkce extra máchání nezobrazí symbol , znamená to, že tato funkce nemůže být použita s vybraným programem praní.

5B. Antialergická funkce

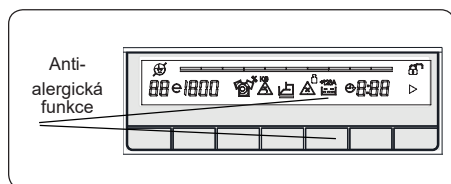

Pomocí této funkce můžete nastavit přídatné máchání prádla. Pračka provede všechny kroky máchání horkou vodou.

Toto nastavení doporučujeme pro prádlo, které se nosí na jemnou pokožku, dětské oblečení a spodní prádlo.

Tuto funkci vyberte stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí symbol .

POZNÁMKA: Pokud se na obrazovce při výběru antialergické funkce nezobrazí symbol , znamená to, že tato funkce nemůže být použita s vybraným programem praní.

6. Výběr úrovně znečištění

Můžete změnit nastavení praní podle toho, jak je Vaše prádlo špinavé. Tím se změní doba a teplota vybraného pracího programu.

Míra znečištění je u některých programů nastavena automaticky. V případě potřeby ji můžete změnit.

POZNÁMKA: Pokud po stisknutí tlačítka úrovně znečištění nedojde k žádné změně, znamená to, že tato funkce nemůže být použita s vybraným programem praní.

Méně špinavé (bez předpírky)


Špinavé (v případě potřeby použijte předpírku).

Velmi špinavé (v případě potřeby použijte předpírku).

PROGRAM	VYBĚR ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ	TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	VOLITELNÉ ÚROVNĚ	
BAVLNA	V	Špinavé	Velmi špinavé	Méně špinavé
ECO 40-60	V	Špinavé	Velmi špinavé	Méně špinavé
BAVLNA 20 °C	NV	Méně špinavé	NV	NV
SNADNÁ PÉČE	V	Špinavé	Velmi špinavé	Méně špinavé
VLNA	V	Méně špinavé	Špinavé	Velmi špinavé
RUČNÍ PRÁNÍ / JEMNÉ	V	Méně špinavé	Špinavé	Velmi špinavé
MÁCHÁNÍ	NV	Méně špinavé	NV	NV
DĚTSKÉ	NV	Špinavé	NV	NV
ŽDÍMÁNÍ	NV	Méně špinavé	NV	NV
RYCHLÝ 60'	V	Špinavé	Méně špinavé	NV
RYCHLÝ 12'	NV	Méně špinavé	NV	NV
PEŘINY	V	Méně špinavé	Špinavé	Velmi špinavé
KOŠILE	V	Špinavé	Velmi špinavé	Méně špinavé
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ	V	Méně špinavé	Špinavé	Velmi špinavé
NOČNÍ PRÁNÍ	V	Špinavé	Velmi špinavé	Méně špinavé
V: Volitelné NV: Nelze vybrat				

*Energeticky úsporné programy.

7. Tlačítko Start / Pauza

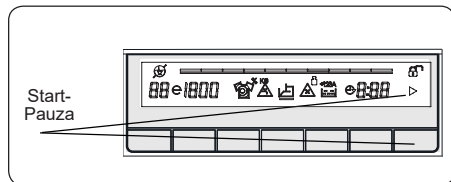


Chcete-li spustit vybraný program, stiskněte tlačítko Start. Na displeji se zobrazí symbol ▷.

Chcete-li pozastavit spuštěný program, stiskněte tlačítko Start. Na displeji bude blikat symbol ▷.

Vysvětlení hlavních symbolů

- ▷ Symbol Start / Pauza
- 🔒 / 🔓 Zamčená dvířka / odemčená dvířka
- 888 Zbývajících doba pracího programu (je-li spuštěn) nebo odloženého startu (je-li nastaven)
- ⌚ Odložený start
- 🌊 Extra máchání a doplňková antialergická funkce
- ⚠ Selhání čerpadla
- 🔌 Odpojený přívod vody
- 🧼 Symbol úrovně znečištění
- 1000 Rychlost ždímání
- 🌡 Symbol ekonomické teploty při praní
- 50 Symbol teploty praní

8. Dětská pojistka

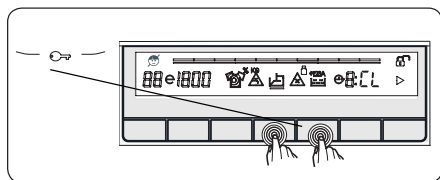

Dětská pojistka zabrání neúmyslnému použití spotřebiče a použití dětmi bez dozoru. Dětskou pojistku aktivujete současným stisknutím a podržením

tlačítek 4. a 5. po dobu nejméně 5 sekund. Po aktivaci dětské pojistky bude na elektronickém displeji blikat „CL“. Je-li dětská pojistka aktivní a Vy stisknete libovolné tlačítko, na displeji se rozblíká symbol „CL“. Pokud pračka již pere, dětská pojistka je aktivní a Vy se pokusíte změnit program otočením voliče programů na polohu ZRUŠIT a následně na požadovaný program, pračka bude i nadále beze změny pokračovat v praní. Dětskou pojistku vypnete současným stisknutím a podržením tlačítek 4. a 5. po dobu minimálně 5 sekund, dokud z displeje nezmizí symbol „CL“.


5.8 Zrušení programu

Vybraný program lze kdykoliv zrušit:

1. Volič programů přepněte do polohy „STOP“.
2. Pračka zastaví prací cyklus a program se zruší.
3. Otočením voliče PROGRAMŮ na jakýkoliv jiný program vypustíte z pračky vodu.
4. Vaše pračka provede nezbytné vypouštění vody a zruší program.

Nyní můžete vybrat a spustit nový program.

5.9 Konec programu

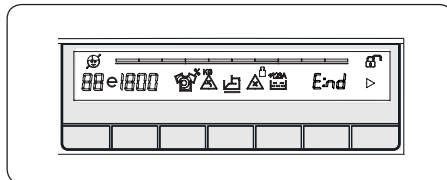

Vaše pračka se sama zastaví, jakmile vybraný program skončí.

- Na elektronickém displeji se po 2 minutách zobrazí „KONEC“.
- 🔓 na displeji se zobrazí symbol odemčených dvířek.
- Můžete otevřít dvířka pračky a vyjmout prádlo.
- Dvířka pračky nechte otevřená, aby mohla vnitřní část pračky vyschnout.
- Volič programů přepněte do polohy STOP.

- Pračku odpojte ze sítě.
- Zavřete přívod vody.

6. VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

6.1 Upozornění na odpojení vody / nízký tlak vody

Pokud se na elektronickém displeji rozblíká symbol  :

- Přívod vody může být zavřený. Zkontrolujte.
- Přívod vody může být odpojen. Zkontrolujte. Pokud tomu tak je, přepněte volič programů do polohy OFF. Po připojení přívodu vody můžete vybrat program a pračku spustit.
- Tlak vody může být nízký. Zkontrolujte.
- Hadice pro přívod vody může být zamotána. Zkontrolujte.
- Hadice pro přívod vody může být ucpaná. Vyčistěte filtry přívodní hadice. (*)
- Filtr na přívodu může být ucpaný. Vyčistěte filtry přívodu vody. (*)




(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.

6.2 Upozornění na ucpaný filtr čerpadla

Pokud se na elektronickém displeji rozblíká symbol  :

- Filtr čerpadla může být ucpaný. Vyčistěte filtr čerpadla. (*)
- Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo ohnutá. Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

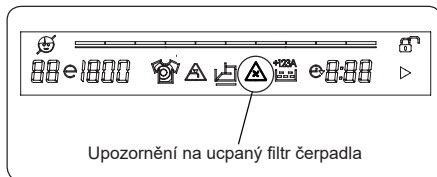

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.

7. TABULKA PROGRAMŮ

Program	Teplota praní (°C)	Maximální kapacita praní / sušení (kg)	Zásuvka na prací prášek	Trvání programu (min.)	Typ prádla / Popisy
BAVLNA	90°	8,0	2	190	Velmi špinavé, bavlněné a lněné prádlo. (Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (maximálně 4 kg), ložní prádlo atd.)
ECO 40-60	40°	8,0	2	211	Špinavá bavlna a lněný textil. (Spodní prádlo, prostěradla, ubrusy, (ručníky maximálně 4 kg), povlečení, atd.)
BAVLNA 20 °C	20°	4,0	2	100	Méně špinavý bavlněný a lněný textil. (Spodní prádlo, prostěradla, ubrusy, (ručníky max. 2 kg), povlečení, atd.)
SNADNÁ PÉČE	40°	3,5	2	110	Velmi špinavý nebo syntetický textil. (Nylonové punčochy, trička, halenky, syntetické směsi atd.)
VLNA	30°	2,5	2	48	Vlněný textil a textil z vlněných směsí, který má štítek pro praní v pračce
RUČNÍ PRANÍ / JEMNÉ	30°	2,5	2	88	Prádlo, u kterého je doporučeno praní v ruce, nebo jemné prádlo.
MÁCHÁNÍ	-	8,0	2	30	Další máchání jakéhokoli typu prádla po praní.
DĚTSKÉ	60°	4,0	2	219	Dětské oblečení s označením lze prát v pračce.
ŽDÍMÁNÍ	-	8,0	2	17	Další ždímání jakéhokoli typu prádla po praní.
* RYCHLÝ 60'	60°	4,0	2	60	Špinavé, bavlněné, barevné a lněné textilie prané při 60 °C za 60 minut.
**RYCHLÝ 12'	30°	2,0	2	12	Lehce znečištěný bavlněný, lněný a barvený textil
PEŘINY	40°	3,5	2	99	V tomto programu můžete prát povlečení, které má štítek pro praní v pračce.
KOŠILE	60°	4,0	2	112	Špinavé košile a halenky z bavlny, syntetiky a syntetických směsí lze prát společně.
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ	30°	3,5	2	79	Sportovní oblečení
(***) NOČNÍ PRANÍ	90°	8,0	2	175	Velmi špinavé, bavlněné a lněné prádlo. (Spodní prádlo, prostěradla, ubrusy, (ručníky maximálně 4 kg), povlečení, atd.)



POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTĚ A VYBRANÝCH PŘIDAVNÝCH FUNKCÍCH.

(*) Program Denní 60 minut může prát vaše prádlo po dobu 30 minut v závislosti na zvolené úrovni znečištění. Pokud chcete, aby bylo Vaše prádlo vypráno za 30 minut, vyberte z nabídky úrovně znečištění možnost „méně špinavé“.

(**) Vzhledem ke krátké době praní tohoto programu doporučujeme použít méně pracího prostředku. Pokud pračka detekuje nerovnoměrné zatížení, program může trvat déle než 12 minut. Dvířka pračky můžete otevřít po dokončení pracího cyklu.

(***) Program nočního praní Vaše prádlo vypere tiše, bez ždímání. Když se pračka blíží ke konci cyklu, přejde do režimu spánku a dokáže prádlo uchovat až 10 hodin, aniž by spustila vypouštění vody. Pokud délka trvání programu překročí 10 hodin, pračka automaticky provede vypouštění vody a ždímání. Počínaje okamžikem, kdy pračka přejde do režimu čekání, můžete tento režim zrušit a prací cyklus spustit tam, kde byl zastaven. Chcete-li to provést, stiskněte znovu tlačítko Start / Pohotovostní režim. (V režimu spánku se na displeji nevypočte zbývajcí čas, zbývajcí čas na displeji je délka trvání platná pouze pro vypouštění a ždímání).

Podle nařízení 1015/2010 a 1061/2010 je program 2 s volbami teploty 60e a 40e „Standardním programem pro bavlnu při 60 °C“ a „Standardním programem pro bavlnu při 40 °C“.

Program Eco 40–60 dokáže společně ve stejném cyklu vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo s doporučenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C a tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

- Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou zpravidla programy, které perou delší dobu při nižších teplotách.
- Naplnění pračky pro domácnost na kapacitu uvedenou výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.
- Doba trvání programu, spotřeba energie a hodnoty spotřeby vody se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu náplně, vybraných doplňkových funkcích, typu vody a okolní teplotě.
- Pro prací programy, které perou při nízké teplotě, se doporučuje používat tekutý prací prostředek. Množství pracího prostředku závisí na množství prádla a míře jeho znečištění. Řiďte se doporučeními výrobce pracího prostředku ohledně používaného množství.
- Rychlost odstřeďování má vliv na hluk a zbytkový obsah vlhkosti. Čím vyšší rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší hluk a tím nižší zbytkový obsah vlhkosti.
- Přístup do databáze produktů, kde jsou uloženy informace o modelu, můžete získat načtením QR kódu na energetickém štítku.

Název programu	Jmenovitá kapacita kg	Spotřeba energie kWh/cyklus			Doba trvání programu hod:min			Spotřeba vody litry/cyklus			Max. Teplota °C			Zbytkový obsah vlhkosti % 1000 ot. za min.		
		Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň	Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň	Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň	Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň	Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň
Cotton 90 (bavlna na 90 °C)																
Cotton 60 (bavlna na 60 °C)																
Eco 40-60																
Syntetické																
Fast 60 (rychlý na 60)																
Cotton 20 (bavlna na 20 °C)																


7.1 Důležité informace

- Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné pro automatické pračky. Pokud použijete příliš velké množství pracího prostředku, vytvoří se nadměrná pěna a aktivuje se systém automatické absorpce pěny.
- Doporučujeme pravidelné čištění pračky každé 2 měsíce. Pro pravidelné čištění použijte program Drum Clean (čištění bubnu). Pokud Vaše pračka nemá program Drum Clean, použijte program Cotton 90. Podle potřeby použijte jen vhodné přípravky na odstranění vodního kamene vyvinuté speciálně pro pračky.
- Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu. Dvířka pračky můžete otevřít 2 minuty po dokončení pracího cyklu. *
- Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu. Dvířka se otevřou okamžitě po ukončení pracího cyklu. *
- Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu, aby se předešlo možným rizikům. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných neoprávněnými osobami.

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

8.1 Varování

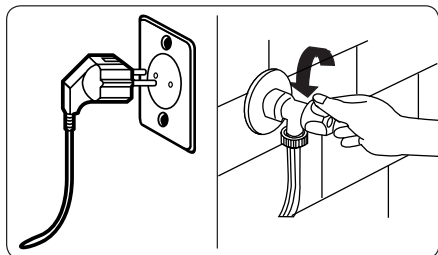


Před přistoupením k údržbě a čištění vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Před zahájením údržby a čištění pračky zavřete přívod vody.

⚠ POZOR: K čištění pračky nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky, prostředky na čištění skla ani univerzální čisticí prostředky. Chemikálie v nich obsažené mohou poškodit plastové povrchy spotřebiče a další komponenty.

8.2 Filtry na přívodu vody


Filtry na přívodu vody zabraňují vniknutí nečistot a cizích materiálů do pračky. Doporučujeme vyčistit tyto filtry, jakmile do pračky nenatéká dostatek vody, ačkoliv je přívod vody zapnutý a kohoutek otevřený. Doporučujeme čistit filtry přívodu vody každé 2 měsíce.

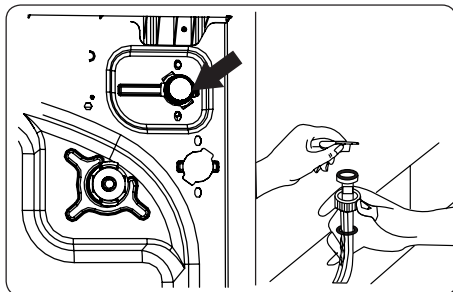

- Odšroubujte přívodní hadici (hadice) z pračky.
- Chcete-li vyjmout filtr přívodu vody z napouštěcího ventilu, použijte dlouhé kleštičky a opatrně odstraňte plastovou tyčinku na filtru.
- Druhý filtr přívodu vody je umístěn na konci přívodní hadice, který jde do kohoutku. Chcete-li vyjmout druhý filtr přívodu vody, použijte dlouhé kleštičky a opatrně odstraňte plastovou tyčinku na filtru.
- Filtr důkladně vyčistěte měkkým kartáčem, omyjte mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Filtr jemným zatlačením vložte zpět na místo.

⚠ POZOR: Filtry na přívodním ventilu vody mohou být zaneseny v důsledku nízké kvality vody nebo nedostatečné údržby a mohou se poškodit. To může způsobit únik vody. Na takovéto poruchy se nevztahuje záruka.

8.3 Filtr čerpadla

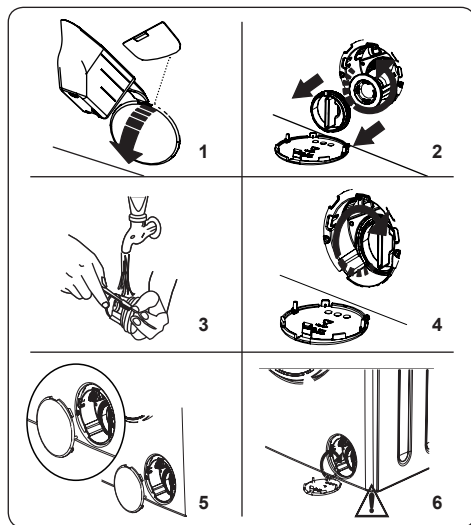

Filtrační systém čerpadla ve Vaší pračce prodlužuje životnost čerpadla tím, že zabraňuje vniknutí nečistot do pračky. Doporučujeme čistit filtr čerpadla každé 2 měsíce.

Filtr čerpadla je umístěn za krytem v pravém předním dolním rohu.

Čistění filtru čerpadla:

1. K otevření krytu čerpadla můžete použít odměrku na prací prášek (*) dodávanou se spotřebičem nebo měrku hladiny tekutého pracího prostředku.
2. Zasuňte konec odměrky na prací prášek nebo měrky hladiny tekutého pracího prostředku do otvoru krytu a jemně zatlačte dozadu. Kryt se otevře.
- Před samotným otevřením umístěte pod kryt filtru nádobu, která zachytí veškerou vodu, která v pračce zbyla.
- Uvolněte filtr otáčením proti směru hodinových ručiček a zatáhnutím jej vyjměte. Počkejte, až voda vyteče.



POZNAMKA: V závislosti na množství vody uvnitř pračky bude pravděpodobně nutné několikrát vyprázdnit sběrnou nádobu na vodu.

3. Měkkým kartáčem odstraňte z filtru všechny cizí materiály.


4. Po vyčištění znovu vložte filtr na místo a upevněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček.
5. Při zavírání krytu filtru se ujistěte, že držáky uvnitř krytu zapadají do otvorů na straně předního panelu.
6. Zavřete kryt filtru.

VAROVÁNÍ: Voda v čerpadle může být horká, před čištěním nebo údržbou počkejte, až vychladne.

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

8.4 Příhrádka na prací prášek

Používání pracího prostředku může časem vést k usazování zbytků v zásuvce na prací prostředek. Doporučujeme vyjmout zásuvku každé 2 měsíce a vyčistit nahromaděné zbytky.

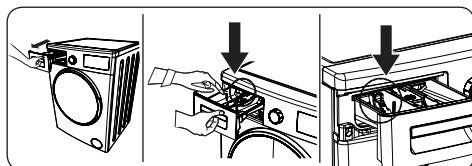


Vyjmutí zásuvky na prací prostředek:

- Vytáhněte zásuvku dopředu tak, aby byla zcela vysunutá.
- Opatrně zatlačte na zásuvku (viz obrázek níže) a zásuvku vytáhněte.
- Vyčistěte zásuvku vodou a měkkým kartáčem.
- Pokud jsou v zásuvce zbylé nečistoty, odstraňte je měkkým kartáčem. Dbejte na to, aby se žádné zbylé nečistoty nedostaly do pračky.
- Důkladně osušte zásuvku a zasuňte ji zpět.




Nemyjte zásuvku na prací prostředek v myčce na nádobí.

9. PROPLACHOVACÍ ZÁTKA / TĚLO / BUBEN

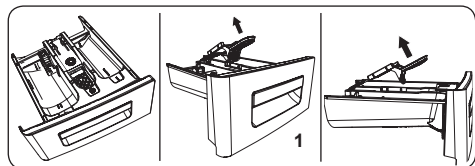

1. Proplachovací zátka

Vyjměte zásuvku na prací prostředek a demontujte proplachovací zátku. Důkladně odstraňte všechny zbytky změkčovačů. Po očištění vraťte zpět proplachovací zátku a zkontrolujte, zda je správně usazena.

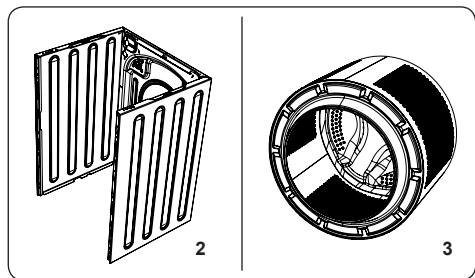

2. Tělo

K čištění vnějšího pouzdra použijte jemný neabrazivní čisticí prostředek nebo mýdlo a vodu. Otřete dosucha měkkým hadříkem.

3. Buben

Nenechávejte v pračce kovové předměty, jako jsou jehly, kancelářské sponky, mince atd. Tyto předměty vedou k tvorbě rzi na bubnu. K čištění rzi použijte čisticí prostředek bez obsahu chloru a postupujte podle pokynů výrobce čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte drátěnku nebo podobné tvrdé předměty k čištění skvrn od rzi.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opravu pračky by měla provádět autorizovaná servisní společnost. Pokud pračka vyžaduje opravu nebo pokud nemůžete vyřešit problém pomocí níže uvedených pokynů, měli byste:

- Odpojit pračku od napájení.
- Zavřít přívod vody.

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pračka se nezapne.	Pračka není připojená k elektrické síti.	Připojte pračku k elektrické síti.
	Pojistky jsou vadné.	Vyměňte pojistky.
	Žádné síťové napájení.	Zkontrolujte napájení ze sítě.
	Tlačítko Start / Pauza nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko Start / Pauza
	Pozice programového voliče „stop“.	Volič programu přepněte do požadované polohy.
	Dvířka pračky nejsou úplně zavřená.	Dvířka pračky zavřete.
Pračka nenapouští vodu.	Vodovodní kohoutek je zavřený.	Otevřete kohoutek.
	Hadice pro přívod vody může být zamotaná.	Zkontrolujte přívodní hadici a rozmotejte ji.
	Hadice pro přívod vody je ucpaná.	Vyčistěte filtry přívodní hadice. (*)
	Přívodní filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtry přívodu vody. (*)
	Dvířka pračky nejsou úplně zavřená.	Dvířka pračky zavřete.
Pračka nevypouští vodu.	Vypouštěcí hadice je zanesena nebo zamotaná.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici a poté ji vyčistěte nebo rozviňte.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	Vyčistěte filtr čerpadla. (*)
	V bubnu je prádlo příliš natlačeno k sobě.	Rozložte prádlo rovnoměrně do pračky.
Pračka vibruje.	Nožičky nebyly nastaveny.	Seřďte nožičky. (**)
	Přepravní šrouby nebyly odstraněny.	Odstraňte přepravní šrouby z pračky. (**)
	Malé zatížení v bubnu.	To nezabrání provozu pračky.
	Pračka je přetížená prádlem nebo je prádlo nerovnoměrně rozprostřeno.	Nepřetěžujte buben. V bubnu rovnoměrně rozprostřete prádlo.
	Pračka je umístěna na tvrdém povrchu.	Neumístujte pračku na tvrdý povrch.
V zásuvce na prací prostředek se vytváří nadměrné množství pěny.	Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Chcete-li pění zastavit, rozděte jednu polévkovou lžici změkčovače v 1/2 litru vody a nalijte ji do zásuvky na prací prostředek. Po 5 - 10 minutách stiskněte tlačítko Start / Pauza.
	Byl použit nevhodný prací prostředek.	V pračce používejte pouze prací prostředky vyrobené pro automatické pračky.

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Neuspokojivý výsledek praní.	Vaše prádlo je pro vybraný program příliš špinavé.	Pomocí informací v tabulce programů vyberte nejvhodnější program.
	Bylo použito příliš malé množství pracího prostředku.	Použijte správné množství pracího prostředku podle pokynů na obalu.
	V pračce je příliš mnoho prádla.	Zkontrolujte, zda nebyla překročena maximální kapacita pro vybraný program.
Neuspokojivý výsledek praní.	Tvrdá voda.	Podle pokynů výrobce zvýšte množství pracího prostředku.
	V bubnu je prádlo příliš natlačeno k sobě.	Zkontrolujte, zda je prádlo v bubnu rovnoměrně rozprostřeno.
Jakmile se pračka naplní vodou, voda se vypouští.	Konec vypouštěcí hadice je pro pračku příliš nízká.	Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice ve vhodné výšce. (**).
Během praní se v bubnu neobjevila voda.	Žádná chyba. Voda je v části bubnu, která není viditelná.	
Na prádle ulpívají zbytky pracího prostředku.	Nerospouštějící se částice některých pracích prostředků se mohou na Vašem prádle objevit jako bílé skvrny.	Po uschnutí proveďte další máchání nebo vyčistěte prádlo kartáčem.
Na prádle se objevují šedé skvrny.	Na Vašem prádle je neošetřený olej, krém nebo mast.	Pro příští praní používejte správné množství pracího prostředku podle pokynů na obalu.
Cyklus ždímání neprobíhá nebo probíhá později, než se očekávalo.	Žádná chyba. Byl aktivován systém nevyváženého zatížení.	Systém kontroly nevyváženého zatížení se bude snažit prádlo rovnoměrně rozložit v bubnu. Ždímání začne, jakmile se prádlo rozloží. Při příštím praní rozprostřete prádlo v bubnu rovnoměrně.

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.

(**) Viz kapitola týkající se instalace pračky.

11. AUTOMATICKÁ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADU A CO JE TŘEBA UDĚLAT

Pračka je vybavena vestavěným systémem detekce poruch. Poruchy jsou indikovány kombinací svítících provozních kontrolek. Nejběžnější chybové kódy jsou uvedeny níže.

CHYBOVÝ KÓD	PŘÍČINA	NÁPRAVA
E01	Dvířka pračky nejsou správně zavřena.	Zavřete správně dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pokud Vaše pračka i nadále ukazuje závadu, pračku vypněte, odpojte a okamžitě kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
E02	Nedostatečný tlak vody nebo nízká hladina vody uvnitř pračky.	Zkontrolujte, zda je kohoutek zcela otevřený. Přívod vody může být odpojený. Pokud problém přetrvává, pračka se po chvíli automaticky zastaví. Pračku odpojte, zavřete kohoutek přívodu vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
E03	Vadné čerpadlo, ucpaný filtr čerpadla nebo vadné elektrické zapojení čerpadla.	Vyčistěte filtr čerpadla. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. (*)
E04	V pračce je nadměrné množství vody.	Pračka vodu sama vypustí. Jakmile se voda vypustí, pračku vypněte a odpojte ji ze sítě. Zavřete kohoutek přívodu vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.

CHYBOVÝ KÓD	PŘÍČINA	NÁPRAVA
	Odpojený přívod vody nebo nízký tlak vody.	- Přívod vody můžete být zavřený. Zkontrolujte. - Odpojený přívod vody. Zkontrolujte. - Pokud tomu tak je, přepněte volič programů do polohy 0. Po připojení přívodu vody můžete vybrat program a pračku spustit. - Nízký tlak vody. Zkontrolujte. - Hadice pro přívod vody může být ohnutá. Zkontrolujte. - Hadice pro přívod vody může být ucpaná. - Vyčistěte filtry přívodní hadice. - Filtr na přívodu může být ucpaný. - Vyčistěte filtry přívodu vody. Pokud problém přetrvává, pračku odpojte, zavřete kohoutek přívodu vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
	Vadné čerpadlo, ucpaný filtr čerpadla nebo vadné elektrické zapojení čerpadla.	- Filtr čerpadla může být ucpaný. Vyčistěte filtr čerpadla. - Vypouštěcí hadice je zanesená nebo ohnutá. Zkontrolujte vypouštěcí hadici. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.



www.romo.cz



52320966

